
HP Officejet 7200 All-in-One series Ghidul utilizatorului

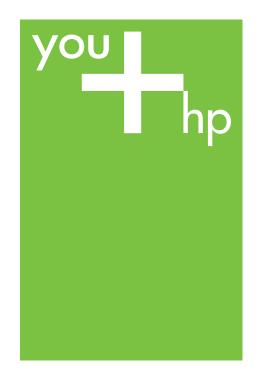





HP Officejet 7200 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără preaviz. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă scrisă sunt interzise, cu excepţia cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.



Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® şi Windows 2000® sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite. Intel® şi Pentium® sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation.

SD™ Card este o marcă înregistrată a SD Card Association.

Energy Star® și sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate ale Agenției de protecție a mediului a Statelor Unite. Număr publicație: Q5560-90126 Second edition

Avertisment

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nici o omisiune sau eroare tehnică sau editorială din prezentul document.

Hewlett-Packard Company nu este responsabilă pentru daunele produse în urma furnizării, respectării sau utilizării acestui document și a programelor descrise în el.

Notă: Informații despre reglementări pot fi găsite în capitolul Informații tehnice.



În anumite țări/regiuni este ilegală copierea următoarelor articole. Dacă aveți dubii, consultați un reprezentant legal.

- Acte şi documente oficiale:
 - Paşapoarte

- Documente de imigrare
- Acte de recrutare şi livrete militare
- Legitimaţii, insigne şi carduri de identificare
- Timbre şi însemne oficiale:
 Timbre postale
 - Tichete de masă
- Cecuri şi ordine de plată către agenții guvernamentale
- Bancnote, cecuri de călătorie sau ordine de plată
- Certificate de depozit
- Documente cu drepturi de autor

Informații de siguranță



Avertisment Pentru a preveni eventualele incendii și electrocutări, nu expuneți produsul la ploaie sau alt tip de umezeală.

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.



Avertisment Pericol de electrocutare.

- Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din Ghidul de configurare.
- Utilizaţi numai prize electrice cu împământare atunci când conectaţi echipamentul la o sursă de curent electric. În cazul în care nu ştiţi dacă priza are împământare, adresaţi-vă unui electrician calificat.
- Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs.
- 4. Deconectați produsul de la rețeaua de curent electric înainte de a-l curăța.
- Nu instalaţi sau utilizaţi acest produs lângă apă sau atunci când sunteti ud.
- Instalaţi produsul în siguranţă, pe o suprafaţă stabilă.
- Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde nimeni să nu poată călca şi să nu se poată împiedica de cablul de alimentare şi unde cablul de alimentare să nu poată fi deteriorat.
- Dacă produsul nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de asistență afișat pe ecran.

- Acest produs nu poate fi depanat de persoane fără calificare. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine ventilată.



Avertisment Acest echipament nu va funcționa la întreruperea alimentării principale.

Cuprins

	Trecere în revistă a echipamentului HP All-in-One	_
	Trecere in revista a echipamentului in All-III-One	8
	Prezentare generală a panoului de control	9
	Prezentare generală a meniurilor	11
	Meniul Fax	11
	Meniul Configurare	12
	Meniul Copiere	12
	Meniul Micşorare/Mărire	12
	Meniul Foto	
	Meniu Index	13
	Meniul Destin. scanare	13
	Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul	
	HP All-in-One	14
	Accesarea software-ului HP Image Zone (Windows)	15
	Accesarea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 sau o	
	versiune mai recentă)	17
	Accesarea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 sau o	
	versiune mai veche)	20
2	Surse de informații suplimentare	
3	Informații de conectare	24
	Tipuri de conexiuni acceptate	24
	Conectarea utilizând Ethernet	
	Conectare utilizând un cablu USB	25
	Utilizarea partajării imprimantei sub Windows	25
	Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X)	25
	Utilizarea aplicației Webscan	26
4	Lucrul cu fotografiile	27
	Transferul fotografiilor	27
	Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Windows	27
	Transferul fotografiilor cu ajutorul unui calculator Macintosh	28
	Editarea fotografiilor	28
	Editarea fotografiilor utilizând un calculator Windows	28
	Editarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh	
	Partajarea fotografiilor	30
	Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Windows	
	Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh	
	Tipărirea fotografiilor	31
	Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Windows	
	Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh	32
5	Încărcarea originalelor și a hârtiei	34
	Încărcarea originalelor	
	Încărcarea unui original în alimentatorul automat de documente	
	Încărcarea originalului pe geamul-suport	35
	Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire şi copiere	
	Tipuri de hârtie recomandate	36

	Tipuri de hârtie nerecomandate	36
	Încărcarea hârtiei	
	Încărcarea hârtiei standard	37
	Încărcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)	39
	Încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki	40
	Încărcarea plicurilor	
	Încărcarea altor tipuri de hârtie	
	Evitarea blocării hârtiei	44
6	Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge	45
	Sloturile pentru carduri de memorie şi portul pentru camera foto	45
	Transferul imaginilor digitale pe calculator	47
	Tipărirea fotografiilor de pe un index	48
	Tipărirea unui index	48
	Completați indexul	49
	Scanarea unui index	50
	Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor	50
	Utilizați meniul Foto pentru a seta opțiunile de tipărire a fotografiilor	51
	Modificarea opțiunilor de tipărire foto	
	Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor	53
	Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie	
	Tipărirea fotografiilor individuale	53
	Tipărirea fără margini	
	Deselectarea fotografiilor	
	Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge	
	Tipărirea fotografiei curente	
	Tipărirea unui fişier DPOF	
7	Utilizarea funcțiilor de copiere	
	Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere	
	Setarea tipului hârtiei pentru copii	
	Creșterea vitezei sau calității copierii	
	Selectați o tavă de alimentare pentru copiere	
	Realizarea mai multor copii după același original	
	Copierea unui document alb-negru de două pagini	
	Realizarea copiilor față-verso	
	Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii	
	Copierea unei fotografii pe toată suprafața unei pagini	
	Copierea repetată pe o pagină	
	Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4	
	Redimensionarea unui original utilizând setări personalizate	
	Copierea unui document în format Legal pe hârtie în format Letter	
	Copierea unui original decolorat	
	Copierea unui document trimis prin fax de mai multe ori	
	Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs	
	Crearea unui afiş	
	Pregătirea unui transfer termic color	
	Schimbarea setărilor de copiere prestabilite	
0	Oprirea copierii	
8	Utilizarea funcțiilor de scanare	
	Scanara către o aplicație	/3 73
	OCENERGE UND UNDURE COURSINE UND	/

	Scanarea unui original (conexiune în rețea)	73
	Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share	74
	Partajarea unei imagini scanate cu prietenii și cu rudele (echipament	
	conectat prin USB)	74
	Partajarea unei imagini scanate cu prietenii și cu rudele (echipament	
	conectat la retea)	75
	Trimiterea unui material scanat către un card de memorie	
	Trimiterea unui material scanat către un card de memorie inserat în	
	echipamentul HP All-in-One (conexiune USB)	76
	Trimiterea unui material scanat către un card de memorie inserat în	
	echipamentul HP All-in-One (conexiune la rețea)	76
	Oprirea scanării	
9	Tipărirea de la calculator	
	Tipărirea dintr-o aplicație software	
	Modificarea setărilor de tipărire	
	Pentru utilizatorii de Windows:	78
	Utilizatori Macintosh	
	Oprirea unei operații de tipărire	
	Pentru a opri o operație de tipărire de la echipamentul HP All-in-One	
10	Configurarea faxului	
	Cazul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)	
	Cazul B: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu DSL	
	Cazul C: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu un sistem telefonic	
	PBX sau o linie ISDN	8
	Cazul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeași linie	
	Cazul E: Linie partajată voce/fax	
	Cazul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală	
	Testarea configurației faxului	
11	Utilizarea funcțiilor fax	89
	Setarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea faxurilor	
	Alegerea modului de răspuns recomandat pentru configurația dvs	
	Setarea modului de răspuns	9
	Trimiterea unui fax	9
	Trimiterea unui fax obişnuit	92
	Tipărirea rapoartelor de confirmare pentru faxuri	92
	Trimiterea originalelor față-verso	93
	Trimiterea manuală a unui fax de la un telefon	94
	Trimiterea unui fax utilizând opțiunea de reapelare	94
	Trimiterea unui fax prin intermediul numerelor de apelare rapidă	
	Programarea unui fax	9
	Anularea unui fax programat	9
	Trimiterea unui fax stocat în memorie	
	Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată	
	Recepționarea unui fax	
	Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns	97
	Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a tipări faxuri pe o	
	pagină sau față-verso	
	Recepționarea manuală a unui fax	98
	Solicitarea de recepționare a unui fax	
	Cotaroa datai ai arai	100

	Setarea antetului faxului	.100
	Introducerea textului și a simbolurilor	.101
	Introducerea textului utilizând tastatura de pe panoul de control	.101
	Tipărirea rapoartelor	.102
	Tipărirea rapoartelor de eroare pentru faxuri	.102
	Tipărirea altor rapoarte	.102
	Configurarea apelării rapide	.103
	Crearea de intrări individuale cu apelare rapidă	.103
	Crearea intrărilor cu apelare rapidă pentru grupuri	.104
	Actualizarea intrărilor cu apelare rapidă	.104
	Ştergerea intrărilor cu apelare rapidă	.105
	Schimbarea rezoluției faxului și setării mai deschis/mai închis	.105
	Schimbarea rezoluției faxului	.105
	Modificarea setării Mai luminos/Mai obscur	
	Stabilirea noilor setări prestabilite	.106
	Setarea optiunilor pentru fax	
	Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile recepționate	
	Setarea apelării în ton sau puls	
	Ajustarea volumului	
	Redirectionarea faxurilor către alt număr	
	Anularea redirecționării faxurilor	
	Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct)	
	Reapelarea automată a unui număr ocupat sau la care nu s-a răspuns	
	Setarea reducerii automate pentru faxuri de intrare	
	Setarea copiei de siguranța la recepția faxului	
	Utilizarea modului de corectare a erorilor	
	Setarea vitezei faxului	.111
	Retipărirea sau ștergerea faxurilor din memorie	
	Faxuri prin Internet	
	Oprirea trimiterii sau recepționării unui fax	.113
12	Utilizarea HP Instant Share	
	Prezentare generală	.114
	Pornire	
	Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP All-in-One	.115
	Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie	
	Trimiterea unei imagini scanate	
	Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul	
	Trimiterea imaginilor utilizând software-ul HP Image Zone (Windows)	
	Trimiterea imaginilor utilizând aplicația client HP Instant Share	
	(Macintosh OS X v10.2 sau o versiune mai recentă)	120
	Partajarea imaginilor utilizând HP Image Zone (Macintosh OS X, o	
	versiune anterioară X v10.2)	.122
	Partajarea imaginilor cu ajutorul HP Director (Macintosh OS 9)	
13	Configurarea retelei	
	Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune de rețea	.124
	Selectarea unei rețele Ethernet recomandate	
	Conexiune Ethernet la o rețea cu fir, cu acces Internet prin cablu sau	
	DSL	.125
	Conexiune Ethernet la o rețea cu cablu cu acces la Internet prin modem	.126
	Conexiune Ethernet la o rețea cu cablu fără Internet	.126

Cuprins

	Conexiune Ethernet la o rețea wireless	127
	Conectarea la o rețea Ethernet	127
	Echipamente necesare	
	Conectarea echipamentului HP All-in-One	128
	Instalarea software-ului pentru conexiunea la rețea	129
	Pentru Windows	130
	Pentru Macintosh:	131
	Conectarea calculatoarelor suplimentare	131
	Gestionarea rețelei	131
	Utilizarea panoului de control al echipamentului HP All-in-One	131
	Utilizarea serverului de Web încorporat	133
	Definițiile termenilor din pagina de configurare	134
	Glosar de rețea	139
14	Comandarea consumabilelor	142
	Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire	142
	Comandarea cartuşelor de tipărire	
	Comandarea accesoriilor	
	Comandarea altor consumabile	143
15	Întreținerea echipamentului HP All-in-One	145
	Curățarea HP All-in-One	145
	Curățarea geamului	
	Curățarea suprafeței interioare a capacului	
	Curățarea exteriorului	
	Verificarea nivelului de cerneală	
	Tipărirea unui raport auto-test	148
	Lucrul cu cartuşele de tipărire	149
	Manevrarea cartuşelor de tipărire	
	Înlocuirea cartuşelor de tipărire	150
	Utilizarea unui cartuş de tipărire foto	
	Utilizarea unui cartuş de tipărire foto negru	
	Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartușe de tipărire	155
	Alinierea cartuşelor de tipărire	156
	Curățarea cartuşelor de tipărire	
	Curățarea contactelor cartuşelor de tipărire	
	Curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală	
	Modificarea setărilor echipamentului	160
	Setarea vitezei de derulare	160
	Setarea timpului de trecere la modul economic	160
	Setarea perioadei de întârziere	161
	Restabilirea setărilor din fabrică	161
	Sunete de auto-întreținere	161
16	Informații de depanare	162
	Înainte de a apela suportul tehnic HP	162
	Afişarea fişierului Readme	163
	Depanarea configurării	163
	Depanarea configurării hardware	
	Depanarea instalării software-ului	170
	Depanarea configurării faxului	
	Depanare operațională	186
	Denanarea problemelor referitoare la hârtie	197

	Depanarea problemelor referitoare la cartuşele de tipărire	195
	Depanarea problemelor de tipărire	
	Depanarea problemelor cu cardul de memorie	197
	Actualizarea echipamentului	
	Actualizarea echipamentului (Windows)	
	Actualizarea echipamentului (Macintosh)	198
17	Suport tehnic HP	199
	Obținerea asistenței și a altor informații prin intermediul Internet-ului	199
	Asistență pentru garanție	
	Upgrade pentru garanție	
	Returnarea echipamentului HP All-in-One pentru service	200
	Asistență pentru clienți HP	
	Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service	
	Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție	
	Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii	201
	Call in Australia under warranty and post-warranty	203
	Call HP Korea customer support	204
	Call HP Japan customer support	
	HP Quick Exchange Service (Japonia)	
	Pregătirea echipamentului HP All-in-One pentru expediere	205
	Eliminarea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP All-in-One	
	aflat în funcțiune	
	Eliminarea cartuşelor dintr-un echipament HP All-in-One oprit	206
	Scoateți masca panoului de control și ambalați echipamentul	
	HP All-in-One	
18	DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ Hewlett-Packard	
	Perioada de garanție limitată	
	Acoperirea garanției limitate	
	Limitarea garanției	
	Limitarea răspunderii	
	Legislația locală	
	Informații despre garanția limitată pentru țările/regiunile UE	
19	Informații tehnice	
	Cerințe de sistem	
	Specificații pentru hârtie	
	Capacitățile tăvilor pentru hârtie	
	Dimensiunile hârtiei	
	Specificații privind marginile de tipărire	
	Specificații de tipărire	
	Specificații de copiere	
	Specificații fax	
	Specificații privind cardul de memorie	
	Specificații de scanare	
	Specificații fizice	
	Specificații de alimentare	
	Specificații de mediu	
	Specificații suplimentare	
	Programul de protecție a mediului	
	Protecția mediului	
	Producerea de ozon	∠19

Cuprins

Energy consumption	219
Hârtie utilizată	
Materiale plastice	219
Specificații privind siguranța materialelor	
Programul de reciclare	
Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet	
Reglementări legale	
Număr de identificare model reglementat	
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	
FCC statement	
Note l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
regulatory noticesCanadian statementnotice to users of the Canadian	
telephone network	221
Notice to users in the European Economic Area	
Notice to users of the German telephone network	222
Geräuschemission	
Notice to users in Japan (VCCI-2)	
Notice to users in Korea	223
Declaration of conformity (European Economic Area)	224
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	
Index	005

1 Prezentare generală HP All-in-One


Numeroase funcții HP All-in-One pot fi accesate direct, fără pornirea calculatorului. Operații cum ar fi realizarea unei copii, transmiterea unui fax sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pot fi efectuate uşor şi rapid cu ajutorul echipamentului HP All-in-One.

Acest capitol descrie caracteristicile hardware ale echipamentului HP All-in-One, functiile panoului de control și modul de accesare al software-ului **HP Image Zone**.



Sfat Pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One, instalați pe calculatorul dvs. și utilizați software-ul HP Image Zone. Software-ul furnizează funcționalități extinse de copiere, fax, scanare și fotografiere. Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) și Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One.

Trecere în revistă a echipamentului HP All-in-One

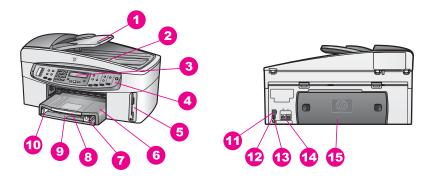


Etichetă	Descriere
1	Tavă de alimentare pentru documente
2	Capac
3	Afişaj panou de control
4	Panou de control
5	Sloturi pentru carduri de memorie şi port PictBridge pentru cameră foto
6	Tavă de ieşire
7	Ghidaj pentru lungimea hârtiei
8	Extensie pentru tava de ieşire

(continuare)


Etichetă	Descriere
9	Tavă de alimentare
10	Ghidaj pentru lățimea hârtiei
11	Port Ethernet şi leduri Ethernet
12	Port USB posterior
13	Conexiune pentru alimentare
14	Porturi fax (1-LINE şi 2-EXT)
15	Uşiță de curățare spate

Prezentare generală a panoului de control

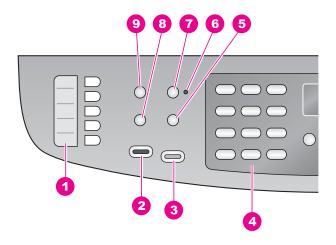

Etichetă	Nume și descriere
1	Taste pentru apelare rapidă: Pentru accesarea primelor cinci numere cu apelare rapidă.
2	START FAX - Negru: Pentru pornirea unui fax alb-negru.
3	START FAX - Color: Pentru pornirea unui fax color.
4	Tastatură: Este utilizată pentru introducerea numerelor de fax, a valorilor numerice sau a textului.
5	Reapelare/Pauză: Pentru a reapela ultimul număr apelat sau a insera o pauză de 3 secunde într-un număr de fax.
6	Led Răspuns automat: Când ledul Răspuns automat este aprins, echipamentul HP All-in-One este setat pentru recepționarea automată a faxurilor.

(continuaic)	
Etichetă	Nume şi descriere
7	Răspuns automat: Setează funcția faxului de a răspunde automat la telefon după un număr specificat de tonuri de apel.
8	Meniu (Fax): Selectează opțiunile pentru fax, precum Rezoluție și Mai luminos/ Mai obscur utilizând butonul Meniu din zona Fax.
9	Apelare rapidă: Pentru selectarea unui număr pentru apelare rapidă.

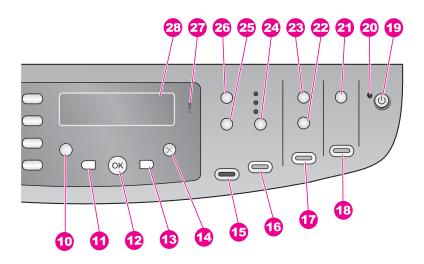

Etichetă	Nume și descriere
10	Configurare: Accesează sistemul de meniuri pentru rapoarte, setări pentru fax, instrumente de întreținere, preferințe şi setări pentru rețea. De asemenea, accesează asistența specifică produsului.
11	Săgeată stânga: Pentru decrementarea valorilor, sau derularea înapoi a numelor de fişiere pe afişajul panoului de control.
12	OK: Pentru selectarea unui meniu sau a unei setări sau pentru selectarea numelor de fişiere de pe afişajul panoului de control pentru tipărire.
13	Săgeată dreapta: Pentru incrementarea valorilor, sau derularea înainte a numelor de fişiere pe afişajul panoului de control.
14	Anulare: Pentru oprirea operației în curs, părăsirea unui meniu sau ieşirea din ecranul de afișare a setărilor.
15	Start Copiere - Negru: Pentru pornirea unei operații de copiere alb-negru.
16	Start Copiere - Color: Pentru pornirea unei operații de copiere color.
17	Tipărire foto: Pentru tipărirea fotografiei al cărei nume de fişier este afişat în momentul respectiv pe afişajul panoului de control sau pentru tipărirea tuturor fotografiilor selectate de dvs. prin apăsarea butonului OK.

(continuare)	
Etichetă	Nume și descriere
18	Start Scanare: Pentru a porni o operație de scanare și a o trimite la destinația pe care o selectați utilizând butonul Destinație scanare.
19	Pornire: Pentru pornirea sau oprirea HP All-in-One. Chiar şi atunci când imprimanta HP All-in-One este oprită, puterea reziduală consumată este diferită de zero. Pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică de la echipamentul HP All-in-One, opriți echipamentul şi deconectați cablul de alimentare.
20	Ledul pentru activare: Atunci când este aprins, ledul Pornire indică faptul că echipamentul HP All-in-One este pornit. Ledul va lumina intermitent atunci când echipamentul va efectua o acțiune.
21	Destinație scanare: Pentru a selecta o destinație pentru scanare.
22	Index: Pentru tipărirea unui index după inserarea unui card de memorie într-un slot pentru carduri de memorie. Pe index sunt tipărite miniaturi ale tuturor fotografiilor de pe cardul de memorie. Puteți selecta fotografii de pe index, pe care apoi le puteți tipări scanând indexul.
23	Meniu (Foto): Modifică setările de tipărire a unei fotografii personalizate fără utilizarea calculatorului, cu ajutorul butonului Meniu din zona Foto.
24	Calitate: Pentru a controla viteza şi calitatea copiilor.
25	Micşorare/Mărire: Modifică dimensiunea copiei.
26	Meniu (Copiere): Pentru selectarea opțiunilor de copiere, inclusiv Număr de copii, Tip hârtie, Format hârtie și alte opțiuni, utilizând butonul Meniu din zona Copiere.
27	Led pentru Avertisment: Atunci când luminează intermitent, ledul pentru Avertisment indică faptul că a survenit o eroare care necesită atenția dvs.
28	Afişaj panou de control: Afişează meniurile, numele fişierelor cu fotografii şi mesajele.

Prezentare generală a meniurilor

Tabelele următoare furnizează o prezentare rapidă a meniurilor principale care apar pe afișajul panoului de control al echipamentului HP All-in-One.

Meniul Fax

Meniul Fax vă permite să modificați faxul pe care doriți să-l trimiteți.

Număr de fax Rezoluție Mai lum./obscur Mod trim. fax

Capitol 1

(continuare)

Trim. faţă-verso

Set. impl. noi

Meniul Configurare

Când selectați Meniu Asistență din Meniu Configurare obțineți acces rapid la subiecte esențiale de asistență. Majoritatea informațiilor sunt afișate pe ecranul unui calculator conectat.



Sfat Pentru avansarea directă la articolul de meniu, apăsați numărul corespunzător.

- 1. Meniul Asistență
- 2. Tipărire rap.
- 3. Configurare apelare rapidă
- 4. Configurare de bază fax
- 5. Configurare avansată fax
- 6. Instrumente
- 7. Preferințe
- 8. Config. rețea

Meniul Copiere

Caracteristicile Copiere față/verso şi Selectare tavă apar numai dacă este instalat un accesoriu HP pentru tipărire față/verso.

Număr de copii

Dimensiune copie

Tip copie

Mai lum./obscur

Optimizări

Intens. culoare

Copiere față-verso

Selectare tavă

Set. impl. noi

Meniul Micsorare/Mărire

Pentru a utiliza caracteristica Legal->Ltr 72%, trebuie să introduceți în tava de alimentare pentru documente originalul de dimensiune Legal. Pentru a utiliza caracteristicile Încadrare în pagină, Complet. toată pag., Dimensiuni imagine şi Poster, trebuie să utilizați geamul suport. Pentru informații suplimentare despre

încărcarea originalelor în tava de alimentare pentru documente sau pe geamul-suport, consultați Încărcarea originalelor.

Dimensiune efectivă

Încadrare în pagină

Complet. toată pag.

Personalizat 100%

Pagină întreagă 91%

Legal-Ltr 72%

Dimensiuni imagine

Poster

Meniul Foto

Când echipamentul HP All-in-One este conectat la unul sau mai multe calculatoare dintr-o rețea sau când este ataşat un accesoriu de tipărire față-verso, Meniul Foto afișează opțiuni suplimentare. Meniul următor include toate opțiunile disponibile.

Transfer foto

Selectare fotografii

Număr de copii

Dimens. imagine

Selectare tavă

Format hârtie foto

Tip hârtie foto

Stil machetă

Focal. intelig.

Blit digital

Set. impl. noi

Meniu Index

Meniul Index vă permite tipărirea unui index al fotografiilor de pe cardul de memorie. Bifați cercurile corespunzătoare fotografiilor pe care doriți să le tipăriți și apoi scanați indexul pentru tipărirea fotografiilor selectate.

Tipărire index

Scanare index

Meniul Destin, scanare

Meniul Destinație scanare listează destinațiile de scanare, inclusiv aplicațiile instalate pe calculatorul dvs. În cazul unei imprimante conectate la o rețea, meniul Destinație scanare va lista calculatoarele și echipamentele HP All-in-One din rețea.

Capitol 1

În consecință, meniul Destinație scanare poate lista destinații de scanare diferite față de cele afișate aici.

Conectat USB

Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Card de memorie

Conectat USB Macintosh

JPEG - HP Gallery

Microsoft Word

Mail Apple

Adobe Photoshop

Card de memorie

Conectat în rețea

Calculatorul lui Mihai

Clientul Macintosh de e-mail

Althea

Agenda Iuliei

Calculator David Watson

Card de memorie

Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One

Software-ul **HP Image Zone** se va instala pe calculatorul dvs. atunci când configurați echipamentul HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de configurare al echipamentului dvs.

Modul de acces la software-ul **HP Image Zone** diferă în funcție de sistemul de operare:

- Dacă deţineţi un calculator cu sistem de operare Windows, punctul de intrare al software-ului HP Image Zone este fereastra HP Director.
- Dacă dețineți un Macintosh cu sistemul de operare OS 10.1.5 sau mai avansat, punctul de intrare al software-ului HP Image Zone este fereastra HP Image Zone.
- Dacă dețineți un Macintosh cu sistemul de operare OS 9.2.6 sau o cu o versiune mai veche, punctul de intrare al software-ului HP Director este fereastra HP Image Zone.

Punctul de intrare vă inițiază în software-ul și serviciile **HP Image Zone**.

Puteți extinde rapid și ușor funcționalitățile echipamentului HP All-in-One utilizând software-ul **HP Image Zone**. Căutați în prezentul ghid casete similare acesteia pentru sfaturi referitoare la subiectul curent și informații utile pentru proiectele dvs.

Accesarea software-ului HP Image Zone (Windows)

Deschideți aplicația **HP Director** cu ajutorul pictogramei de pe desktop sau al pictogramei din caseta de sistem sau din meniul **Start**. Funcțiile software-ului **HP Image Zone** apar în **HP Director**.

Pentru a deschide HP Director

- Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
 - Pe desktop-ul Windows, executați dublu clic pe pictograma Director.
 - În caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows, executați dublu clic pe pictograma Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - În bara de sarcini, executați clic pe Start, alegeți Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), selectați HP, apoi executați clic pe Director.
- În caseta Select Device (Selectare echipament), executați clic pentru a afișa o listă a echipamentelor instalate.
- 3. Selectați HP All-in-One.
 - În următorul tabel, sunt afișate pictograme ale unor caracteristici acceptate de echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series. **HP Director** poate include pictograme suplimentare celor afișate. Software-ul **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictograme ale caracteristicilor și funcțiilor asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în **HP Director**.



Sfat Dacă software-ul **HP Director** nu conține nici o pictogramă, este din cauza unei erori care ar fi putut surveni la instalare. Pentru a corecta această eroare, dezinstalați și reinstalați software-ul utilizând una dintre metodele din Dezinstalarea si reinstalarea software-ului.

Buton	Nume și scop		
	Scan Picture (Scanare imagine): Scanează o fotografie, o imagine sau un desen și afișează rezultatul în HP Image Zone.		
	Scan Document (Scanare document): Scanează un document care conține text sau text și imagini și afișează rezultatul în programul selectat.		
	Make Copies (Creare copii): Afișează caseta de dialog Copy (Copiere) pentru echipamentul selectat, din care puteți realiza o copie tipărită a imaginii sau documentului. Puteți selecta calitatea copierii, numărul de exemplare, culoarea și dimensiunea.		

Capitol 1 (continuare)

Buton	Nume și scop			
	 HP Image Zone: Afişează HP Image Zone, de unde puteți să: Vizualizați și să editați imagini Tipăriți imagini la dimensiuni multiple Realizați și tipăriți un album foto, o carte poștală sau un fluturaș Realizați un CD multimedia Partaja imagini prin e-mail sau pe un site Web 			
	Transfer Images (Transfer imagini): Afişează software-ul HP Image Transfer, care vă permite să transferați imagini de pe echipamentul HP All-in-One şi să le salvați ulterior pe calculator.			
T	Document viewer (Vizualizator de documente) : Pentru importul, căutarea, editarea, vizualizarea, procesarea, tipărirea şi trimiterea documentelor.			
*	Send Fax (Trimitere fax): Utilizaţi această caracteristică pentru a trimite un fax alb-negru sau color.			



Notă Pentru informații despre alte caracteristici și opțiuni de meniu, cum ar fi Software Update (Actualizare software), Creative Ideas (Idei creatoare) și HP Shopping (Achiziții HP), consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Suplimentar, există diverse meniuri şi liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să-i verificați starea, să ajustați diverse setări software şi să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristic ă	Semnificație	
Help (Asistență)	Utilizați această funcție pentru a accesa meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone), care va furniza asistență pentru software și vă va oferi informații cu privire la depanarea echipamentului dvs. HP All-in-One.	
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să- I utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.	
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP All-in-One, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.	
Status (Stare)	Utilizați această caracteristică pentru a afișa starea curentă a echipamentului HP All-in-One.	

Accesarea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 sau o versiune mai recentă)



Notă Versiunile Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nu sunt acceptate.

Când instalați software-ul **HP Image Zone**, pictograma **HP Image Zone** este plasată în Dock.

Puteti accesa software-ul **HP Image Zone** în două moduri:

- Din fereastra HP Image Zone
- Din meniul Dock **HP Image Zone**

Utilizarea ferestrei HP Image Zone

Fereastra **HP Image Zone** are două elemente principale:

- Zona de afișare pentru filele Products/Services (Produse/Servicii)
 - Fila Products (Produse) vă oferă acces la multe dintre facilitățile produselor dvs. HP Imaging, cum ar fi un meniu pop-up cu produsele instalate şi o listă a funcțiilor disponibile pentru produsul curent. Lista poate include sarcini cum ar fi cele de copiere, scanare, fax sau transfer de imagini. Dacă executați clic pe o operație, se deschide o aplicație care vă ajută să realizați operația respectivă.
 - Fila Services (Servicii) vă oferă acces la aplicații de prelucrare a imaginilor digitale, care vă pot ajuta să vizualizați, să editați, să gestionați şi să partajați imaginile dvs.
- Caseta text Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone)
 Caseta text Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone)
 vă permite să căutați în meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)
 cuvinte cheie sau propoziții.

Pentru a deschide fereastra HP Image Zone:

→ Executaţi clic pe pictograma HP Image Zone din Dock. Este afişată fereastra HP Image Zone. Fereastra HP Image Zone afişează numai caracteristicile HP Image Zone corespunzătoare echipamentului selectat.

Fereastra **HP Image Zone** este personalizată astfel încât să afișeze numai caracteristicile și funcțiile asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare nu va fi afișată în fereastra **HP Image Zone**. În următorul tabel sunt afișate pictograme ale unor caracteristici acceptate de echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series.

Produse		
Pictogramă	Caracteristică și scop	
	Unload Images (Descărcare imagini): Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.	

Produse

Pictogramă	Caracteristică și scop			
	Scanare imagine: Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine și a o afișa în HP Gallery.			
	Scan to OCR (Scanare în OCR): Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație.			
	Notă Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.			
PDF	Scan to PDF (Scanare în PDF): Utilizați această caracteristică pentru arhivarea și scanarea documentelor în format PDF.			
	Notă Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.			
	Creare copii: Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.			
1	Send Fax (Trimitere fax): Utilizați această caracteristică pentru a trimite un fax alb-negru sau color.			

Servicii	
Pictogramă	Caracteristică și scop
(p)	HP Image Edit: Utilizați această caracteristică pentru a edita imagini. (10.2 şi versiuni mai recente)
6	HP Gallery: Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza imagini. (10.2 şi versiuni mai recente) Utilizați această caracteristică pentru a edita şi vizualiza imagini. (numai versiunea 10.1.5)
6	HP Image Print : Utilizați această caracteristică pentru a tipări imaginile dintrun album folosind unul dintre şabloanele disponibile.
(HP Instant Share: Utilizați această caracteristică pentru a deschide aplicația client software HP Instant Share. (numai 10.2 și versiuni mai recente)
	HP Email Portal: Utilizați această caracteristică pentru trimiterea cu uşurință a fotografiilor prin e-mail.

Suplimentar, există diverse meniuri şi liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să-i verificați starea, să ajustați diverse setări software şi să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristic ă	Semnificație
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP All-in-One, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.
Search HP Image Zone Help (Căutare asistență HP Image Zone)	Utilizați această caracteristică pentru a efectua căutări în cadrul meniului HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone), care vă furnizează asistență software şi informații de depanare pentru echipamentul HP All-in-One.

Utilizați meniul Dock din HP Image Zone

Meniul Dock HP Image Zone reprezintă o scurtătură către serviciile HP Image Zone. Meniul Dock include automat toate aplicațiile disponibile în fila Services (Servicii) a ferestrei HP Image Zone. Puteți, de asemenea, să setați preferințe HP Image Zone pentru adăugarea altor articole în meniu, cum ar fi sarcini din fila Products (Produse) sau meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone). Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru a afişa meniul Dock HP Image Zone:

→ Menţineţi apăsat butonul mouse-ului pe pictograma Dock din HP Image Zone.

Accesarea software-ului HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 sau o versiune mai veche)

Fereastra **HP Director** este punctul de intrare pentru software-ul **HP Image Zone**. În funcție de capacitățile echipamentului dvs. HP All-in-One, **HP Director** vă permite să inițiați funcții precum scanarea, copierea, trimiterea/recepționarea de faxuri sau descărcarea de imagini de pe un card de memorie sau din memoria unei camere digitale. **HP Director** poate fi utilizat și la deschiderea **HP Gallery** în vederea vizualizării, modificării și gestionării imaginilor pe calculator.

Pentru a deschide HP Director:

- 1. Puteți accesa software-ul HP Image Zone în două moduri:
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director de pe desktop.
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director din dosarul
 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Notă Dacă instalați mai multe echipamente HP de diverse tipuri (de exemplu, un echipament HP All-in-One, o cameră foto și un scanner HP), pe desktop este afișată o pictogramă HP Director pentru fiecare tip de echipament. Totuși, dacă instalați două echipamente de același tip (de exemplu, în situația în care aveți un laptop pe care îl conectați la două echipamente HP All-in-One diferite: unul la locul de muncă și unul acasă), pe desktop va fi afișată o singură pictogramă HP Director.

Este afişată fereastra HP Director.
 Aplicația HP Director afişează numai butoanele care corespund echipamentului selectat.



Notă Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi afișate diferit pe calculatorul dvs. Software-ul **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictograme ale caracteristicilor și funcțiilor asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată. În următorul tabel, sunt afișate pictograme ale caracteristicilor acceptate de echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series.

Device Tasks	(Sarcini echipament)		
Pictogramă	Semnificație		
7-10	Unload Images (Descărcare imagini): Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.		
	Notă Transferul de imagini dintr-un card de memorie în calculatorul dvs. nu este acceptat prin rețea.		
	Scan Picture (Scanare imagine): Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine și a o afișa în HP Gallery.		
	Scan Document (Scanare document): Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație.		
	Notă Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.		
	Make Copies (Creare copii): Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.		
Manage and	Share (Gestionare şi partajare)		
Pictogramă	Semnificație		
192	HP Gallery : Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația HP Gallery prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.		

Pe lângă pictogramele afişate, există câteva articole de meniu care nu au pictograme asociate, dar care vă permit să selectați alte aplicații de pe calculator, să modificați setările funcțiilor echipamentului HP All-in-One şi să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

Manage and Share (Gestionare şi partajare)		
Caracteristică	Semnificație	
More Applications (Alte aplicații)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta alte aplicații de pe calculatorul dvs.	
HP on the Web (Site-uri Web HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta un site Web HP.	
HP Help (Asistență HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta o sursă de asistență pentru echipamentul HP All-in-One.	
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru echipamentul HP All-in-One, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare sau copiere.	

2 Surse de informații suplimentare

Există o multitudine de resurse, tipărite şi în format electronic, care vă oferă informații despre configurarea și utilizarea echipamentului HP All-in-One.



Ghid de instalare

Ghidul de configurare vă oferă informații despre configurarea echipamentului HP All-in-One și instalarea software-ului. Parcurgeți în ordine pașii care urmează.

Dacă întâmpinați probleme pe parcursul configurării, consultați secțiunea Depanare din ultima parte a Ghidului de configurare sau consultați Informații de depanare.



Ghidul utilizatorului

Acest Ghid al utilizatorului conține informații referitoare la modul de utilizare a echipamentului HP All-in-One, inclusiv sfaturi de depanare și instrucțiuni pas cu pas.



HP Image Zone Tour

Turul **HP Image Zone** este un mod plăcut și interactiv de a urmări o scurtă prezentare a software-ului livrat împreună cu echipamentului HP All-in-One. Veți afla cum vă poate ajuta echipamentul dvs. **HP Image Zone** să editați, să organizați și să tipăriți fotografii.

Dacă nu efectuați turul la instalarea software-ului **HP Image Zone**, acesta poate fi găsit ulterior în meniul **Start** . Turul este disponibil numai în sistemul de operare Windows.



HP Director

HP Director asigură accesul facil la aplicații software, setări prestabilite, starea şi asistență electronică pentru echipamentul dvs. HP All-in-One.



HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)

Ecranul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** prezintă informații detaliate despre utilizarea software-ului pentru echipamentul HP All-in-One.

 Subiectul Get step-by-step instructions (Obţineţi instrucţiuni pas-cu-pas) furnizează informaţii

- despre utilizarea software-ului **HP Image Zone** cu echipamente HP.
- Subiectul Explore what you can do (Aflaţi ce puteţi face) furnizează informaţii suplimentare şi idei creatoare pe care le puteţi pune în practică folosind software-ul HP Image Zone şi echipamentele HP.
- Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară sau doriţi să căutaţi actualizări ale software-ului HP, consultaţi subiectul Troubleshooting and support (Depanare şi suport tehnic).



Asistență electronică de pe echipamentul dvs.

Asistența electronică este disponibilă de pe echipamentul dvs. și conține informații suplimentare despre subiectele selectate. Puteți accesa asistența electronică din panoul de control.

- Apăsați Configurare pe panoul de control. Pe afişajul panoului de control, apare meniul de asistentă.
- 2. Apăsați tasta OK.
- Apăsați ◀ sau ▶ pentru a derula opțiunile disponibile în meniul de asistentă.
- Apăsați OK pentru a vizualiza subiectul selectat pe ecranul calculatorului.

Readme

Fişierul Readme conține cele mai recente informații care pot să nu apară în alte publicații.

Instalați software-ul pentru a accesa fișierul Readme.

www.hp.com/support

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență de pe site-ul Web HP: Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

3 Informații de conectare

Echipamentul dvs. HP All-in-One este dotat cu un port Ethernet RJ-45 pentru a putea fi conectat într-o rețea cu cabluri. De asemenea, are inclus un cablu USB pentru a putea fi conectat direct la un calculator care utilizează un cablu USB.

Tipuri de conexiuni acceptate

Descriere	Număr recomandat de calculatoare conectate pentru performanțe optime	Caracteristici software acceptate	Instrucțiuni de configurare
Conexiune Ethernet (cu fir)	Până la cinci calculatoare conectate la un echipament HP All-in-One utilizând un hub sau un ruter.	Toate caracteristicile sunt acceptate, inclusiv Webscan. Pentru informații suplimentare despre Webscan, consultați Utilizarea aplicației Webscan.	Consultați Ghidul de configurare pentru instrucțiuni detaliate.
Conexiune USB	Un singur calculator conectat la echipamentul HP All-in-One utilizând un cablu USB. Portul USB se află în spatele echipamentului HP All-in-One.	Sunt acceptate toate caracteristicile, cu excepţia Webscan.	Consultaţi Ghidul de configurare pentru instrucţiuni detaliate.
Partajarea imprimantei în Windows (Windows printer sharing)	Maxim cinci calculatoare. Pentru a permite celorlalte calculatoare din rețea să tipărească prin intermediul echipamentului HP All-in-One, calculatorul gazdă trebuie fie pornit în permanență	Toate caracteristicile pot fi accesate din calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare, este acceptată numai tipărirea.	Pentru instrucțiuni despre configurare, consultați Utilizarea partajării imprimantei sub Windows.

Descriere	Număr recomandat de calculatoare conectate pentru performanțe optime	Caracteristici software acceptate	Instrucțiuni de configurare
Partajarea imprimantei (Macintosh)	Maxim cinci calculatoare. Pentru a permite celorlalte calculatoare din rețea să tipărească prin intermediul echipamentului HP All-in-One, calculatorul gazdă trebuie fie pornit în permanență	Toate caracteristicile pot fi accesate din calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare, este acceptată numai tipărirea.	Pentru instrucţiuni despre configurare, consultaţi Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X).

Conectarea utilizând Ethernet

Echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series este compatibil atât cu rețelele Ethernet de 10 Mbps cât şi cu cele de 100 Mbps. În ghidul de configurare inclus, vă sunt oferite instrucțiuni detaliate referitoare la conectarea echipamentului dvs. HP All-in-One la o retea Ethernet (cu fir).

Conectare utilizând un cablu USB

Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One conține instructiuni detaliate despre conectarea unui calculator la echipamentul dvs.

Utilizarea partajării imprimantei sub Windows

În cazul în care calculatorul dvs. face parte dintr-o rețea și alt calculator din rețea este conectat la echipamentul HP All-in-One prin intermediul unui cablu USB, puteți utiliza acel echipament ca imprimantă, folosind funcțiile de partajare a imprimantei sub Windows. Calculatorul conectat direct la echipamentul HP All-in-One acționează ca și gazdă pentru imprimantă și are funcționalitate completă a caracteristicilor. Celelalte calculatoare din rețea, care sunt considerate clienți, au acces numai la serviciile de tipărire. Toate celelalte funcții trebuie efectuate de pe calculatorul gazdă.

Pentru activarea partajării imprimantei sub Windows

→ Consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu calculatorul dvs. sau asistența Windows de pe ecran.

Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X)

În cazul în care calculatorul dvs. face parte dintr-o rețea şi alt calculator din rețea este conectat la echipamentul HP All-in-One prin intermediul unui cablu USB, puteți utiliza acel echipament ca imprimantă, folosind funcțiile de partajare a imprimantei. Celelalte

calculatoare din rețea, care sunt considerate clienți, au acces numai la serviciile de tipărire. Toate celelalte funcții trebuie efectuate de pe calculatorul gazdă.

Pentru activarea partajării imprimantei

- Pe calculatorul gazdă, selectați System Preferences (Preferințe sistem) din Dock.
 - Este afișată fereastra System Preferences (Preferințe sistem).
- 2. Selectați Sharing (Partajare).
- Din fila Services (Servicii), executați clic pe Printer Sharing (Partajare imprimantă).

Utilizarea aplicației Webscan

Aplicația Webscan permite scanarea fotografiilor și documentelor din echipamentul HP All-in-One către calculatorul dvs., utilizând un browser Web. Această caracteristică este disponibilă și în condițiile în care optați să nu instalați în computer software-ul echipamentului.

1. Pentru a obține adresa IP a echipamentului dvs. HP All-in-One, tipăriți o pagină de configurare a rețelei.



Notă Pentru informații suplimentare, consultați Gestionarea rețelei.

- Introduceți adresa IP într-un browser Web din calculatorul dvs.
 În browser este afișată pagina principală a serverului Web încorporat.
- 3. În coloana stângă din Applications (Aplicații), selectați Scan (Scanare).
- 4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Aplicația Webscan nu acceptă destinații de scanare, cum ar fi cele din software-ul de scanare **HP Image Zone**. Funcționalitatea de e-mail a Webscan fiind limitată, pentru această caracteristică este recomandat să utilizați aplicația **HP Image Zone**.

4 Lucrul cu fotografiile

Echipamentul HP All-in-One vă permite să transferați, să editați, să partajați și să tipăriți fotografii în diverse moduri. Acest capitol conține o scurtă prezentare a diverselor opțiuni pentru efectuarea fiecăreia dintre acțiunile de mai sus, în funcție de preferințele dvs. și configurația calculatorului. Informații mai detaliate referitoare la fiecare operație vă sunt oferite în celelalte capitole ale acestui ghid sau în meniul **HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone)**.


Transferul fotografiilor

Aveți mai multe opțiuni pentru transferarea fotografiilor. Puteți transfera fotografii către echipamentul HP All-in-One, către calculator sau către un card de memorie. Consultați secțiunea de mai jos corespunzătoare sistemului de operare instalat pe calculatorul dvs.

Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Windows

Elementele grafice de mai jos afişează metode de transferare a fotografiilor către calculatorul dvs. Windows sau pe un card de memorie.

Puteți transfera o fotografie de pe un card de memorie introdus în echipamentul HP All-in-One pe calculatorul dvs. Windows.

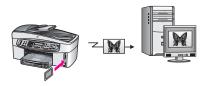

Puteți transfera o fotografie de pe camera dvs. foto digitală pe calculatorul dvs. Windows.



Puteți transfera o fotografie pe un card de memorie prin scanarea acesteia direct întrun card de memorie introdus în echipamentul dvs. HP All-in-One.



Transferul fotografiilor cu ajutorul unui calculator Macintosh

Elementele grafice de mai jos afişează metode de transferare a fotografiilor în calculatorul dvs. Macintosh sau pe un card de memorie.

Puteți transfera o fotografie de pe un card de memorie introdus în echipamentul HP All-in-One pe calculatorul dvs. Macintosh.



Puteți transfera o fotografie de pe camera dvs. foto digitală pe calculatorul dvs. Macintosh.



Puteți transfera o fotografie pe un card de memorie prin scanarea acesteia direct întrun card de memorie introdus în echipamentul dvs. HP All-in-One.



Editarea fotografiilor

Aveţi mai multe opţiuni pentru editarea fotografiilor. Consultaţi secţiunea de mai jos corespunzătoare sistemului de operare instalat pe calculatorul dvs.


Editarea fotografiilor utilizând un calculator Windows

Elementele grafice de mai jos afişează metode de editare a fotografiilor în cazul unui calculator Windows.

Puteți edita o fotografie cu ajutorul calculatorului Windows, utilizând software-ul **HP Image Zone**.



Puteți edita o fotografie utilizând opțiunile din panoul de control al echipamentului HP All-in-One.

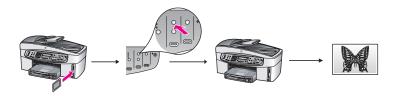

Editarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Elementele grafice de mai jos afişează metode de editare a fotografiilor în cazul unui calculator Macintosh.


Puteți edita o fotografie cu ajutorul calculatorului Macintosh, utilizând software-ul **HP Image Zone**.



Puteți edita o fotografie cu ajutorul calculatorului Macintosh, utilizând software-ul iPhoto.



Puteți edita o fotografie utilizând opțiunile din panoul de control al echipamentului HP All-in-One.

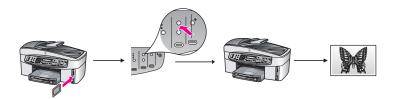

Partajarea fotografiilor

Aveţi mai multe opţiuni pentru partajarea fotografiilor cu prietenii şi familia. Consultaţi secţiunea de mai jos corespunzătoare sistemului de operare instalat pe calculatorul dvs.


Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Windows

Elementele grafice de mai jos afișează metode de partajare a fotografiilor în cazul unui calculator Windows.


Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One prin USB, cu ajutorul serviciului HP Instant Share. Dacă echipamentul dvs.HP All-in-One este conectat printr-un port USB la calculatorul Windows, puteți transfera fotografii pe acesta și apoi, utilizând serviciul HP Instant Share, le puteți trimite prin e-mail familiei sau prietenilor.



Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One conectat la rețea, prin Internet la serviciul HP Instant Share unde acestea sunt stocate într-un album foto online.

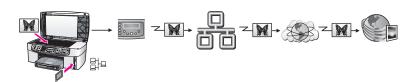

Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One conectat la rețea, prin Internet la serviciul HP Instant Share. Serviciul HP Instant Share poate trimite ulterior fotografiile prietenilor sau familiei sub formă de e-mail sau către alt echipament HP All-in-One conectat la rețea.

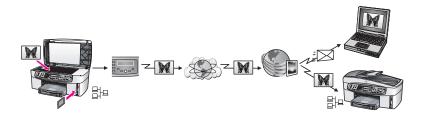


Partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Elementele grafice de mai jos afişează metode de partajare a fotografiilor în cazul unui calculator Macintosh.


Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One prin USB cu ajutorul serviciului HP Instant Share. Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One este conectat printr-un port USB la calculatorul Macintosh, puteți transfera fotografii pe acesta și apoi, utilizând serviciul HP Instant Share, le puteți trimite prin e-mail familiei sau prietenilor.



Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One conectat la rețea, prin Internet la serviciul HP Instant Share unde acestea sunt stocate într-un album foto online.

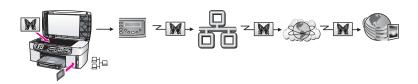

Puteți partaja fotografii de pe echipamentul HP All-in-One conectat la rețea, prin Internet la serviciul HP Instant Share. Serviciul HP Instant Share poate trimite ulterior fotografiile prietenilor sau familiei sub formă de e-mail sau acestea pot fi trimise către alt echipament HP All-in-One conectat la rețea.

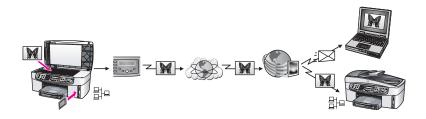

Tipărirea fotografiilor

Aveți mai multe opțiuni pentru tipărirea fotografiilor. Consultați secțiunea de mai jos corespunzătoare sistemului de operare instalat pe calculatorul dvs.

Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Windows

Elementele grafice de mai jos afişează metode de tipărire a fotografiilor în cazul unui calculator Windows.

Puteți tipări fotografii de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge



Puteți tipări fotografii de pe camera foto utilizând o aplicație software din calculatorul dvs., cum ar fi **HP Image Zone**.



Puteți tipări fotografii de pe un card de memorie utilizând opțiuni din panoul de control al echipamentului HP All-in-One.



Puteți tipări fotografii de pe un card de memorie prin transferul fotografiilor pe calculatorul dvs. Windows și le puteți tipări cu ajutorul software-ului **HP Image Zone**.



Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Elementele grafice de mai jos afişează metode de tipărire a fotografiilor în cazul unui calculator Macintosh.


Puteți tipări fotografii de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge



Puteți tipări fotografii de pe camera foto utilizând o aplicație software din calculatorul dvs., cum ar fi software-ul **HP Image Zone**.



Puteți tipări fotografii de pe un card de memorie utilizând opțiuni din panoul de comandă al echipamentului HP All-in-One.

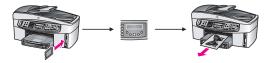

Puteți tipări fotografii de pe un card de memorie prin transferul fotografiilor pe calculatorul dvs. Macintosh și le puteți tipări cu ajutorul software-ului **HP Gallery** sau iPhoto.



Încărcarea originalelor și a hârtiei

Această secțiune oferă instrucțiuni pentru încărcarea originalelor în alimentatorul automat pentru documente sau pe qeamul suport, în scopul copierii, scanării sau trimiterii/receptionării de faxuri; pentru alegerea celui mai bun tip de hârtie pentru operația pe care o efectuați; pentru încărcarea hârtiei în tava de alimentare și pentru evitarea blocajelor hârtiei.

Încărcarea originalelor

Puteți încărca un original pentru copiere, trimitere prin fax sau scanare în alimentatorul automat de documente sau pe geamul-suport. Originalele încărcate în alimentatorul automat de documente vor fi încărcate automat în HP All-in-One.

Încărcarea unui original în alimentatorul automat de documente

Puteti copia, scana sau trimite prin fax un document de mai multe pagini în format Letter, A4, sau Legal (până la 50 de pagini de hârtie normală), asezându-l în tava de alimentare.



Avertisment Nu încărcați fotografii în alimentatorul automat pentru documente; acest lucru poate duce la deteriorarea fotografiilor dvs.



Notă Unele caracteristici, cum ar fi caracteristicile de copiere Încadrare în pagină și Complet. toată pag. nu funcționează atunci când încărcați originale în alimentatorul automat de documente. În plus, dacă scanați un index pentru a tipări fotografii de pe un card de memorie, trebuie să încărcați indexul pe geamul-suport. Pentru informații suplimentare, consultați Încărcarea originalului pe geamul-suport.

Pentru a încărca un original în alimentatorul automat de documente

Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga. Alimentatorul automat de documente acceptă maxim 50 de foi de hârtie normală.



Sfat Pentru a ști cum să încărcați originale în alimentatorul automat de documente, consultați diagrama gravată pe tava de alimentare.



2. Glisați ghidajele hârtiei spre interior până când se opresc la marginile hârtiei.

Încărcarea originalului pe geamul-suport

Puteți să copiați, să scanați sau să transmiteți prin fax originale dintr-o singură pagină, cu dimensiunea maximă Letter sau A4, încărcându-le pe geamul-suport, conform descrierii următoare. Dacă originalul conține mai multe pagini complete, încărcați-le în alimentatorul automat de documente. Pentru informații suplimentare, consultați Încărcarea unui original în alimentatorul automat de documente.

Aceste instrucțiuni sunt valabile și în cazul în care încărcați un index pe geamulsuport pentru tipărirea fotografiilor. Dacă indexul conține mai multe pagini, încărcați fiecare pagină separat pe geamul-suport. Nu încărcați indexul în alimentatorul automat de documente.




Notă Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcționa corect dacă geamul-suport sau protecția capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultati Curătarea HP All-in-One.

Pentru a încărca originalul pe geamul-suport

- Scoateţi toate originalele din tava de alimentare cu documente, apoi ridicaţi capacul echipamentului HP All-in-One.
- Aşezaţi originalul cu faţa în jos, în colţul frontal-dreapta al geamului-suport.
 Dacă încărcaţi un index, latura superioară a acestuia trebuie aliniată cu muchia dreaptă a geamului-suport.



Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea originalelor, utilizați ghidajele de pe marginea frontală și marginea dreaptă ale qeamului-suport.

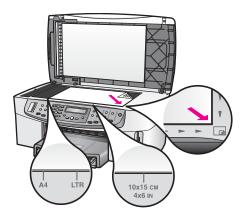

3. Închideți capacul.

Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire şi copiere

Puteți utiliza numeroase tipuri și dimensiuni de hârtie pe echipamentul dvs. HP All-in-One. Treceți în revistă următoarele recomandări pentru a obține cea mai bună calitate la tipărire și copiere. De fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei, nu uitati să schimbați și setările corespunzătoare ale imprimantei.

Tipuri de hârtie recomandate

Dacă doriți cea mai bună calitate la tipărire, HP vă recomandă să utilizați hârtia HP, special concepută pentru tipul de proiect pe care îl tipăriți. De exemplu, dacă tipăriți fotografii, încărcați hârtie lucioasă sau mată în tava de alimentare. Dacă tipăriți o broşură sau un material de prezentare, utilizați hârtie special destinată pentru aceste tipuri de lucrări.

Pentru informații suplimentare despre tipurile de hârtie HP, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** sau accesați site-ul Web HP: www.hp.com/support/inkjet media



Notă Momentan, această secțiune a site-ului este disponibilă numai în limba engleză.

Tipuri de hârtie nerecomandate

Hârtia prea subțire, cu granulație prea fină sau care se întinde ușor poate cauza blocaje. Hârtia cu granulație grosieră sau care nu acceptă cerneala poate determina tipărirea de imagini cu aspect pătat, neclar sau incomplet.

Nu este recomandat să tipăriți pe următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (decât dacă este destinată special utilizării cu echipamente HP).
- Hârtie cu textură grosieră, tip pânză. Este posibil ca tipărirea pe aceste tipuri de hârtie să nu fie uniformă, iar absorbţia în exces a cernelii să determine imagini neclare.

- Tipuri de hârtie foarte moale, foarte lucioasă sau acoperită cu folie, care nu sunt destinate în mod expres pentru HP All-in-One. Acestea pot bloca echipamentul HP All-in-One sau pot respinge cerneala.
- Formulare multi-partite (formulare duble sau triple). Acestea se pot şifona sau bloca, cerneala imprimată având un aspect de pete.
- Plicuri cu cleme sau ferestre. Acestea se pot fixa între role, cauzând astfel blocaje de hârtie.

În funcție de tară/regiune, unele dintre aceste formate de hârtie pot să nu fie disponibile.

Nu este recomandată copierea pe următoarele tipuri de hârtie:

- Orice format de hârtie diferit de: Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (numai Japonia) sau L (numai Japonia). În funcție de tară/regiune, unele dintre aceste formate de hârtie pot să nu fie disponibile.
- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (decât dacă este destinată în mod expres utilizării cu echipamente HP Inkjet).
- Plicuri.
- Hârtie pentru bannere.
- Folii transparente altele decât HP Premium Transparency Film sau HP Premium Plus Transparency Film.
- Formulare multi-partite sau etichete.

Încărcarea hârtiei

În această secțiune este descrisă procedura de încărcare a diverselor tipuri de hârtie în echipamentul HP All-in-One pentru copii, lucrări tipărite sau faxuri.



Sfat Pentru a preveni şifonarea, ondularea şi îndoirea marginilor, păstraţi hârtia pe o suprafaţă plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variaţiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în echipamentul HP All-in-One.

Încărcarea hârtiei standard

Puteți încărca numeroase tipuri de hârtie Letter, A4 sau Legal în tava de alimentare a echipamentului HP All-in-One.

Pentru a încărca hârtie standard

 Scoateți tava de ieşire şi glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei în poziția maximă.



- Bateți uşor un top de hârtie pe o suprafață plană pentru a alinia marginile, apoi efectuati următoarele verificări:
 - Asigurați-vă că nu există praf, denivelări şi că marginile nu sunt ondulate sau îndoite.
 - Asigurați-vă că toate colile din top au aceeași dimensiune și sunt de același tip.
- Introduceți topul de hârtie în tava de alimentare cu latura mică orientată spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de hârtie spre înainte până când se opreste.
 - <u>;</u>\$:

Sfat Dacă folosiți hârtie cu antet, introduceți coala cu partea superioară înainte şi cu fața de tipărit în jos. Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei standard şi a hârtiei cu antet, consultați diagrama gravată la baza tăvii de alimentare.




4. Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile hârtiei.

Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de hârtie încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



5. Repoziționați tava de ieșire.

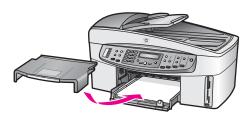

 Trageți către dvs. extensia tăvii de ieşire la maxim. Plasați hârtia la capătul extensiei tăvii de alimentare pentru a elibera calea pentru acesta.

Încărcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Puteți încărca hârtia foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare principală a echipamentului HP All-in-One sau într-o tavă de alimentare opțională posterioară. (Acest accesoriu se numește HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică). În Japonia acest accesoriu se numește Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso).)

Pentru a obține cele mai bune rezultate, utilizați hârtie foto HP Premium sau HP Premium Plus de 10 x 15 cm şi setați tipul şi formatul pentru operațiunea de copiere sau de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).



Sfat Pentru a preveni şifonarea, ondularea şi îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în echipamentul HP All-in-One.

Pentru a încărca hârtia foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare principală.

- Scoateti tava de iesire.
- 2. Scoateti hârtia din tava de alimentare.
- Introduceți topul de hârtie foto în partea dreaptă a tăvii de alimentare cu latura mică spre înainte şi cu fața lucioasă în jos. Împingeți topul de hârtie foto până când se opreşte.
 - Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- Glisaţi ghidajele pentru lăţimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile hârtiei.
 - Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de hârtie foto încape în tava de alimentare și că nu depăşeşte partea superioară a ghidajului pentru lătimea hârtiei.



Repoziţionaţi tava de ieşire.

Pentru a încărca hârtia foto de 10 x 15 cm în tava posterioară opțională.

→ Accesoriile HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică) şi Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso) sunt disponibile pentru acest produs. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în oricare dintre aceste accesorii, citiți şi urmați instrucțiunile care însotesc accesoriul.

Încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

Puteți să încărcați cărți poștale sau cărți Hagaki în tava de alimentare principală a imprimantei HP All-in-One sau într-o tavă de alimentare posterioară opțională. (Acest accesoriu se numește HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică). În Japonia acest accesoriu se numește Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso).)

Pentru rezultate optime, setați tipul şi dimensiunea hârtiei înainte de a tipări sau copia. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență **HP Image Zone Help** (Asistență **HP Image Zone**).

Pentru încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki în tava de alimentare principală

- Scoateţi tava de ieşire.
- 2. Scoateți hârtia din tava de alimentare.
- Introduceți topul de cărți poştale în partea dreaptă a tăvii de alimentare, cu latura mică orientată spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de cărți poştale spre înainte până când se opreşte.
- Glisați ghidajele pentru lățimea şi lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile topului de cărți poştale.
 Nu supraîncărcați tava de alimentare; asigurați-vă că topul de cărți poştale
 - încape în tava de alimentare şi că nu depăşeşte partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



Repozitionati tava de ieşire.

Pentru încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki în tava posterioară opțională

→ Accesoriile HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată fată-verso cu tavă mică) și Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso) sunt disponibile pentru acest produs. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în oricare dintre aceste accesorii, cititi și urmati instructiunile care însotesc accesoriul.

Încărcarea plicurilor

Puteti încărca unul sau mai multe plicuri în tava de alimentare a echipamentului dvs. HP All-in-One. Nu utilizati plicuri lucioase, cu model în relief sau plicuri care au cleme sau ferestre.



Notă Pentru detalii suplimentare referitoare la formatarea textului în vederea tipăririi pe plicuri, consultați fișierele de asistență ale software-ului de editare a textelor. Pentru rezultate optime, utilizați o etichetă pentru adresa expeditorului.

Pentru a încărca plicuri

- Scoateti tava de iesire.
- Scoateti hârtia din tava de alimentare.
- Introduceți unul sau mai multe plicuri în partea dreaptă a tăvii de alimentare, cu deschizăturile orientate în sus și spre stânga. Împingeți topul de plicuri spre înainte până când se oprește.



Sfat Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea plicurilor, - Consultați diagrama gravată la baza tăvii de alimentare.

Glisați ghidajele pentru lățimea și lungimea hârtiei spre interior până când se opresc la marginile topului de plicuri.

Nu supraîncărcati tava de alimentare; asigurati-vă că setul de plicuri încape în tava de alimentare și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



Repoziţionaţi tava de ieşire.

Încărcarea altor tipuri de hârtie

Următorul tabel conține informații cu privire la încărcarea anumitor tipuri de hârtie. Pentru obținerea unor rezultate optime, ajustați setările pentru hârtie de fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei. Pentru informații referitoare la schimbarea setărilor hârtiei, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).



Notă Nu toate tipurile şi dimensiunile de hârtie sunt disponibile pe echipamentul HP All-in-One. Unele tipuri şi dimensiuni de hârtie pot fi utilizate numai dacă porniți tipărirea din caseta de dialog **Print (Tipărire)** a aplicației software. Aceste funcții nu sunt disponibile pentru copierea, transmiterea faxurilor sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală. Tipurile de hârtie care pot fi utilizate numai la tipărirea dintr-o aplicație software sunt indicate în mod explicit după cum urmează.

Hârtie	Sugestii
Tipuri de hârtie HP	 HP Premium Paper (Hârtie HP Premium): Identificați săgeata gri de pe fața netipăribilă a hârtiei, apoi introduceți hârtia în tava de alimentare cu această față în sus. HP Premium Transparency Film (Folie transparentă HP Premium): Introduceți folia astfel încât banda albă (cu săgeți și cu sigla HP) să fie deasupra și să intre prima în tava de alimentare.
	Notă Este posibil ca echipamentul HP All-in-One să nu detecteze automat folia transparentă dacă nu este încărcată corespunzător sau dacă nu utilizați o folie transparentă HP. Pentru rezultate optime, setați tipul hârtiei la folie transparentă înainte de a tipări sau copia pe folie transparentă.
	 HP Iron-On Transfers (Hârtie HP pentru transfer termic): Înainte de utilizare, neteziți hârtia de transfer pe toată suprafața; nu încărcați hârtii ondulate. (Pentru a preveni ondularea hârtiei, păstrați hârtia de transfer închisă etanș în ambalajul original până când urmează să o utilizați.) Identificați banda albastră de pe fața netipăribilă a hârtiei de transfer și apoi încărcați colile una câte una în tava de alimentare, cu banda albastră în sus. HP Greeting Cards (Felicitări HP), HP Photo Greeting Cards (Felicitări HP pe hârtie foto) sau HP Textured Greeting Cards (Felicitări HP pe hârtie cu textură în relief): Introduceți în tava de

conti	

Hârtie	Sugestii
	alimentare un top mic de hârtie HP pentru felicitări cu fața de tipărit în jos; împingeți topul de cărți poştale spre înainte până când se oprește.
Etichete (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicație)	Utilizați întotdeauna coli cu etichete de dimensiune Letter sau A4, destinate utilizării cu produsele HP Inkjet (cum ar fi etichetele Avery Inkjet) și asigurați-vă că acestea nu au o vechime mai mare de doi ani. Etichetele de pe coli cu o vechime mai mare se pot desprinde la trecerea hârtiei prin echipamentul HP All-in-One, conducând la blocarea hârtiei. 1. Răsfoiți topul de etichete pentru a vă asigura că nu există coli lipite una de alta. 2. Amplasați un top de coli cu etichete în tava pentru hârtie, deasupra hârtiei standard, cu fața cu etichete în jos. Nu introduceți colile cu etichete pe rând.
Hârtie continuă pentru bannere (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicație)	 Hârtia continuă pentru bannere mai este cunoscută şi sub numele de hârtie în zig-zag. Scoateţi tava de ieşire. Scoateţi hârtia din tava de alimentare. Notă Lăsaţi deoparte tava de ieşire a echipamentului HP All-in-One în timpul tipăririi bannerelor pentru a preveni deteriorarea hârtiei continue pentru bannere. Asiguraţi-vă că topul de hârtie pentru bannere conţine cel puţin 5 pagini. Notă Dacă utilizaţi hârtie pentru bannere non-HP, aceasta trebuie să fie de tip 20-lb. Detaşaţi cu grijă marginile perforate ale topului de hârtie, dacă există, şi despăturiţi apoi reîmpăturiţi hârtia pentru a vă asigura că nu există pagini lipite între ele. Introduceţi hârtia în tava de alimentare astfel încât marginea liberă să fie în partea superioară a topului. Introduceţi marginea liberă în tava de alimentare până când se opreşte, ca în figura de mai jos.

Evitarea blocării hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, respectați următoarele indicații:

- Preveniți şifonarea sau îndoirea hârtiei prin stocarea hârtiei neutilizate în pungi închise ermetic, așezate pe suprafețe netede.
- Înlăturați cu regularitate colile tipărite din tava de ieşire.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată în tava de alimentare stă orizontal şi că marginile nu sunt îndoite sau rupte.
- Nu combinați tipuri şi formate diferite de hârtie în tava de alimentare; topul de hârtie trebuie să contină hârtie de acelasi format și tip.
- Ajustați ghidajele pentru hârtie ale tăvii de alimentare astfel încât să încadreze fix colile de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie nu îndoaie hârtia din tava de alimentare.
- Nu împingeți hârtia prea adânc în tava de alimentare.
- Utilizați tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul dvs. HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Alegerea tipurilor de hârtie pentru tipărire și copiere.
- Nu lăsați originalele pe geamul-suport. Dacă încărcați un original în alimentatorul automat de documente în timp ce există deja un original pe geamul-suport, originalul poate bloca alimentatorul automat de documente.

Pentru informații suplimentare referitoare la eliminarea blocajelor de hârtie, consultați Depanarea problemelor referitoare la hârtie.

6 Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge

Echipamentul HP All-in-One poate citi cardurile de memorie utilizate de majoritatea camerelor foto digitale, ceea ce vă permite să tipăriți, să stocați și să gestionați fotografiile dvs. Puteți să inserați cardul de memorie în echipamentul HP All-in-One, sau să conectați camera foto direct, lăsând echipamentul HP All-in-One să citească continutul cardului de memorie aflat în camera foto.

Acest capitol conţine informaţii referitoare la utilizarea cardurilor de memorie şi a camerei PictBridge cu echipamentul HP All-in-One. Citiţi aceste secţiuni pentru a afla informaţii despre transferarea fotografiilor în calculatorul dvs., setarea opţiunilor de tipărire a fotografiilor, tipărirea fotografiilor şi editarea acestora.

Sloturile pentru carduri de memorie și portul pentru camera foto

Dacă ați stocat fotografiile realizate pe un card de memorie, acesta poate fi inserat în imprimanta HP All-in-One pentru a tipări sau salva fotografiile.


Aveți posibilitatea să tipăriți un index, care poate avea mai multe pagini și care conține miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie, și să tipăriți fotografiile de pe cardul de memorie chiar dacă imprimanta HP All-in-One nu este conectată la calculator. Puteți, de asemenea, să conectați o cameră foto digitală compatibilă PictBridge la echipamentul HP All-in-One prin intermediul portului pentru camera foto și să tipăriti direct de pe camera foto.

Echipamentul dvs. HP All-in-One poate citi următoarele tipuri de carduri de memorie: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia şi xD-Picture Card.

Echipamentul dvs. HP All-in-One posedă patru sloturi pentru carduri de memorie, prezentate în ilustrația următoare, fiind specificate cardurile de memorie care corespund fiecărui slot.



Notă Echipamentul HP All-in-One nu poate utiliza mai multe carduri de memorie simultan.

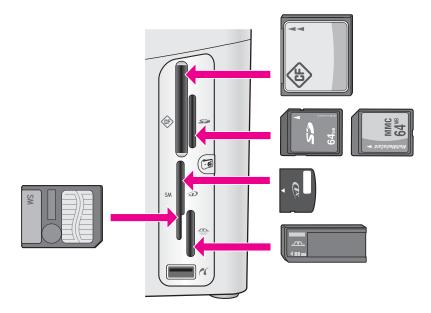

Sloturile sunt configurate după cum urmează:

- Slotul din stånga-sus: CompactFlash (I, II)
- Slotul din dreapta-sus: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Slotul din stânga-jos: SmartMedia, xD-Picture Card (se introduce în partea din dreapta-sus a slotului)
- Slotul din dreapta-jos: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (cu adaptor special), Memory Stick Pro
- Portul pentru cameră foto (sub sloturile pentru carduri de memorie): compatibil cu
 orice cameră foto cu port USB care acceptă PictBridge. Căutați pictograma
 PictBridge ().



Notă Portul pentru cameră foto acceptă exclusiv camere foto digitale cu port USB compatibile PictBridge. Nu este compatibil cu alte tipuri de echipamente USB. Dacă atașați la portul pentru cameră foto un echipament USB altul decât o cameră foto digitală compatibilă, pe afișajul panoului de control apare un mesaj de eroare. Dacă dispuneți de o cameră foto digitală HP mai veche, încercați să utilizați cablul USB al acesteia. Introduceți-l în portul USB din spatele echipamentului HP All-in-One, nu în portul pentru cameră foto din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie.



Sfat În mod prestabilit, Windows XP va formata cardurile de memorie cu o capacitate de până la 8 MB şi pe cele cu o capacitate mai mare sau egală cu 64 MB în formatul FAT32. Camerele foto digitale şi alte echipamente utilizează formatul FAT (FAT16 sau FAT12) şi nu pot utiliza carduri cu formatul FAT32. Fie formatați cardul de memorie în camera foto, fie selectați formatul FAT pentru a formata cardul de memorie cu ajutorul unui calculator cu sistem de operare Windows XP

Transferul imaginilor digitale pe calculator

După ce ați realizat fotografii cu camera foto digitală, le puteți tipări imediat sau le puteți salva direct pe calculator. Pentru a le salva pe calculator, trebuie să scoateți cardul de memorie din camera foto și să-l inserați în slotul corespunzător al echipamentului HP All-in-One.



Notă Echipamentul HP All-in-One nu poate utiliza mai multe carduri de memorie simultan.

1. Inseraţi cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One. Când cardul de memorie este inserat corect, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie începe să lumineze intermitent. Pe afişajul panoului de control, apare mesajul Citire fotografii. Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează verde intermitent când este accesat cardul. Dacă inseraţi cardul incorect, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează portocaliu intermitent şi pe afişajul panoului de control apare un mesaj de eroare, cum ar fi Card foto introdus invers sau Cardul nu este inserat complet.



Atenție Nu scoateți niciodată cardul în timp ce este accesat. Procedând astfel, pot fi afectate fișierele foto din cardul de memorie. Cardul poate fi scos în siguranță numai atunci când ledul de stare din dreptul sloturilor nu mai luminează intermitent.

- Dacă pe cardul de memorie există fişiere foto care nu au fost transferate anterior, pe calculatorul dvs. se deschide o casetă de dialog şi vi se cere să confirmați dacă doriti să salvati fisierele foto pe calculator.
 - Dacă echipamentul HP All-in-One este conectat la o rețea, meniul Foto va fi afișat cu opțiunea Transfer foto selectată. Apăsați ▶ pentru a selecta Da, apoi apăsați OK. Va fi lansat procesul de transfer.
 - La apariția meniului **Transfer către**, apăsați ▶ pentru a selecta calculatorul către care doriți să fie transferate fotografiile. Apăsați tasta OK. Caseta de dialog a software-ului **HP Photo Transfer** va apărea pe ecranul calculatorului dvs.
- 3. Executați clic pe opțiunea de salvare.
 - Toate fişierele foto noi de pe cardul de memorie sunt salvate pe calculator. **Pentru Windows**: în mod prestabilit, fişierele foto vor fi salvate în dosarele corespunzătoare lunii şi anului când au fost extrase fişierele din camera dvs. foto. În Windows XP şi Windows 2000, fişierele sunt create în dosarul **C:\Documents** and **Settings\numeutilizator\My Documents\My Pictures**.

Pentru Macintosh: în mod prestabilit, fişierele foto sunt salvate în dosarul Unitate de disc:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) sau în dosarul Unitate de disc:Users:Nume utilizator:Pictures:HP Photos (OS X).



Sfat Puteți, de asemenea, să utilizați panoul de control pentru a transfera fişierele foto pe un calculator ataşat. În zona Foto, apăsați Meniu, apoi apăsați ▶ pentru a selecta Transfer pe calculator şi apoi apăsați OK. Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului. Concomitent, cardul de memorie apare ca unitate de disc pe calculatorul dvs. Puteți muta fişierele foto de pe cardul de memorie pe desktop.

Când echipamentul HP All-in-One termină de citit cardul de memorie, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie rămâne aprins. Pe afişajul panoului de control este afişată prima fotografie de pe cardul de memorie. Pentru a parcurge fişierele foto de pe cardul de memorie, apăsați ◀ sau ▶ pentru a viziona fişierele foto unul câte unul, în direcția înapoi, respectiv înainte. Menţineţi apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fişierele foto în direcţia înapoi, respectiv înainte.

Tipărirea fotografiilor de pe un index

Indexul reprezintă o metodă simplă şi eficientă de selectare şi tipărire a fotografiilor direct de pe un card de memorie, fără utilizarea calculatorului. Un index, care poate fi format din mai multe pagini, conține miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie. Sub fiecare miniatură sunt afișate numele fișierului, indicele numeric și data. Indexul reprezintă, de asemenea, o metodă rapidă de creare a unui catalog tipărit al fotografiilor dvs.

Pentru a tipări fotografii dintr-un index, trebuie să parcurgeți trei etape: tipăriți indexul, selectați fotografiile și apoi scanați indexul. Această secțiune cuprinde informații detaliate despre cele trei etape.

Tipărirea unui index

Pentru a utiliza un index, începeți prin a-l tipări de pe echipamentul HP All-in-One.


- 1. Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One.
- În zona Foto, apăsați Index, apoi apăsați OK.
 Este afișat meniul Index și apoi este selectată opțiunea Tipărire.
 - Notă Timpul necesar pentru tipărirea unui index poate varia semnificativ în funcție de numărul de fotografii de pe cardul de memorie.
- În cazul în care cardul conține peste 20 de fotografii, este afișat meniul Selectare foto. Apăsați ▶ pentru a derula lista până la opțiunea pe care doriți să o selectați și apoi apăsați OK.
 - Toate
 - Ultimele 20
 - Interval personalizat
- 4. Dacă aţi selectat Interval personalizat, trebuie să introduceţi indicele numeric pentru prima şi ultima fotografie din intervalul de tipărit. La afişarea prompt-ului Prima fotografie, menţineţi apăsat butonul ▶ până când va fi afişat numărul corespunzător primei fotografii din interval şi apoi apăsaţi OK.
 - Notă Dacă introduceți un număr greșit, apăsați Anulare pentru a anula procesul și repetați operațiunea.
- La afişarea prompt-ului Ultima fotogr., menţineţi apăsat butonul ▶ până când va fi afişat numărul corespunzător ultimei fotografii din interval şi apoi apăsati OK.

Completați indexul

După ce ați tipărit un index, îl puteți utiliza pentru a selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriti.




- 1. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți utilizând un creion sau un pix negru pentru a înnegri pe index cercurile corespunzătoare miniaturilor.
- 2. Selectați o machetă înnegrind unul dintre cercurile din secțiunea 2 a indexului.

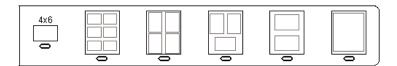



Notă Dacă doriți să aveți un control sporit asupra setărilor de tipărire, puteți tipări fotografiile direct de la panoul de control. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie.

Încărcați indexul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
 Asigurați-vă că laturile indexului ating marginea frontală şi pe cea din dreapta.
 Închideți capacul.

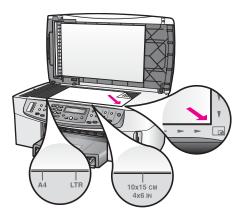

Continuare în secțiunea Scanarea unui index.

Scanarea unui index

Ultima etapă pentru utilizarea unui index o reprezintă scanarea colii completate pe care ati așezat-o pe geamul-suport.



Sfat Asigurați-vă că geamul suport al imprimantei HP All-in-One este perfect curat; în caz contrar, indexul nu va fi scanat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultati Curătarea geamului.

- Încărcați indexul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
 Asigurați-vă că laturile indexului ating marginea frontală şi cea din dreapta.
 Închideti capacul.
- Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie foto. Asigurați-vă că, atunci când scanați indexul, în slot se află acelaşi card de memorie de pe care acesta a fost tipărit.
- 3. În zona Foto, apăsati Index, apoi apăsati ▶ pentru a selecta optiunea Scanare.
- Apăsați tasta OK.
 Echipamentul HP All-in-One scanează indexul şi tipăreşte fotografiile selectate.

Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Din panoul de control, puteți controla modul în care echipamentul HP All-in-One tipărește fotografiile, inclusiv tipul și dimensiunea hârtiei, machetarea și altele.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor, modificarea opțiunilor de tipărire şi setarea unor noi opțiuni de tipărire prestabilite.

Puteți să accesați și să setați opțiunile de tipărire a fotografiilor din meniul Foto disponibil prin intermediul panoului de control.

Puteți utiliza şi software-ul **HP Image Zone** pentru setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Utilizați meniul Foto pentru a seta opțiunile de tipărire a fotografiilor

Meniul **Foto** vă permite să accesați diverse setări care afectează modul de tipărire a fotografiilor, prin selectarea opțiunilor pentru numărul de exemplare, tipul de hârtie şi altele. Unitățile de măsură şi dimensiunile prestabilite diferă în funcție de țara/regiunea dvs.

- Inseraţi un card de memorie în slotul corespunzător al echipamentului HP All-in-One.
- 2. În zona Foto, apăsați Meniu. Este afișat meniul Foto.
- Apăsaţi în mod repetat butonul Meniu, până când setarea pe care doriţi să o modificaţi va fi afişată pe ecranul panoului de control. La afişarea opţiunii, apăsaţi OK.

Setare	Descriere
Selectare fotografii	Vă permite să selectați fișierele foto pe care doriți să le tipăriți. Opțiunea Toate selectează toate fotografiile din cardul de memorie, iar opțiunea Personalizat vă permite selectarea manuală a fiecărei fotografii pe care doriți să o tipăriți.
Număr de copii	Vă permite să setați numărul de exemplare tipărite.
Format imagine	Vă permite să setați dimensiunea imaginii tipărite. Majoritatea opțiunilor sunt evidente, însă două dintre ele necesită explicații suplimentare: Complet. toată pag. și Încadrare în pagină.
	 Setarea Complet. toată pag. scalează imaginea astfel încât să acopere întreaga coală fără zone albe pe margini. Este posibil ca unele fotografii să fie decupate. Setarea Încadrare în pagină scalează imaginea astfel încât să ocupe o porțiune cât mai mare a paginii, păstrând proporțiile originalului şi fără a decupa imaginea. Imaginea este centrată pe pagină şi este înconjurată de margini albe.
Selectare tavă	Permite selectarea tăvii de alimentare (frontală sau posterioară) pe care o va utiliza echipamentul HP All-in-One. Această setare este disponibilă numai dacă este detectată o tavă posterioară la pornirea echipamentului HP All-in-One.
Format hârtie foto	Vă permite să selectați dimensiunea hârtiei pentru operația de tipărire curentă. Setarea Automat(ă) prestabileşte dimensiunea mare (Letter sau A4) și mică 10 x 15 cm a hârtiei în funcție de țară/regiune. Atunci când ambele opțiuni Format hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat(ă), echipamentul HP All-in-One selectează opțiunile de tipărire optime

Setare	Descriere
	pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru opțiunea Format hârtie vă permit să schimbați setările automate.
Tip hârtie foto	Permite selectarea tipului hârtiei pentru operația curentă de tipărire. Setarea Automat(ă) determină echipamentul HP All-in-One să detecteze și să seteze automat tipul hârtiei. Atunci când ambele opțiuni Format hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat(ă), echipamentul HP All-in-One selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru Tip hârtie vă permit să schimbați setările automate.
Stil aşezare în pagină	Permite selectarea unuia dintre cele trei stiluri de machetare pentru operația curentă de tipărire. Macheta Economie de hârtie tipărește numărul maxim posibil de fotografi per coală, rotind și decupând fotografiile dacă este necesar. Macheta Album păstrează orientarea fotografiilor originale. Album se referă la orientarea hârtiei și nu la orientarea fotografiilor. Este posibil ca unele fotografii să fie decupate.
Focal. intelig.	Permite activarea sau dezactivarea optimizării digitate a clarității fotografiilor. Focal. intelig. afectează exclusiv fotografiile tipărite. Acest lucru nu modifică fișierul foto curent stocat pe cardul de memorie. Opțiunea Focal. intelig. este activată în mod prestabilit.
Bliţ digital	Vă permite să măriți luminozitatea fotografiilor. Opțiunea Bliţ digital afectează exclusiv fotografiile tipărite. Acest lucru nu modifică aspectul fișierul foto curent stocat pe cardul de memorie.Opţiunea Bliţ digital este dezactivată în mod prestabilit.
Set. impl. noi	Permite salvarea setărilor curente pentru opțiunile de tipărire foto drept noile valori prestabilite.

Modificarea opțiunilor de tipărire foto

Modificarea fiecărei opțiuni de tipărire foto se realizează în același fel.

- În zona Foto, apăsaţi în mod repetat butonul Meniu, până când va fi afişată opţiunea de tipărire foto pe care doriţi să o modificaţi.
- Modificaţi setarea, apoi apăsaţi OK.

Pentru informații suplimentare cu privire la setarea opțiunilor de tipărire prestabilite, consultați Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor.

Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor

Puteți modifica valorile prestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor de la panoul de control.

- În zona Foto, apăsați în mod repetat Meniu, până când va fi afişată opțiunea de tipărire foto pe care doriți să o modificați.
- Modificați opțiunile dorite. După ce ați finalizat modificarea unei opțiuni, apăsați OK.
 Meniul Foto reapare atunci când confirmati o setare nouă pentru o optiune.
- În zona Foto, apăsați Meniu până când este afişată opțiunea Set. impl. noi, apoi apăsati OK.
- Apăsați ▶ pentru a selecta Da, apoi apăsați OK.
 Toate setările curente devin noile setări prestabilite.

Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie

Puteți să inserați un card de memorie în echipamentul HP All-in-One şi să utilizați panoul de control pentru a tipări fotografiile. Pentru informații referitoare la tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto compatibilă PictBridge pe echipamentul HP All-in-One, consultați Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: tipărirea fotografiilor individuale, crearea fotografiilor fără margini și deselectarea fotografiilor.



Notă Atunci când tipăriți fotografii, trebuie să selectați opțiunile pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandat să utilizați și cartușul de tipărire foto. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Pe lângă tipărire, puteți realiza multe alte lucruri dacă utilizați software-ul **HP Image Zone**. Acest software vă permite să utilizați fotografii pentru transferuri termice, postere, bannere, autocolante etc. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului **HP Image Zone**.

Tipărirea fotografiilor individuale

Puteți tipări fotografii direct de la panoul de control, fără să utilizați un index.

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One.
 Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie se aprinde.
- Încărcarea hârtiei foto în tava de alimentare. Asigurați-vă că încărcați formatul corect de hârtie raportat la formatul fotografiei pe care doriti să o tipăriti.
- Apăsați ◀ sau ▶, pentru a viziona numele fişierelor de pe cardul de memorie, unul câte unul, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați şi mențineți apăsat ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid numele de fişiere.
- La afişarea pe ecranul panoului de control a numelui de fişier care conţine fotografia pe care doriţi să o tipăriţi, apăsaţi OK. În dreptul fiecărui nume de fişier selectat va apărea o bifă.
- În zona Foto, apăsați Meniu pentru a afişa meniul Foto, apoi modificați opțiunile de tipărire a fotografiilor în funcție de preferințe. După finalizarea operației de tipărire, setările optiunilor de tipărire revin la valorile prestabilite.

6. În zona Foto, apăsați Tipărire fotografii pentru a tipări fotografiile selectate.

Tipărirea fără margini

O caracteristică remarcabilă a echipamentului HP All-in-One o reprezintă capacitatea acestuia de a transforma fişierele foto de pe un card de memorie în fotografii tipărite profesionale, fără margini.

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One.
 Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie se aprinde.
- Apăsați ◀ sau ▶, pentru a viziona numele fişierelor de pe cardul de memorie, unul câte unul, în direcția înapoi, respectiv înainte. Apăsați şi mențineți apăsat ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid numele de fişiere.
- La afişarea pe ecranul panoului de control a numelui de fişier care conţine fotografia pe care doriţi să o tipăriţi, apăsaţi OK. În dreptul fiecărui nume de fişier selectat va apărea o bifă.
- 4. Încărcați hârtie foto cu fața în jos în colțul posterior-dreapta al tăvii de alimentare și ajustati ghidajele pentru hârtie.
 - Sfat Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- 5. În zona Foto, apăsați Tipărire fotografii pentru a tipări fotografiile selectate pentru tipărire fără margini.

Deselectarea fotografiilor

Puteți deselecta fișierele foto de la panoul de control.

- → Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Apăsați OK pentru a deselecta fişierul foto indicat drept selectat pe afişajul color.
 - Apăsați Anulare pentru a deselecta toate fişierele foto şi a reveni la ecranul inițial.

Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge

Echipamentul HP All-in-One acceptă standardul PictBridge, ceea ce vă permite să conectați orice cameră foto compatibilă PictBridge la portul pentru cameră și să tipăriți fişierele foto JPEG de pe cardul de memorie din camera foto.



Notă La tipărirea prin intermediul port-ului PictBridge, echipamentul dvs. HP All-in-One acceptă numai fişiere în format JPEG. Pentru informații suplimentare despre modificarea formatelor de fişier pe camera dvs. foto digitală compatibilă PictBridge, consultați documentația livrată împreună cu aceasta.

- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este pornit şi că procesul de inițializare este încheiat.
- Conectați camera foto digitală compatibilă PictBridge la portul pentru cameră din partea frontală a echipamentului HP All-in-One utilizând cablul USB al camerei foto.

Porniți camera foto și asigurați-vă că este în modul PictBridge.



Notă Când camera foto este conectată corect, se aprinde ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie. Ledul de stare luminează verde intermitent când tipăriti de pe camera foto.

Pentru informații suplimentare despre tipărirea de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge, consultați documentația camerei dvs. digitale.

În cazul în care camera foto nu este compatibilă PictBridge sau nu este în modul PictBridge, ledul de stare luminează portocaliu intermitent, iar pe monitorul calculatorului dvs. este afișat un mesaj de eroare (dacă este instalat software-ul HP All-in-One). Deconectati camera foto, rezolvati problema si reconectați camera foto. Pentru informații suplimentare privind depanarea portului pentru camera foto PictBridge, consultați meniul Troubleshooting Help (Asistentă de depanare) al software-ului HP Image Zone.

După ce ati conectat cu succes camera foto compatibilă PictBridge la echipamentul HP All-in-One, puteți să tipăriți fotografiile. Asigurați-vă că dimensiunea hârției din echipamentul HP All-in-One corespunde cu setarea camerei foto. Dacă setarea dimensiunii hârtiei pentru camera foto este cea prestabilită, echipamentul HP All-in-One utilizează hârtia existentă în tava de alimentare. Pentru informații suplimentare despre tipărirea de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge, consultati documentatia camerei dvs. digitale.



Sfat În cazul în care camera dvs. foto HP nu este compatibilă PictBridge, puteți totuși să tipăriți direct pe echipamentul HP All-in-One. Conectați camera foto la portul USB din spatele echipamentului HP All-in-One, nu în portul pentru camere foto. Această soluție este valabilă exclusiv pentru camere foto digitale HP.

Tipărirea fotografiei curente

Puteti utiliza butonul Tipărire fotografii pentru a tipări fotografia afișată pe afișajul panoului de control.

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One.
- Navigați la fotografia pe care doriți să o tipăriți.
- În zona Foto, apăsati Tipărire fotografii pentru a tipări fisierul foto utilizând setările curente.



Notă Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One este conectat la un calculator Macintosh, un mesaj de eroare poate fi afișat când scoateți cardul de memorie din HP All-in-One. Această eroare poate fi ignorată. Executați clic pe **OK** pentru a închide fereastra mesajului de eroare.

Tipărirea unui fișier DPOF

Formatul DPOF (Digital Print Order Format) este un format standard de fisier creat de anumite camere foto digitale. Fotografiile selectate pe camera foto sunt fotografiile pe care le-ați marcat pentru tipărire pe camera foto digitală. Când selectați fotografii pe camera foto, aceasta creează un fișier DPOF care identifică fotografiile marcate

pentru tipărire. Echipamentul HP All-in-One poate citi fişierul DPOF de pe cardul de memorie, astfel încât nu este necesar să reselectați fişierele foto de tipărit.



Notă Nu toate camerele foto digitale vă permit să marcați fotografiile pentru tipărire. Consultați documentația camerei foto pentru a vedea dacă aceasta acceptă standardul DPOF. Echipamentul dvs. HP All-in-One acceptă fișiere DPOF, format 1.1.

La tipărirea fotografiilor selectate de camera foto, setările de tipărire ale echipamentului HP All-in-One nu se aplică; setările pentru machetare foto și număr de exemplare din fișierul DPOF au prioritate față de cele ale echipamentului dvs. HP All-in-One.

Fişierul DPOF este stocat de către camera foto digitală pe un card de memorie şi contine următoarele informatii:

- Fotografiile de tipărit
- Numărul de exemplare de tipărit pentru fiecare fotografie
- Rotaţia aplicată unei fotografii
- Decuparea aplicată unei fotografii
- Tipărirea indicilor (miniaturi ale fotografiilor selectate)

Pentru a tipări fotografiile selectate de pe camera foto

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP All-in-One. Dacă există fotografii marcate DPOF, este afișat promptul Tipărire DPOF? pe afișajul panoului de control.
- 2. Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Apăsați OK pentru a tipări toate fişierele foto marcate DPOF în cardul de memorie. Acest lucru va selecta opțiunea Da şi va tipări fotografiile utilizând setările DPOF.
 - Apăsați ▶, apoi apăsați OK. Acest lucru va selecta opțiunea Nu şi va evita tipărirea DPOF.

Utilizarea funcțiilor de copiere

Echipamentul HP All-in-One vă permite să realizați copii color sau alb-negru de înaltă calitate pe diverse tipuri de hârtie, inclusiv pe folii transparente. Puteti să măriti sau să micșorați dimensiunea unui original astfel încât să încapă pe hârtie de o anumită dimensiune, să ajustati luminozitatea și intensitatea culorilor copiei și să utilizati functiile speciale pentru a realiza copii de înaltă calitate ale fotografiilor, inclusiv copii fără margini de 10 x 15 cm.

Acest capitol furnizează instrucțiuni pentru mărirea vitezei de copiere, îmbunătățirea calității copiilor, setarea numărului de exemplare de tipărit, indicații pentru alegerea tipului și dimensiunii optime a hârtiei, realizarea posterelor și realizarea transferurilor termice.



Sfat Pentru performante optime în cadrul operatiilor de copiere obisnuite. setati dimensiunea hârtiei la Letter sau A4, tipul hârtiei la Hârtie normală și calitatea copierii la Rapid(ă).

Pentru informatii suplimentare cu privire la setarea dimensiunii hârtiei. consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.

Pentru informatii cu privire la setarea calitătii copierii, consultati Cresterea vitezei sau calității copierii.

Puteți învăța să realizați operații de fotocopiere, cum ar fi realizarea copiilor fără margini ale fotografiilor, mărirea sau micșorarea dimensiunilor copiilor, realizarea mai multor copii pe o singură pagină și îmbunătățirea calității copiilor după fotografii decolorate.





Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii.





Copierea unei fotografii pe toată suprafața unei pagini.



Copierea repetată pe o pagină.





Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere

Puteti seta dimensiunea hârtiei pe echipamentul HP All-in-One. Dimensiunea selectată pentru hârtie trebuie să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava de alimentare. Setarea prestabilită a dimensiunii hârtiei pentru copiere este Automat

(ă), ceea ce determină echipamentul HP All-in-One să detecteze dimensiunea hârtiei din tava de alimentare.

Pentru a seta dimensiunea hârtiei de la panoul de control

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați pagina astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- 3. În zona Copiere, apăsați Meniu până la afișarea opțiunii Dimensiune copie.
- 4. Apăsați ▶ pentru a selecta dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, apoi apăsați OK.
- Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Consultați tabelul următor pentru a stabili ce dimensiune de hârtie trebuie utilizată în funcție de hârtia din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setări recomandate pentru dimensiunea hârtiei	
Hârtie pentru copiator, hârtie universală sau hârtie normală	Letter sau A4	
Hârtie Inkjet	Letter sau A4	
Hârtie pentru transfer termic	Letter sau A4	
Hârtie cu antet	Letter sau A4	
Hârtie foto	10 x 15 cm sau 10x15cm fără ch. 13 x 18 cm sau 13x18cm fără ch. 4 x 6 inci sau 4 x 6 fără chenar 5 x 7 inci sau 5 x 7 fără chenar Letter sau Ltr fără chenar A4 sau A4 fără chenar Dimensiune-L sau L fără chenar (numai pentru Japonia)	
Cărți Hagaki	Hagaki sau Hagaki fără chenar (numai pentru Japonia)	
Folii transparente	Letter sau A4	

Setarea tipului hârtiei pentru copii

Puteți seta tipul hârtiei pe echipamentul HP All-in-One. Setarea prestabilită a tipului hârtiei pentru copiere este Automat(ă), ceea ce determină echipamentul HP All-in-One să detecteze tipul hârtiei din tava de alimentare.

În cazul în care copiați pe hârtie specială, sau în cazul în care calitatea este slabă atunci când folosiți setarea Automat(ă), puteți seta manual tipul hârtiei din meniul Copiere.

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- 3. În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Tip copie.
- Apăsaţi butonul ▶ pentru a selecta o setare pentru tipul de hârtie, apoi apăsaţi OK.
- 5. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Consultați tabelul următor pentru a stabili setarea pentru tipul de hârtie care trebuie utilizată în funcție de hârtia din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setare de pe panoul de control
Hârtie pentru copiator sau hârtie cu antet	Hârtie normală
HP Bright White Paper (Hârtie HP albă strălucitoare)	Hârtie normală
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Hârtie foto HP Premium Plus, Iucioasă)	Foto Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Hârtie foto HP Premium Plus, mată)	Foto Premium
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus de 4 x 6 inci)	Foto Premium
HP Photo Paper (Hârtie foto HP)	Hârtie foto
HP Everyday Photo Paper (Hârtie foto HP obişnuită)	Foto normal
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (Hârtie foto HP obișnuită, semi-lucioasă)	Hârtie mată
Alte tipuri de hârtie foto	Altă fotografie
HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) (pentru ţesături colorate)	Hârtie de transfer
HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) (pentru ţesături deschise sau albe)	Transf. termic (oglindă)
HP Premium Paper (Hârtie HP Premium)	Premium Inkjet
Alte tipuri de hârtie Inkjet	Premium Inkjet

(continuare)

Tip hârtie	Setare de pe panoul de control
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, lucioasă)	Broşură lucioasă
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, mată)	Broşură mată
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Folie transparentă HP Premium sau Premium Plus Inkjet)	Transparentă
Alte folii transparente	Transparentă
Plain Hagaki (Hagaki normală) (numai pentru Japonia)	Hârtie normală
Glossy Hagaki (Hagaki lucioasă) (numai pentru Japonia)	Foto Premium
L (Numai Japonia)	Foto Premium

Creşterea vitezei sau calității copierii

Echipamentul HP All-in-One vă oferă trei opțiuni care afectează viteza şi calitatea copierii.

- Setarea Optim(ă) oferă cel mai ridicat nivel de calitate pentru toate tipurile de hârtie şi elimină dungile care pot apărea în zonele pline. Setarea Optim(ă) copiază mai încet decât alte setări de calitate.
- Setarea Normal(ă) produce rezultate de calitate înaltă şi este setarea recomandată pentru cea mai mare parte a operaţiunilor de copiere. Setarea Normal(ă) copiază mai repede decât setarea Optim(ă).
- Setarea Rapid(ă) copiază mai repede decât setarea Normal(ă). Textul are o
 calitate comparabilă cu setarea Normal(ă), dar este posibil ca ilustrațiile să aibă
 o calitate mai redusă. Setarea Rapid(ă) utilizează mai puțină cerneală şi măreşte
 durata de viață a cartuşelor de tipărire.

Pentru a schimba setarea pentru calitatea copierii de la panoul de control

- Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- În zona Copiere, apăsați Calitate pentru a selecta una dintre setările: Optim, Normal sau Rapid.
- 4. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Selectați o tavă de alimentare pentru copiere

Dacă aveți instalat un accesoriu HP pentru tipărire față-verso, puteți specifica tava de alimentare care va fi utilizată pentru realizarea copiilor:

- Puteți încărca toate tipurile şi dimensiunile de hârtie acceptate, cum ar fi hârtie foto şi folii transparente, în tava de alimentare principală.
- Puteți încărca hârtie de dimensiuni reduse, cum ar fi hârtie foto sau cărți Hagaki, în tava opțională HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică) sau în Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată fată-verso).

De exemplu, puteți încărca hârtie foto de 10 x 15 cm în tava opțională și hârtie standard în tava de alimentare. Utilizarea tăvii de alimentare opționale economisește timp, deoarece nu trebuie să scoateți și să reîncărcați hârtia ori de câte ori realizați copii pe hârtie de dimensiuni și tipuri diferite.



Notă Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în accesoriu, citiți și urmati instructiunile care însotesc accesoriul.

Pentru a selecta o tavă de alimentare de la panoul de control

- 1. Încărcați hârtia în tava de alimentare din care doriți să realizați copii.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afişată opțiunea Selectare tavă.
 Articolul de meniu Selectare tavă va fi afişat dacă este ataşată o tavă de alimentare optională la echipamentul HP All-in-One.
- Apăsați ▶ pentru a selecta tava de alimentare, apoi apăsați OK.
 Este selectată tava de alimentare, apoi este afișat meniul Copiere.
- 5. Modificați setările dorite din meniul Copiere.
- 6. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Realizarea mai multor copii după același original

Puteți seta numărul de copii pe care doriți să le tipăriți utilizând opțiunea Număr de copii din meniul Copiere.

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afişată opțiunea Număr de exemplare.
- Apăsaţi ► sau utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul de exemplare, în limitele permise, apoi apăsaţi OK.
 (Numărul maxim de exemplare variază în funcţie de model.)



Sfat Dacă țineți apăsat oricare dintre butoanele săgeată, numărul de exemplare se modifică din cinci în cinci pentru a uşura setarea unui număr mare de exemplare.

5. Apăsați Start Copiere - Negru sau Start Copiere - Color. În exemplul următor, echipamentul HP All-in-One realizează trei copii ale unei fotografii originale de 10 x 15 cm.



Copierea unui document alb-negru de două pagini

Puteți utiliza echipamentul HP All-in-One pentru a copia documente alb-negru sau color de una sau mai multe pagini. În acest exemplu, echipamentul HP All-in-One este utilizat pentru a copia un original alb-negru de două pagini.



Pentru a copia un document de două pagini de la panoul de control

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Plasați paginile cu partea superioară a documentului orientată spre echipament.
- 3. Apăsați Start Copiere Negru.

Realizarea copiilor față-verso

Puteți realiza copii față-verso după originale cu o singură față sau față-verso, de dimensiune Letter sau A4.



Notă Puteți realiza copii față-verso numai dacă echipamentul dvs. HP All-in-One posedă un accesoriu HP de tipărire față-verso. Accesoriul HP de tipărire față-verso este un echipament standard pentru anumite modele sau poate fi achiziționat separat.

Pentru a realiza copii față-verso de la panoul de control

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați cu fața în sus originalele de dimensiune Letter sau A4 în tava de alimentare pentru documente.

Plasați paginile cu partea superioară a documentului orientată spre echipament.



Notă Nu puteți realiza copii față-verso după originale de dimensiune Legal.

- 3. În zona Copiere, apăsați Meniu până la afișarea opțiunii Cop. față/verso .
- Alegeţi una dintre opţiunile de mai jos apăsând ▶ pentru a selecta setarea dorită şi apoi apăsaţi OK.
 - 1 > 1: această opțiune produce o copie standard cu o singură față după un original cu o singură față.
 - 1 > 2: această opțiune produce o copie față-verso după 2 originale cu o singură față.
 - 2 > 1: această opțiune produce o copii cu o singură față după un original fațăverso.
 - 2 > 2: această optiune produce o copie fată-verso după un original față-verso.
- Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.



Notă Nu scoateți hârtia din tavă decât după ce au fost copiate ambele fete.

Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii

Puteți utiliza setarea **Complet. toată pag.** pentru a realiza o copie fără margini a unei fotografii. Pentru o tipărire fără margini fără modificarea proporțiilor originalului, este posibil ca echipamentul HP All-in-One să decupeze o parte a imaginii în jurul marginilor. În majoritatea cazurilor, decuparea nu va fi sesizabilă.

Pentru rezultate optime când copiați o fotografie, încărcați hârtie foto în tava de alimentare și modificați setările de copiere pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandat să utilizați și cartușul de tipărire foto. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri. Consultați Utilizarea unui cartuș de tipărire foto pentru informații suplimentare.



Notă Pentru a realiza copii fără margini, trebuie să folosiți hârtie foto (sau alte tipuri de hârtie specială). Dacă detectează hârtie normală în tava de alimentare, echipamentul HP All-in-One nu va realiza o copie fără margini. Copia rezultată va avea margini.

1. Încărcati hârtie foto de 10 x 15 cm în tava de alimentare.



Notă Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One are mai multe tăvi de alimentare, va trebui să selectați tava de alimentare corespunzătoare. Consultați Selectați o tavă de alimentare pentru copiere pentru informații suplimentare.

- Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamuluisuport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- Apăsați Micşorare/Mărire.
 Este afișat meniul Micşorare/Mărire.
- 4. Apăsați ▶ până când este afișată opțiunea Complet. toată pag., apoi apăsați OK.
- Apăsați Start Copiere Color.
 Echipamentul HP All-in-One realizează o copie fără margini de 10 x 15 cm a fotografiei originale, ca în figura de mai jos.





Sfat În cazul în care copia prezintă margini, setați dimensiunea hârtiei corespunzător selecției efectuate în meniul Fără chenar, setați tipul hârtiei la **Hârtie** foto, setați îmbunătățirea **Foto** și încercați din nou.

Pentru informații suplimentare cu privire la setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.


Pentru informații cu privire la setarea îmbunătățirii Foto, consultați Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea unei fotografii pe toată suprafața unei pagini

Puteți utiliza setarea Complet. toată pag. pentru a mări sau reduce dimensiunile originalului astfel încât acesta să umple întreaga zonă tipăribilă a hârtiei din tava de alimentare. În acest exemplu, este utilizată setarea Complet. toată pag. pentru mărirea unei fotografii de 10 x 15 cm în vederea creării unei copii fără margini. Când copiați o fotografie, este recomandat să utilizați un cartuş de tipărire foto pentru o calitate superioară. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri. Consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto pentru informații suplimentare.



Notă Pentru o tipărire fără margini fără modificarea proporțiilor originalului, este posibil ca echipamentul HP All-in-One să decupeze o parte a imaginii în jurul marginilor. În majoritatea cazurilor, decuparea nu va fi sesizabilă.

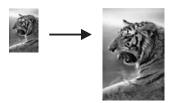



Notă Pentru a realiza copii fără margini, trebuie să folosiți hârtie foto (sau alte tipuri de hârtie specială). Dacă detectează hârtie normală în tava de alimentare, echipamentul HP All-in-One nu va realiza o copie fără margini. Copia rezultată va avea margini.



Notă Această caracteristică nu va funcționa corect dacă geamul-suport şi suprafața interioară a capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea HP All-in-One.

- Încărcați hârtie foto A4 sau Letter în tava de alimentare.
 Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One are mai multe tăvi de alimentare, va trebui să selectați tava de alimentare corespunzătoare. Consultați Selectați o tavă de alimentare pentru copiere pentru informații suplimentare.
- Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamuluisuport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- În zona de copiere, apăsați Micşorare/Mărire până când este afişată setarea Complet. toată pag..
- 4. Apăsați Start Copiere Color.



Sfat În cazul în care copia prezintă margini, setați dimensiunea hârtiei la Letter fără chenar sau la A4 fără chenar, setați tipul hârtiei la Hârtie foto, setați îmbunătățirea Foto, apoi reîncercați.

Pentru informații suplimentare cu privire la setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.


Pentru informații cu privire la setarea tipului hârtiei, consultați Setarea tipului hârtiei pentru copii.

Pentru informații cu privire la setarea îmbunătățirii Foto, consultați Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea repetată pe o pagină

Puteți tipări mai multe copii ale unui original pe o singură pagină selectând o dimensiune a imaginii din meniul Micşorare/Mărire

După selectarea uneia dintre dimensiunile disponibile, s-ar putea să fiți întrebat dacă doriți să tipăriți copii multiple ale fotografiei pentru umplerea colii din tava de alimentare.

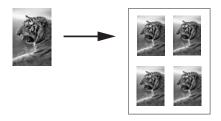

Pentru a copia o fotografie de mai multe ori pe o pagină de la panoul de control

1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.




Sfat Pentru o copiere de cea mai bună calitate a unei fotografii, încărcați în tava de alimentare hârtie foto.

- Încărcați fotografia originală cu fața în jos în coltul frontal-dreapta al geamuluisuport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3. În zona de copiere, apăsați Micsorare/Mărire până când este afișată setarea Dimens. imagine.
- 4. Apăsați ▶ pentru a selecta dimensiunea la care doriți să copiați fotografia, apoi apăsaţi OK.
 - În functie de dimensiunea imaginii selectate, este posibil să apară promptul Multiple pe pag cerându-vă să confirmati dacă doriti să tipăriti copii multiple ale fotografiei pentru a umple coala din tava de alimentare, sau o singură copie. În cazul dimensiunilor mari, promptul pentru numărul de imagini nu va fi afisat. În acest caz, va fi tipărită o singură imagine pe pagină.
- Dacă apare promptul Multiple pe pag apăsați ▶ pentru a selecta Da sau Nu, apoi apăsaţi OK.
- 6. Apăsați Start Copiere Color.

Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4

Dacă imaginea sau textul de pe original umple întreaga pagină fără margini, utilizati caracteristica Încadrare în pagină sau Pagină întreagă 91% pentru a reduce originalul și a evita decuparea nedorită a textului sau imaginilor la marginea hârtiei.

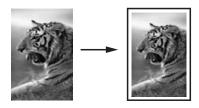



Sfat Puteți, de asemenea, să măriți o fotografie mică astfel încât să se încadreze în zona tipăribilă a unei pagini standard. Pentru a face acest lucru fără a modifica proporțiile originalului și fără decuparea marginilor, este posibil ca echipamentul HP All-in-One să lase spații albe inegale pe laturile hârtiei.

- Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie. 1.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente. Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.



Notă Dacă utilizati setarea Încadrare în pagină, trebuie să încărcati originalul de pe geamul-suport.

În zona Copiere, apăsați Micşorare/Mărire.

- Alegeţi una dintre opţiunile de mai jos apăsând ▶ pentru a selecta setarea dorită şi apoi apăsaţi OK.
 - Pagină întreagă 91%: utilizați această setare dacă ați încărcat originalul în tava de alimentare pentru documente.
 - Încadrare în pagină: utilizați această setare dacă ați încărcat originalul cu fata în jos în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 5. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Redimensionarea unui original utilizând setări personalizate

Puteți folosi propriile dvs. setări pentru a micșora sau mări copia unui original.

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- 3. În zona de copiere, apăsați Micşorare/Mărire până când este afișată setarea Personalizat 100%, apoi apăsați OK.
- Apăsați ◀ sau ▶, sau utilizați tastatura pentru a introduce procentajul de micşorare sau mărire a copiei, apoi apăsați OK. (Procentajul minim şi maxim de redimensionare a copiei variază în funcție de model.)
 - Sfat Dacă mențineți apăsat oricare dintre butoanele săgeată, procentajul de micşorare/mărire se modifică din cinci în cinci.
- 5. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Copierea unui document în format Legal pe hârtie în format Letter


Puteți utiliza setarea Legal > Ltr 72% pentru a micșora copia unui document de dimensiune Legal la dimensiunea hârtiei Letter.



Notă Este posibil ca procentajul din exemplu, **Legal** > **Ltr 72**%, să nu coincidă cu procentajul care apare pe afişajul color.

Pentru a copia un document de dimensiune Legal pe hârtie Letter de la panoul de control

- 1. Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Plasați pagina în tava de alimentare pentru documente, cu partea superioară a documentului orientată spre echipament.
- În zona de copiere, apăsați Micşorare/Mărire până când este afişată setarea Legal > Ltr 72%.
- 4. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color. Echipamentul HP All-in-One micşorează originalul pentru a-l încadra în zona tipăribilă a hârtiei Letter, conform ilustrației de mai jos.

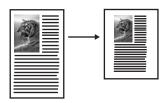

Copierea unui original decolorat

Puteți utiliza opțiunea Mai luminos/Mai obscur pentru a ajusta luminozitatea copiilor pe care le realizați. Puteți, de asemenea, să ajustați intensitatea culorilor pentru a obține copii cu culori mai vii sau mai subtile.

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afişată opțiunea Mai luminos/ Mai obscur.
- Apăsați ▶ pentru a întuneca exemplarul şi apăsați OK.



Notă Pentru a crește luminozitatea copiei, puteți apăsa și ◀.

- 5. În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Intens. culoare.
- Pentru a face imaginea mai vie, apăsaţi ▶ apoi apăsaţi OK.



Notă Puteți, de asemenea, să apăsați ◀ pentru a obține o copie mai estompată.

7. Apăsați Start Copiere - Negru sau Start Copiere - Color.

Copierea unui document trimis prin fax de mai multe ori

Puteți utiliza caracteristica **Optimizări** pentru ajustarea documentelor text, prin accentuarea contururilor textului alb-negru sau pentru accentuarea culorilor deschise, care altfel ar putea apărea albe.

Îmbunătățirea Mixt este opțiunea prestabilită. Utilizați îmbunătățirea Mixt pentru a face mai clar conturul majorității originalelor.

Pentru a copia un document neclar de la panoul de control

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- 3. În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Optimizări.
- Apăsati ▶ pentru a selecta setarea de optimizare Text, apoi apăsati OK.

- Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.
- Sfat În cazul în care survine una din următoarele situații, dezactivați îmbunătățirea Text selectând Foto sau Nici unul/una:
- Există puncte de culoare care înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar).
- Obiectele sau liniile subțiri și colorate conțin secțiuni negre.
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate.

Îmbunătățirea zonelor deschise din copiile dvs.

Puteți utiliza îmbunătățirea Foto pentru a optimiza culorile deschise care în caz contrar ar apărea albe. De asemenea, puteți utiliza îmbunătățirea Foto pentru a elimina sau reduce următoarele efecte care pot apărea la copierea cu îmbunătățirea Text:


- Există puncte de culoare care înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar).
- Obiectele sau liniile subțiri şi colorate conțin secțiuni negre.
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate.

Pentru a copia o fotografie supraexpusă de la panoul de control

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
 - Sfat Pentru o copiere de cea mai bună calitate a unei fotografii, încărcați în tava de alimentare hârtie foto.
- Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamuluisuport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Opțimizări.
- Apăsați ▶ pentru a selecta setarea de optimizare Foto, apoi apăsați OK.
- Apăsati Start Copiere Color.

Crearea unui afiş

Puteți utiliza caracteristica Poster pentru a realiza o copie mărită a originalului, sub forma unor sectiuni care urmează să fie asamblate.

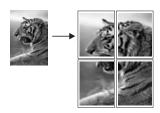

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
 - Sfat În cazul în care copiați o fotografie într-un afiş, utilizați hârtie foto normală pentru a obține o copie de cea mai bună calitate.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
 În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- În zona de copiere, apăsați Micşorare/Mărire până când este afişată setarea Poster, apoi apăsati OK.
- Apăsați ▶ pentru a selecta lățimea paginii pentru poster.
 Dimensiunea prestabilită pentru afișe este de două pagini pe lătime.
- Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.
 După selectarea lățimii posterului, echipamentul HP All-in-One ajustează automat lungimea pentru a păstra proporțiile originalului.
 - Sfat Dacă originalul nu poate fi mărit la dimensiunea selectată a afișului, deoarece ar depăși procentul maxim de transfocare, este afișat un mesaj de eroare care vă sugerează să încercați o lățime mai mică. Selectați o dimensiune mai mică a afișului și realizați copia din nou.
- 6. După tipărire posterului, tăiați marginile foilor și lipiți foile între ele.

Pregătirea unui transfer termic color

Puteți copia o imagine sau un text pe o folie de transfer, apoi o puteți transfera prin călcare pe un tricou, o față de pernă, o față de masă sau o bucată de material.

Sfat Testați în prealabil aplicarea foliei de transfer pe o țesătură veche.

- Încărcati folia de transfer termic în tava de alimentare.
- 2. Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3. În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Tip copie.

- Apăsați ▶ pentru a selecta Hârtie de transfer sau Transf. termic (oglindă), apoi apăsați pe OK.
 - Selectaţi Hârtie de transfer ca tip de hârtie dacă utilizaţi HP Iron-On
 Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) pentru ţesături colorate. Dacă
 utilizaţi HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) pentru ţesături
 colorate, imaginea nu trebuie să fie inversată pentru a apărea în poziţie
 normală pe ţesătură.
 - Selectați Transf. termic (oglindă) dacă utilizați HP Iron-On Transfer (Hârtie HP pentru transfer termic) pentru țesături deschise sau albe. Echipamentul HP All-in-One copiază în mod automat o imagine în oglindă a originalului dvs., astfel încât acesta va apărea în poziție normală când efectuați transferul termic pe tesături albe sau deschise.
- Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Schimbarea setărilor de copiere prestabilite

La schimbarea setărilor pentru copiere de pe panoul de control, acestea se aplică numai operației curente de copiere. Puteți salva aceste setări ca prestabilite pentru a le aplica tuturor operațiilor de copiere ulterioare.

Dacă modificați setările pentru copiere din panoul de control sau din **HP Director**, setările respective sunt valabile numai pentru operația de copiere curentă. Puteți salva aceste setări ca prestabilite pentru a le aplica tuturor operațiilor de copiere ulterioare.

- 1. Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau cu fața în sus în tava de alimentare pentru documente.
 Dacă utilizați tava alimentatorului de documente, plasați paginile astfel încât partea superioară a documentului să fie înainte.
- În zona de copiere, apăsați Meniu şi efectuați toate modificările necesare în cadrul setărilor pentru copiere.
- 4. În zona de tipărire, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Set. impl. noi.
- Apăsati ▶ pentru a selecta Da.
- 6. Apăsați OK pentru a accepta setările drept noile setări prestabilite.
- 7. Apăsați Start Copiere Negru sau Start Copiere Color.

Setările specificate aici sunt salvate numai în echipamentul HP All-in-One. Setările din software nu sunt modificate. Puteți salva setările cel mai frecvent folosite utilizând software-ul HP Image Zone livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Oprirea copierii

→ Pentru a opri copierea, apăsați butonul Anulare de pe panoul de control.

8 Utilizarea funcțiilor de scanare

Scanarea este procesul de conversie a imaginilor şi textului în format electronic. Se poate scana aproape orice: fotografii, articole din reviste şi documente în format text, atâta timp cât protejați de zgârieturi geamul-suport al echipamentului dvs. HP All-in-One. Scanarea şi stocarea pe un card de memorie măresc gradul de portabilitate al imaginilor scanate.

Caracteristicile de scanare ale echipamentului HP All-in-One vă permit:

- Să scanati text dintr-un articol în procesorul dvs. de text şi să-l citati într-un raport.
- Să tipăriţi cărţi de vizită şi broşuri prin scanarea unei sigle şi utilizarea acesteia în software-ul de tehnoredactare.
- Să trimiteți fotografii prietenilor şi rudelor prin scanarea imaginilor preferate şi includerea lor în mesaie e-mail.
- Să creați un inventar fotografic al locuinței sau biroului dvs.
- Să arhivați fotografiile importante într-un album electronic.



Notă Scanarea textului (cunoscută şi sub numere de recunoaștere optică a caracterelor, OCR) vă permite să transferați conținutul articolelor din reviste, al cărților şi al altor materiale tipărite în procesorul de text preferat şi în multe alte programe sub formă de text editabil. Pentru rezultate optime, este important să ştiți să utilizați corect funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) Este improbabil ca textele scanate să fie corecte din punct de vedere ortografic de la prima utilizare a aplicației OCR. Utilizarea aplicației OCR este o artă care cere timp şi exercițiu. Pentru informații suplimentare despre scanarea documentelor, în special a documentelor care conțin atât text cât şi imagini, consultați documentația aplicației OCR.

Pentru a utiliza funcțiile de scanare, este necesar ca imprimanta HP All-in-One şi calculatorul să fie conectate şi pornite. Pentru a putea începe scanarea, softul HP All-in-One trebuie să fie instalat şi să ruleze pe calculator. Pentru a verifica dacă softul HP All-in-One rulează pe un calculator Windows, căutați pictograma HP All-in-One în fereastra barei de sarcini situată în colțul din dreapta-jos al ecranului, lângă ceas. Pe calculatoarele Macintosh, softul HP All-in-One rulează în permanență.



Notă Închiderea pictogramei Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor din caseta de sistem Windows poate face ca echipamentul HP All-in-One să piardă anumite funcționalități de scanare și poate conduce la afișarea mesajului de eroare Conexiune inexistentă. Dacă acest lucru se întâmplă, puteți restabili funcționalitățile de scanare prin repornirea calculatorului sau prin pornirea softului HP Image Zone.

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de scanare de la calculator şi la modurile de ajustare, redimensionare, rotire, decupare şi optimizare a imaginilor scanate, consultați meniul **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** din cadrul softului furnizat.

Acest capitol conține informații referitoare la trimiterea către o aplicație a materialului scanat, către o destinație HP Instant Share și către cardul de memorie. De asemenea, conține informații despre scanarea din **HP Director** și despre reglarea imaginii de previzualizare.

Scanara către o aplicație

Puteți scana originalele plasate pe geamul-suport utilizând direct panoul de control.



Notă Conținutul meniurilor prezentate în această secțiune poate fi diferit în funcție de sistemul de operare al calculatorului dvs. și de aplicațiile setate în software-ul **HP Image Zone** drept destinații ale materialelor scanate.

Scanarea unui original (conexiune USB)

Dacă echipamentul HP All-in-One este conectat direct la calculator prin intermediul unui cablu USB, parcurgeți paşii următori.

- 1. Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2. În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare. Este afișat meniul Destin. scanare unde sunt listate destinațiile disponibile (care pot include aplicații) pentru rezultatele scanării. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Meniul Destin. scanare poate fi configurat. Puteți specifica aplicațiile și destinațiile afișate în meniul Destin. scanare utilizând software-ul HP Image Zone instalat pe calculatorul dvs.
- 3. Pentru a selecta o aplicaţie destinatară pentru material scanat, apăsaţi ▶ până când destinaţia dorită este afişată în panoul de control, apoi apăsaţi Start scanare. Calculatorul afişează în fereastra HP Scan (Scanare HP) o imagine de previzualizare a rezultatului scanării, pe care o puteţi modifica înainte de ultima scanare. Modificările efectuate asupra imaginii de previzualizare nu sunt salvate în fişierul imaginii originale. Pentru informaţii suplimentare despre editarea unei imagini de previzualizare, consultaţi meniul HP Image Zone Help (Asistenţă HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.
- 4. Editați imaginea de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când ați terminat, executați clic pe Accept (Acceptare). Echipamentul HP All-in-One trimite materialul scanat aplicației selectate. De exemplu, dacă ați ales software-ul HP Image Zone, aplicația se va deschide automat și va afișa imaginea.

Scanarea unui original (conexiune în rețea)

Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One este conectat la unul sau mai multe calculatoare dintr-o rețea, parcurgeți paşii următori:

- 1. Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare.
 Este afișat meniul Destin. scanare, care vă oferă diverse opțiuni.
- Apăsați ▶ pentru a evidenția opțiunea Sel. calculator, apoi apăsați OK.
 Este afişat meniul Sel. calculator în care sunt listate calculatoarele conectate la
 echipamentul HP All-in-One.



Notă Este posibil ca în meniul Sel. calculator să fie afișate, pe lângă calculatoarele conectate prin rețea, și calculatoare conectate printr-o conexiune USB.

 Pentru a selecta calculatorul prestabilit, apăsați OK. Pentru a selecta alt calculator, apăsati ▶ pentru a evidentia selectia si apoi apăsati OK. Pentru a

trimite materialul scanat către o aplicație de pe calculatorul dvs., alegeți calculatorul dvs., din meniu.

Este afișat meniul Destin. scanare unde sunt listate destinațiile disponibile (care pot include aplicații) pentru rezultatele scanării. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Puteți specifica destinațiile care apar în meniul Destin. scanare utilizând software-ul HP Image Zone de pe calculatorul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.

- 5. Pentru a selecta o aplicație în care să primiți materialul scanat, apăsați ▶ pentru a o evidenția, apoi apăsați OK sau Start scanare.
 Dacă ați ales software-ul HP Image Zone, calculatorul afişează în fereastra HP Scan (Scanare HP) o imagine de previzualizare a materialului scanat pe care o puteti edita.
- 6. Efectuați editările dorite asupra imaginii de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când ați terminat, executați clic pe Accept (Acceptare). Echipamentul HP All-in-One trimite materialul scanat aplicației selectate. De exemplu, dacă ați ales software-ul HP Image Zone, aplicația se va deschide automat şi va afişa imaginea.

Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share

HP Instant Share vă oferă posibilitatea să partajați fotografiile dvs. cu familia şi prietenii prin mesaje de e-mail, albume foto online si copii tipărite de înaltă calitate.



Notă Fotografiile tipărite online nu pot fi comandate în toate țările/regiunile.

Această secțiune conține informații despre partajarea unei imagini scanate prin intermediul unui dispozitiv cu conectare USB sau a unui dispozitiv conectat la o rețea.

Partajarea unei imagini scanate cu prietenii şi cu rudele (echipament conectat prin USB)

Puteți să partajați o imagine scanată apăsând Destinație scanare pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul Destinație scanare, plasați o imagine cu fața în jos pe geamul-suport, selectați destinația la care doriți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.



Notă Dacă, în prealabil, instalați HP Instant Share într-o rețea, nu veți putea utiliza HP Instant Share la un echipament cu conexiune USB.

- 1. Încărcați originalul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau (dacă utilizați tava de alimentare cu documente) în tava pentru documente.
- În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare.
 Pe afișajul panoului de control, apare meniul Destin. scanare.
- 3. Utilizați tastele direcționale ▶ pentru a evidenția HP Instant Share.
- 4. Apăsaţi OK pentru a selecta destinaţia şi a scana imaginea. Imaginea este scanată şi încărcată pe calculator. Pentru utilizatorii Windows, softul HP Image Zone se deschide pe calculator. Este afişată fila HP Instant Share. În fereastra de selectare, este afişată o

pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare despre software-ul HP Image Zone, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share**, este afișată o pictogramă a imaginii scanate.



Notă Dacă utilizați o versiune Macintosh OS anterioară OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9), imaginea scanată este încărcată în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți imaginea sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Pentru partajarea materialului scanat cu alți utilizatori de HP Instant Share, urmați instrucțiunile afișate de calculator.

Partajarea unei imagini scanate cu prietenii şi cu rudele (echipament conectat la rețea)

Puteți să partajați o imagine scanată apăsând Destinație scanare pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul Destinație scanare, plasați o imagine cu fața în jos pe geamul-suport, selectați destinația la care doriți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.

Pentru a putea partaja o imagine scanată pe un echipament HP All-in-One conectat la rețea, trebuie să instalați, în prealabil, pe calculator software-ul **HP Image Zone**. Pentru mai multe informații despre instalarea software-ului **HP Image Zone** pe calculator, consultați Ghidul de configurare aferent echipamentului HP All-in-One.

- 1. Încărcați originalul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport sau (dacă utilizați tava de alimentare cu documente) în tava pentru documente.
- În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare.
 Pe afișajul panoului de control, apare meniul Destin. scanare.
- Apăsați ▶ pentru a evidenția opțiunea Sel. calculator, apoi apăsați OK.
 Pe afișajul panoului de control, apare meniul Sel. calculator.
- Apăsați pe ▶ pentru a evidenția calculatorul la care doriți să trimiteți materialul scanat, apoi apăsați OK.
 Este afișat meniul Aplicație destinație scanare.
- 5. Apăsați ▶ pentru a evidenția HP Instant Share, apoi apăsați OK.
- 6. Imaginea este scanată și trimisă la calculatorul selectat de dvs.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie

Se pot trimite imagini scanate în format JPEG către un card de memorie inserat întrunul dintre sloturile pentru card de memorie ale echipamentului HP All-in-One. Aceasta vă permite să utilizați caracteristicile cardurilor de memorie pentru a genera imagini tipărite fără margini şi pagini de albume din imaginile scanate. De asemenea, vă permite să accesați imaginea scanată de pe alte echipamente care acceptă cardul de memorie.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie inserat în echipamentul HP All-in-One (conexiune USB)

Puteți trimite imaginea scanată sub forma unei imagini JPEG către un card de memorie. În această secțiune este descris procesul pentru situația în care echipamentul HP All-in-One este conectat direct la calculator prin intermediul unui cablu USB. Asigurați-vă că aveți un card de memorie inserat în echipamentul HP All-in-One.

- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare până când pe afişajul panoului de control apare opțiunea Card de memorie.
- Apăsaţi tasta OK.
 Echipamentul HP All-in-One scanează imaginea şi salvează fişierul pe cardul de memorie în format JPEG.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie inserat în echipamentul HP All-in-One (conexiune la retea)

Puteți trimite către cardul de memorie o imagine scanată în format JPEG. Această secțiune descrie procesul în cazul în care echipamentul dvs. HP All-in-One este conectat la o retea.

- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- În zona pentru scanare, apăsați Destinație scanare până când pe afişajul panoului de control apare opțiunea Card de memorie.
- Apăsaţi tasta OK.
 Echipamentul HP All-in-One scanează imaginea şi salvează fişierul pe cardul de memorie în format JPFG.

Oprirea scanării

→ Pentru a opri scanarea, apăsaţi Anulare sau, în software-ul HP Image Zone, executaţi clic pe Cancel (Anulare).

9 Tipărirea de la calculator

Echipamentul HP All-in-One poate fi folosit cu orice aplicație software care permite tipărirea. Instrucțiunile diferă puțin în funcție de calculatorul de pe care tipăriți (Windows sau Macintosh). Urmați instrucțiunile din acest capitol corespunzătoare sistemului dvs. de operare.

Pe lângă capacitățile de tipărire descrise în acest capitol, puteți efectua operații de tipărire speciale, cum ar fi tipărirea fără margini, tipărirea de buletine informative sau bannere; tipărirea imaginilor direct de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală care acceptă software-ul PictBridge și puteți utiliza imagini scanate din proiecte de tipărire realizate cu ajutorul echipamentului **HP Image Zone**.

- Pentru informații suplimentare cu privire la tipărirea de pe un card de memorie sau din memoria unei camere digitale, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- Pentru informații suplimentare referitoare la operațiuni de tipărire speciale sau la tipărirea imaginilor utilizând HP Image Zone, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Tipărirea dintr-o aplicație software

Majoritatea setărilor de tipărire sunt configurate automat de aplicația software cu ajutorul căreia tipăriți sau de tehnologia HP ColorSmart. Trebuie să modificați setările manual doar atunci când modificați calitatea la tipărire, când vreți să tipăriți pe un anumit tip de hârtie sau pe coală transparentă sau atunci când doriți să utilizați proprietățile speciale.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Windows)

- 1. Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- În meniul File (Fişier) al aplicației, executați clic pe Print (Tipărire).

Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).

- 3. Selectați HP All-in-One drept imprimanta pe care se va tipări.
- 4. Dacă doriți să modificați setările, executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăți).
 În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Preferences (Preferințe), Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer
- Selectaţi opţiunile adecvate pentru operaţia de tipărire utilizând caracteristicile disponibile în filele Paper/Quality (Hârtie/Calitate), Finishing (Finisaj), Effects (Efecte), Basics (Elementar) şi Color (Culoare).



Sfat Pentru operația de tipărire, puteți selecta facil opțiunile corespunzătoare prin alegerea unei operații predefinite din fila Printing Shortcuts (Scurtături tipărire). Executați clic pe un tip de operație de tipărire din lista What do you want to do? (Ce doriți să faceți?). Setările prestabilite pentru respectivul tip de operație de tipărire sunt setate și sunt rezumate în fila Printing Shortcuts (Scurtături tipărire). Dacă este

necesar, puteți modifica aici aceste setări sau puteți efectua modificările în celelalte file din caseta de dialog **Properties (Proprietăti)**.

- 6. Executați clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).
- 7. Executati clic pe **Print (Tipărire)** sau pe **OK** pentru a începe tipărirea.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Macintosh)

- 1. Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- Selectați echipamentul HP All-in-One în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriți.
- Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei, alegeţi Page Setup (Configurare pagină).
 Este afişată caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), care vă permite să specificati dimensiunea, orientarea şi scalarea hârtiei.
- 4. Specificați atributele paginii:
 - Alegeti dimensiunea hârtiei.
 - Selectati orientarea.
 - Introduceți procentajul de scalare.



Notă Pentru OS 9, Caseta de dialog **Page Setup (Configurare pagină)** conține şi opțiuni pentru tipărirea unei versiuni în oglindă (sau inversată) a imaginii și pentru ajustarea marginilor paginii pentru tipărire fată-verso.

- Executaţi clic pe OK.
- 6. Din meniul File (Fişier) al aplicației, alegeți Print (Tipărire). Va fi afişată caseta de dialog Print (Tipărire). Dacă utilizați OS 9, se va deschide panoul General (Setări generale). Dacă utilizați OS X, se va deschide panoul Copies & Pages (Copii şi pagini).
- Modificați setările de tipărire pentru fiecare opțiune din meniu, conform cerințelor proiectului dvs.
- 8. Executați clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

Modificarea setărilor de tipărire

Puteți personaliza setările pentru tipărire ale imprimantei HP All-in-One pentru a răspunde cerințelor majorității proiectelor dvs.

Pentru utilizatorii de Windows:

Înainte de a modifica setările pentru tipărire, trebuie să decideți dacă doriți să modificați setările numai pentru operația de tipărire curentă sau dacă doriți să creați noi setări prestabilite pentru toate operațiile de tipărire viitoare. Modul de afișare a setărilor pentru tipărire depinde de opțiunea dvs. de a aplica modificările tuturor operațiilor de tipărire viitoare sau numai operației de tipărire curente.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru toate operațiile viitoare

- 1. În HP Director, executați clic pe Settings (Setări), alegeți Print Settings (Setări de tipărire), apoi executați clic pe Print Settings (Setări de tipărire).
- 2. Schimbați setările imprimantei, apoi executați clic pe **OK**.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru operația de tipărire curentă

- 1. În meniul File (Fişier) al aplicației, executați clic pe Print (Tipărire).
- 2. Asigurați-vă că ați selectat drept imprimantă echipamentul HP All-in-One.
- Executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăți). În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Preferences (Preferințe), Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).
- 4. Schimbati setările imprimantei, apoi executati clic pe **OK**.
- Executați clic pe Print (Tipărire) sau pe OK în caseta de dialog Print (Tipărire) pentru a începe tipărirea.

Utilizatori Macintosh

Utilizați casetele de dialog **Page Setup (Configurare pagină)** și **Print (Tipărire)** pentru a modifica setările pentru operația de tipărire. Caseta de dialog pe care o utilizați depinde de setările pe care doriți să le modificați.

Pentru a modifica dimensiunea hârtiei, orientarea sau procentajul de scalare

- Selectați echipamentul HP All-in-One în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriți.
- Din meniul File (Fişier) al aplicatiei, alegeti Page Setup (Configurare pagină).
- Modificați dimensiunea hârtiei, orientarea şi procentajul de scalare şi executați clic pe **OK**.

Pentru a modifica celelalte setări pentru tipărire

- Selectați echipamentul HP All-in-One în Chooser (Selector) (OS 9), Print Center (Centru de tipărire) (OS 10.2 sau o versiune anterioară) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurare tipărire) (OS 10.3 sau o versiune mai recentă) înainte de a începe să tipăriti.
- Din meniul File (Fişier) al aplicației, alegeți Print (Tipărire).
- Efectuați modificări ale setărilor de tipărire, apoi executați clic pe Print pentru a începe tipărirea.

Oprirea unei operații de tipărire

Deşi puteți opri o operație de tipărire fie de la echipamentul HP All-in-One fie de la calculator, pentru rezultate optime, este recomandat să o opriți de la echipamentul HP All-in-One.

Pentru a opri o operație de tipărire de la echipamentul HP All-in-One

→ Apăsați Anulare pe panoul de control. Aşteptați apariția mesajului Tipărire anulată pe afişajul panoului de control. Dacă mesajul nu apare, apăsați din nou Anulare.

| 🕦 Configurarea faxului

După finalizarea tuturor etapelor din Ghidul de configurare, utilizați instrucțiunile din acest capitol pentru a finaliza configurarea serviciului de fax. Păstrati Ghidul de configurare pentru utilizare ulterioară.

În acest capitol, veți învăța cum să configurați echipamentul HP All-in-One. astfel încât serviciul de fax să functioneze cu succes în combinatie cu echipamentele și serviciile de care beneficiați deja, pe aceeași linie telefonică pe care se află și echipamentul HP All-in-One.



Sfat De asemenea, puteți utiliza aplicațiile Fax Setup Wizard (Expert de configurare fax) (Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (Macintosh) pentru a vă ajuta să configurați în mod rapid unele setări pentru fax importante, cum ar fi modul de răspuns sau informatiile din antetul faxului. Puteti accesa aplicatia Fax Setup Wizard (Expert de configurare fax) (Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (Macintosh) prin intermediul software-ului HP Image Zone. Pentru informații suplimentare despre accesarea software-ului HP Image Zone, consultati Folositi HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One. După ce rulați aplicația Fax Setup Wizard (Expert de configurare fax) (Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (Macintosh), urmați procedurile descrise în acest capitol, pentru a finaliza configurarea faxului.

Înainte de a începe să configurați echipamentul HP All-in-One pentru fax, stabiliți ce tip de echipament sau de servicii mai detineti pe aceeași linie telefonică. Din prima coloană a tabelului următor, selectați combinația de echipament și servicii deținută, corespunzătoare configurației dvs. Identificați apoi varianta de configurare corespunzătoare în a doua coloană. În acest capitol, sunt incluse instrucțiuni pas-cupas pentru fiecare variantă.


Alte echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Configurare fax recomandată
Nici unul. Deţineţi o linie telefonică dedicată pentru fax.	Cazul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)
Un serviciu de tip DSL (digital subscriber line - linie digitală abonat) de la compania de telefonie.	Cazul B: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu DSL
Un sistem de telefonie de tip PBX (private branch exchange - linii private interşanjabile) sau un sistem bazat pe tehnologia ISDN (integrated services digital network - rețea digitală de servicii integrate).	Cazul C: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN

(continuare)

Alte echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Configurare fax recomandată
Un serviciu de semnale de apel distincte furnizat de compania de telefonie.	Cazul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeași linie
Apeluri vocale. Recepționați atât apeluri vocale, cât și de fax prin linia telefonică.	Cazul E: Linie partajată voce/fax
Serviciu de apeluri vocale şi mesagerie vocală. Recepționați atât apeluri vocale, cât şi de fax prin această linie telefonică şi sunteți abonat la un serviciu de mesagerie vocală al companiei de telefonie.	Cazul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală

Cazul A: Linie de fax separată (nu se recepționează apeluri vocale)

Dacă aveți o linie telefonică separată pe care nu recepționați apeluri vocale și nu aveți alte echipamente conectate la această linie telefonică, configurați echipamentul HP All-in-One conform descrierii din această sectiune.

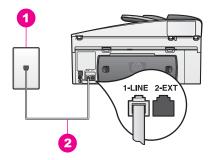

Vedere din spate a echipamentului HP All-in-One

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP All-in-One cu o linie de fax separată

 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Atenție Dacă nu utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ati putea avea în locuinta sau biroul dvs. În cazul în

care cablul telefonic furnizat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung pentru informații despre posibilitatea de a-l prelungi.

- 2. Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a răspunde automat la apeluri. Apăsati butonul Răspuns automat până la aprinderea ledului.
- (Opţional) Modificaţi setarea Son. înainte de răspuns la unul sau două semnale de apel.
 - Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
- 4. Efectuați un test de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configuratiei faxului.


Atunci când sună telefonul, echipamentul HP All-in-One răspunde automat după numărul de semnale de apel stabilit la setarea **Son.** înainte de răspuns. Apoi, va începe să emită tonuri de recepție de fax către echipamentul fax sursă și va recepționa faxul.

Cazul B: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu DSL

Dacă beneficiați de un serviciu DSL furnizat de compania de telefonie, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru conectarea uni filtru DSL între priza telefonică de perete și echipamentul HP All-in-One. Filtrul DSL elimină semnalul digital care poate interfera cu echipamentul HP All-in-One pentru o comunicare adecvată cu linia telefonică. (Linia DSL poate fi denumită ADSL în țara/regiunea dvs.)



Atenție Dacă dețineți o linie DSL și nu conectați filtrul DSL, nu veți putea trimite și recepționa faxuri cu echipamentul HP All-in-One.

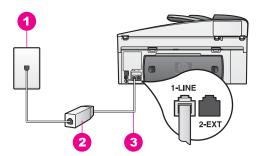

Vedere din spate a echipamentului HP All-in-One

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Filtru şi cablu DSL furnizate de către furnizorul de linie DSL
- 3 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP All-in-One cu DSL

- 1. Obțineți un filtru DSL de la furnizorul de linie DSL.
- 2. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la portul deschis al filtrului DSL şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Atenție Dacă nu utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ati putea avea în locuinta sau biroul dvs.

- 3. Conectați cablul filtrului DSL la priza telefonică de perete.
- Efectuați un test de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configuratiei faxului.

Cazul C: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN

Dacă utilizați fie un sistem telefonic PBX, fie un convertor/adaptor terminal ISDN, trebuie să efectuați următoarele actiuni:

 Dacă utilizați fie un sistem telefonic PBX, fie un convertor/adaptor terminal ISDN, conectați echipamentul HP All-in-One la portul proiectat pentru fax sau telefon.
 De asemenea, adaptorul terminal trebuie setat la tipul corect de comutare corespunzător țării/regiunii dvs.



Notă Unele sisteme ISDN permit configurarea porturilor pentru anumite echipamente telefonice. De exemplu, puteți avea asignat un port pentru telefon şi fax şi alt port universal. Dacă aveți probleme în timpul conectării la portul de fax/telefon al convertorului dvs. ISDN, încercați să utilizați portul universal denumit "multi-combi" sau asemănător.

 Dacă utilizați un sistem telefonic PBX, setați tonul pentru apel în aşteptare la "Off" (Dezactivat).




Atenție Multe sisteme PBX digitale sunt dotate cu un ton pentru apel în așteptare setat din fabrică la "On" (Activat). Tonul pentru apel va interfera cu transmisia de fax și nu veți putea să trimiteți sau să recepționați faxuri cu echipamentul HP All-in-One. Consultați documentația care însoțește sistemul telefonic PBX pentru instrucțiuni despre dezactivarea tonului de apel în așteptare.

- În cazul utilizării unui sistem de telefonie PBX, formați numărul corespunzător liniei externe înainte de a forma numărul faxului.
- Trebuie să utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, altfel este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ați putea avea în locuința sau biroul dvs. În cazul în care cablul telefonic furnizat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung pentru informații despre posibilitatea de al prelungi.

Cazul D: Fax cu un serviciu de semnale de apel distincte pe aceeaşi linie

Dacă, prin intermediul companiei telefonice, sunteți abonat la un serviciu de semnale de apel distincte care vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o linie

telefonică, fiecare cu un tip de sonerie distinct, configurați echipamentul HP All-in-One conform descrierii din această sectiune.

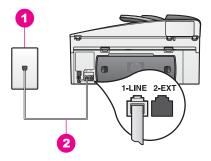

Vedere din spate a echipamentului HP All-in-One

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One conectat la portul "1-LINE"

Pentru configurarea echipamentului HP All-in-One cu un serviciu de semnale de apel distincte

1. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Atenție Dacă nu utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ați putea avea în locuința sau biroul dvs. În cazul în care cablul telefonic furnizat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung pentru informații despre posibilitatea de a-l prelungi.

- 2. Setați echipamentul HP All-in-One pentru a răspunde automat la apeluri. Apăsați butonul Răspuns automat până la aprinderea ledului.
- Schimbaţi setarea Tip răspuns sonerie la modelul asignat pentru numărul dvs. de fax de către compania de telefonie, de exemplu, semnal de apel dublu sau triplu.

Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).



84


Notă Echipamentul HP All-in-One este setat din fabrică pentru a răspunde la toate modelele de semnale de apel. Dacă nu setați corect modelul de semnal de apel asignat numărului dvs. de fax de către compania de telefonie, este posibil ca echipamentul HP All-in-One să răspundă atât la apelurile vocale, cât și la cele de fax sau să nu răspundă deloc.

- (Opţional) Modificaţi setarea Son. înainte de răspuns la unul sau două semnale de apel.
 - Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
- 5. Efectuați un test de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Echipamentul HP All-in-One va răspunde automat la apelurile recepționate care au modelul de semnal de apel selectat (setarea Tip răspuns sonerie) după numărul de semnale selectat (setarea Son. înainte de răspuns). Apoi, va începe să emită tonuri de recepție de fax către echipamentul sursă fax și va receptiona faxul.

Cazul E: Linie partajată voce/fax

Dacă recepționați atât apeluri vocale cât și apeluri fax la același număr de telefon și nu aveți alte echipamente (sau mesagerie vocală) pe această linie telefonică, configurați echipamentul HP All-in-One conform descrierii din această sectiune.

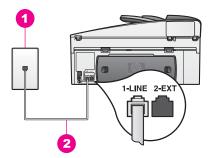

Vedere din spate a echipamentului HP All-in-One

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One conectat la portul "1-LINE"

Pentru conectarea echipamentului HP All-in-One cu o linie de voce/fax comună

1. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Atenție Dacă nu utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ați putea avea în locuința sau biroul dvs. În cazul în care cablul telefonic furnizat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung pentru informații despre posibilitatea de a-l prelungi.

- Acum trebuie să alegeți modul în care echipamentul HP All-in-One să răspundă la apeluri, automat sau manual:
 - Dacă setați echipamentul HP All-in-One astfel încât să răspundă automat la apeluri, acesta va răspunde la toate apelurile de intrare şi va recepționa faxurile. În acest caz, echipamentul dvs. HP All-in-One nu va putea distinge

apelurile vocale de apelurile de fax; dacă presupuneți că apelul este vocal, trebuie să-l preluați înainte ca echipamentul dvs. HP All-in-One să facă acest lucru.

Pentru a răspunde automat la apelurile de fax, apăsați butonul Răspuns automat până la aprinderea ledului.

- Dacă setați echipamentul HP All-in-One pentru răspuns manual la faxuri, trebuie să răspundeți dvs. la apelurile de fax de intrare, în caz contrar echipamentul HP All-in-One nu va putea recepționa faxurile.
 Pentru a răspunde manual la apelurile de fax, apăsați butonul Răspuns automat până la stingerea ledului.
- 3. Efectuați un test de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.


Dacă răspundeți înaintea echipamentului HP All-in-One şi auziți ton de fax de la un echipament fax sursă, va trebui să răspundeți manual la apelul de fax. Pentru informatii suplimentare, consultati Receptionarea manuală a unui fax.

Cazul F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală

Dacă recepționați atât apeluri vocale cât și apeluri fax la același număr de telefon și sunteți abonat la un serviciu de mesagerie vocală prin intermediul companiei telefonice, configurați echipamentul HP All-in-One conform descrierii din această sectiune.



Notă Nu puteți recepționa faxuri automat dacă aveți un serviciu de mesagerie vocală care utilizează același număr de telefon utilizat și pentru apelurile de fax. Trebuie să recepționați manual faxurile; acest lucru înseamnă că trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax primite. Dacă doriți să recepționați faxuri automat, contactați compania de telefonie pentru a vă abona la un serviciu de semnale de apel distincte sau obțineți o linie telefonică separată pentru fax.

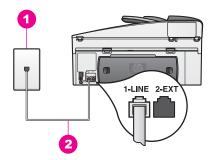

Vedere din spate a echipamentului HP All-in-One

- 1 Priză telefonică de perete
- 2 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One conectat la portul "1-LINE"

Pentru a configura echipamentul HP All-in-One pentru o linie cu mesagerie vocală

 Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Atenție Dacă nu utilizați cablul furnizat la conectarea echipamentului HP All-in-One la priza telefonică de perete, este posibil să nu puteți utiliza cu succes faxul. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care le-ați putea avea în locuința sau biroul dvs. În cazul în care cablul telefonic furnizat este prea scurt, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung pentru informații despre posibilitatea de a-l prelungi.

- Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a răspunde manual la apeluri.
 Apăsati butonul Răspuns automat până la stingerea ledului.
- 3. Efectuați un test de fax. Pentru informații suplimentare, consultați Testarea configurației faxului.

Trebuie să fiți disponibil pentru a răspunde personal la apelurile de fax primite sau echipamentul HP All-in-One nu va recepționa faxuri. Pentru informații privind receptionarea manuală a faxurilor, consultati Receptionarea manuală a unui fax.

Testarea configurației faxului

Puteți testa configurarea faxului pentru a verifica starea echipamentului HP All-in-One și pentru a vă asigura că acesta este configurat corect pentru trimiterea și recepționarea faxurilor. Efectuați acest test după ce ați finalizat configurarea echipamentului HP All-in-One pentru trimiterea și recepționarea faxurilor. Testul efectuează următoarele actiuni:

- Verifică componentele hardware de fax
- Verifică dacă a fost montat cablul telefonic în portul corect
- Verifică prezenţa tonului
- Verifică existența unei linii telefonice active
- Verifică starea conexiunii la linia telefonică

Echipamentul HP All-in-One tipărește un raport cu rezultatele acestui test. Dacă testul eșuează, consultați raportul pentru informații despre modul de remediere a problemei și rulați testul din nou.

Pentru a testa configurarea faxului de la panoul de control

- Configurați echipamentul HP All-in-One pentru trimiterea/recepționarea faxurilor conform instrucțiunilor de configurare din acest capitol.
- Asigurați-vă că ați introdus cartuşele de tipărire şi hârtie înainte de a începe testarea.
 - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Înlocuirea cartuşelor de tipărire şi Încărcarea hârtiei standard.
- 3. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 6, apoi apăsați pe 5.
 Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Rulare test fax.
 Echipamentul HP All-in-One afișează starea testului pe afișajul panoului de control și tipărește un raport.

- 5. Treceți în revistă raportul.
 - Dacă testul reuşeşte, iar dvs. întâmpinați în continuare probleme la trimiterea/ recepționarea faxurilor, verificați setările pentru fax listate în raport pentru a verifica dacă sunt corecte. O setare pentru fax necompletată sau incorectă poate provoca dificultăți la trimiterea/recepționarea faxurilor.
 - Dacă testul eşuează, treceți în revistă raportul pentru informații suplimentare despre modul de remediere a problemelor descoperite.
- 6. După obţinerea raportului pentru fax de la echipamentul HP All-in-One, apăsaţi OK. Dacă este necesar, rezolvaţi problemele apărute şi rulaţi din nou testul. Pentru informaţii suplimentare despre rezolvarea problemelor găsite în timpul testării, consultaţi Testul pentru fax a eşuat.

11 Utilizarea funcțiilor fax

Puteți utiliza echipamentul HP All-in-One pentru a trimite și recepționa faxuri, inclusiv faxuri color. Puteți seta taste de apelare rapidă pentru formarea rapidă și confortabilă a celor mai utilizate numere de fax. Prin intermediul panoului de control, puteți seta un număr de opțiuni pentru fax, printre care și rezoluția.



Notă Înainte de a începe, asigurați-vă că ați configurat corespunzător echipamentul HP All-in-One pentru a trimite/recepționa faxuri. Pentru informații suplimentare, consultați Configurarea faxului. De asemenea, puteți utiliza aplicațiile Fax Setup Wizard (Expert pt. configurare fax) (Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (Mac) care vă vor ajuta să configurați rapid unele setări importante ale faxului, cum ar fi modul de răspuns sau informațiile despre antetul faxului. Puteți accesa aplicația Fax Setup Wizard (Expert pt. configurare fax) (Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (Mac) cu ajutorul software-ului HP Image Zone. Pentru informații suplimentare despre accesarea software-ului HP Image Zone, consultați Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One.

Explorați aplicația **HP Image Zone** pentru a putea beneficia de toate caracteristicile acesteia. Utilizând **HP Image Zone**, puteți trimite un fax de pe calculator, puteți include o pagină de însoțire generată de calculator și puteți seta apelări rapide. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului **HP Image Zone**.

Pentru informații suplimentare despre accesarea software-ului **HP Image Zone** și a asistenței electronice, consultați Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One.

Setarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea faxurilor

Echipamentul HP All-in-One poate fi setat pentru a recepționa faxurile automat sau manual. Dacă setați echipamentul HP All-in-One astfel încât să răspundă automat la faxuri, aceasta va răspunde la toate apelurile de intrare și va recepționa faxurile. Dacă setați echipamentul HP All-in-One pentru răspuns manual la faxuri, trebuie să răspundeți dvs. la apelurile de fax primite, în caz contrar echipamentul HP All-in-One nu va putea recepționa faxurile. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

În anumite situații, este preferabil să recepționați faxurile manual. De exemplu, dacă partajați o linie telefonică între echipamentul HP All-in-One şi telefon şi nu aveți tonuri de apel distincte sau un robot telefonic, va trebui să setați echipamentul HP All-in-One pentru răspuns manual la apelurile de fax. De asemenea, dacă vă înscrieți la un serviciu de mesagerie vocală, va trebui să răspundeți manual la apelurile de fax. Aceasta deoarece echipamentul HP All-in-One nu va putea face deosebirea între apelurile de fax şi apelurile telefonice.



Notă Pentru informații suplimentare despre configurarea echipamentului de birou cu echipamentul HP All-in-One, consultați Configurarea faxului.

Alegerea modului de răspuns recomandat pentru configurația dvs.

Consultați tabelul de mai jos pentru a determina modul de răspuns recomandat pentru echipamentul HP All-in-One pe baza configurației dvs. Selectați din prima coloană a tabelului tipul de echipament și serviciile corespunzătoare configurației dvs. Identificați, apoi, modul de răspuns corespunzător în a doua coloană. A treia coloană descrie modul în care echipamentul HP All-in-One va răspunde la apelurile de intrare.

După stabilirea setării recomandate pentru modul de răspuns pentru configurația dvs., consultați Setarea modului de răspuns pentru informații suplimentare.

Echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Mod de răspuns recomandat	Descriere
Nici unul. (Aveţi o linie telefonică separată pe care primiţi numai apeluri de fax.)	Automat(ă) (Ledul Răspuns automat este aprins.)	Echipamentul HP All-in-One răspunde automat la toate apelurile de intrare utilizând setarea Son. înainte de răspuns . Pentru informații suplimentare în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
Linie telefonică partajată pentru voce și fax, fără robot telefonic. (Aveţi o linie telefonică cu care recepţionaţi atât apeluri vocale, cât şi apeluri de fax.)	Manual (Ledul Răspuns automat este stins.)	Echipamentul HP All-in-One nu va răspunde automat la apeluri. Va trebui să recepționați faxurile manual, apăsând Start fax - Negru sau Start fax - Color. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax. Puteți utiliza această setare dacă majoritatea apelurilor dvs. de pe această linie sunt de tip vocal şi primiți puține faxuri.
Serviciu de mesagerie vocală oferit de compania dvs. telefonică.	Manual (Ledul Răspuns automat este stins.)	Echipamentul HP All-in-One nu va răspunde automat la apeluri. Va trebui să recepționați faxurile manual, apăsând Start fax - Negru sau Start fax - Color. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.
Robot telefonic şi linie telefonică partajată pentru voce şi fax.	Automat(ă) (Ledul Răspuns automat este aprins.)	Robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP All-in-One va monitoriza linia. Dacă echipamentul HP All-in-One detectează tonuri de fax, echipamentul HP All-in-One va recepționa faxul. De asemenea, setați numărul de tonuri de apel după care va răspunde echipamentul HP All-in-One la un număr mai mare decât

(continuare)

Echipamente/servicii care partajează linia dvs. pentru fax	Mod de răspuns recomandat	Descriere
		numărul de tonuri de apel setat pentru robotul telefonic. Robotul telefonic trebuie să răspundă înaintea echipamentului HP All-in-One. Pentru informații suplimentare în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel după care se răspunde, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.
Serviciul de semnale de apel distincte.	Automat(ă) (Ledul Răspuns automat este aprins.)	Echipamentul HP All-in-One răspunde automat la toate apelurile de intrare. Asigurați-vă ca tipul semnalului de apel setat de compania telefonică pentru linia dvs. de fax corespunde cu setarea Tip răspuns sonerie aferentă echipamentului HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).

Setarea modului de răspuns

Modul de răspuns stabileşte dacă echipamentul HP All-in-One răspunde sau nu la apelurile de intrare. Dacă setați echipamentul HP All-in-One astfel încât să răspundă automat la faxuri (ledul Răspuns automat este aprins), aceasta va răspunde la toate apelurile de intrare și va recepționa faxurile. Dacă setați echipamentul HP All-in-One pentru răspuns manual la faxuri (ledul Răspuns automat este stins), trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax primite, în caz contrar echipamentul HP All-in-One nu va recepționa faxurile. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.

Dacă nu ştiți ce mod de răspuns să utilizați, consultați Alegerea modului de răspuns recomandat pentru configurația dvs..

→ Apăsaţi butonul Răspuns automat pentru a seta modul de răspuns. Atunci când ledul Răspuns automat este aprins, echipamentul HP All-in-One răspunde automat la apeluri. Atunci când ledul este stins, echipamentul HP All-in-One nu răspunde la apeluri.

Trimiterea unui fax

Un fax poate fi trimis în mai multe moduri. Puteți trimite faxuri alb-negru și color utilizând panoul de control al HP All-in-One. De asemenea, puteți trimite faxuri manual de la un telefon atașat. Această modalitate vă permite să vorbiți cu destinatarul înainte de a trimite faxul.

Dacă trimiteți faxuri frecvent la aceleași numere, puteți seta taste de apelare rapidă și puteți trimite rapid faxuri utilizând butonul Apelare rapidă sau un buton de apelare rapidă one-touch. Pentru mai multe informații despre modurile de trimitere a faxurilor, treceți în revistă această secțiune.

Trimiterea unui fax obisnuit

Puteți trimite un fax obișnuit cu una sau mai multe pagini utilizând panoul de control.



Notă În cazul în care aveți nevoie de o confirmare tipărită a trimiterii cu succes a faxurilor dvs., activați confirmarea faxurilor **înainte** de a trimite faxurile respective. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea rapoartelor de confirmare pentru faxuri.



Sfat Mai puteți trimite faxuri utilizând apelarea monitorizată. Aceasta vă permite să controlați viteza de apelare. Această caracteristică este utilă atunci când doriți să utilizați un card de apelare pentru taxarea apelului şi trebuie să răspundeți la indicații atunci când apelați. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată.

1. Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga. De asemenea, dacă trimiteți un fax cu o singură pagină, îl puteți așeza pe geamul-suport.



Notă Dacă trimiteți un fax cu mai multe pagini, trebuie să încărcați originalul în tava de alimentare automată cu documente.

2. Introduceti numărul de fax utilizând tastatura.

Sfat Pentru introducerea unei pauze în numărul de fax, apăsați Reapelare/Pauză.

- 3. Apăsați Start fax Negru.
- Dacă originalul este încărcat pe geamul-suport, este afişat mesajul Fax pe sticlă?. Apăsați 1 pentru a selecta Da.



Sfat De asemenea, puteți trimite un fax color, cum ar fi o fotografie, de la echipamentul HP All-in-One. Este suficient să apăsați Start fax - Color în loc de Start fax - Negru. De asemenea, puteți modifica rezoluția sau contrastul faxului. Pentru informații suplimentare, consultați Schimbarea rezoluției faxului și setării mai deschis/mai închis.

Ştiaţi că puteţi trimite un fax prin intermediul calculatorului dvs. utilizând aplicaţia HP Director livrată împreună cu software-ul HP Image Zone? De asemenea, puteţi crea şi ataşa o pagină de însoţire generată de calculator pentru a o trimite cu faxul dvs. Este foarte simplu. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea HP Image Zone Help (Asistenţă HP Image Zone) din cadrul software-ului HP Image Zone.

Tipărirea rapoartelor de confirmare pentru faxuri

Dacă aveți nevoie de o confirmare tipărită a faptului că faxurile dvs. au fost trimise cu succes, urmați aceste instrucțiuni pentru a activa confirmarea faxurilor **înainte** de a le trimite și selectați La trim. faxuri sau Trim. și prim..

Setarea prestabilită pentru confirmarea faxurilor este Dezactivat(ă). Înseamnă că echipamentul dvs. HP All-in-One nu va tipări raport de confirmare pentru nici un fax

trimis sau primit. După fiecare tranzacție, pe panoul de control este afișat un scurt mesaj de confirmare sau infirmare a trimiterii cu succes a faxului.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 1.
 Este selectat meniul Tipărire raport, apoi este selectată opțiunea Confirmare fax.
- Apăsati pentru a selecta una dintre următoarele optiuni.
 - Dezactivat(ă): nu tipăreşte un raport de confirmare când este trimis sau primit un fax.
 - La trim. faxuri: tipăreste un raport de confirmare pentru fiecare fax trimis.
 - La prim. faxuri: tipăreşte un raport de confirmare pentru fiecare fax primit.
 - Trim. şi prim.: tipăreşte un raport de confirmare pentru fiecare fax trimis şi primit.
- 4. Apăsați tasta OK.

Trimiterea originalelor față-verso

Dacă aveți instalat un accesoriu HP pentru tipărire față-verso, puteți trimite originale față-verso în format alb-negru. Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în acest accesoriu, citiți și urmați instrucțiunile care însoțesc accesoriul.

Această caracteristică este acceptată numai la trimiterea faxurilor alb-negru. Nu este disponibilă dacă trimiteți faxuri color.



Sfat De asemenea, puteți tipări faxurile recepționate pe ambele fețe ale paginii. Pentru informații suplimentare, consultați Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a tipări faxuri pe o pagină sau față-verso..

 Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.



Notă Originalele trebuie încărcate în tava de alimentare cu documente; nu puteți trimite originale față-verso, atunci când trimiteți faxuri de pe geamul-suport.

- 2. Introduceți numărul de fax utilizând tastatura.
- 3. În zona Fax, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Trim. față/verso.
- 4. Apăsați ▶ pentru a selecta una din următoarele opțiuni față-verso, apoi apăsați OK:
 - Dacă doriți să trimiteți originale față-verso şi să includeți o pagină de însoțire, selectați Față/verso+Cop..
 - Această setare scanează şi trimite numai fața paginii de însoțire şi scanează şi trimite ambele fețe ale celorlalte pagini. Astfel, se evită trimiterea accidentală a unei pagini goale la includerea unei pagini de însotire.
 - Dacă doriți să trimiteți originale față-verso şi nu aveți o pagină de însoțire, selectati Orig, fată/verso.
 - Această setare scanează și trimite ambele fețe ale tuturor paginilor. Utilizați această setare dacă toate originalele sunt tipărite pe ambele fete.



Notă Asigurați-vă că nu scoateți originalele din zona de ieşire înainte de a fi scanate pe ambele părți. Echipamentul HP All-in-One scanează fața unei pagini, o plasează în zona de ieşire, iar apoi o

recuperează pentru a o scana pe spate. După scanarea ambelor fețe ale tuturor paginilor, puteti îndepărta originalele.

5. Apăsați Start fax - Negru.



Notă Opțiunea selectată se aplică numai pentru faxul curent. Dacă doriți ca toate faxurile pe care le trimiteți să utilizeze această opțiune, modificați setările prestabilite. Pentru informații suplimentare, consultați Stabilirea noilor setări prestabilite.

Trimiterea manuală a unui fax de la un telefon

Puteți să dați un telefon și să vorbiți cu destinatarul înainte de a trimite faxul. Această metodă de trimitere poartă numele de trimitere manuală a faxurilor. Trimiterea manuală a unui fax este utilă dacă doriți să vă asigurați că destinatarul poate primi faxul, înainte de a-l trimite.

- 1. Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.
- 2. Apelați numărul de la tastatura telefonului conectat la echipamentul HP All-in-One.



Notă Trebuie să utilizați tastatura telefonului pentru a apela numărul. Nu utilizați tastatura numerică de pe panoul de control al echipamentului HP All-in-One.

- 3. Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Dacă în urma formării auziți ton de fax, apăsați Start fax Negru sau Start fax - Color în trei secunde, pentru a trimite faxul.
 - Dacă destinatarul răspunde la telefon, puteți purta o conversație înainte de a trimite faxul. Când sunteți pregătit să trimiteți faxul, apăsați butonul Start fax
 Negru sau Start fax - Color de pe panoul de control.

Trimiterea unui fax utilizând opțiunea de reapelare

Puteți utiliza opțiunea de reapelare de pe panoul de control pentru a trimite un fax la ultimul număr de fax format.

- Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, pozitionând partea superioară a paginii în stânga.
- Apăsați Reapelare/Pauză.
 Ultimul număr format este afișat pe ecranul panoului de control.
- 3. Apăsați Start fax Negru sau Start fax Color.

Trimiterea unui fax prin intermediul numerelor de apelare rapidă

Puteți trimite rapid un fax apăsând Apelare rapidă sau un buton pentru apelare rapidă one-touch de pe panoul de control.



Notă Butoanele de apelare rapidă one-touch corespund primelor cinci numere de apelare rapidă înregistrate.

Numerele cu apelare rapidă nu vor apărea decât după ce le-ați setat în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați Configurarea apelării rapide.

 Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.

- Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
 - Apăsați Apelare rapidă până la apariția numărului cu apelare rapidă dorit pe prima linie a panoului de control.
 - ApăsațiApelare rapidă, iar apoi introduceți codul numărului cu apelare rapidă utilizând tastatura de pe panoul de control.
 - Apăsați un buton de apelare rapidă one-touch.
- Apăsaţi Start fax Negru sau Start fax Color.

Programarea unui fax

Puteți programa trimiterea unui fax alb-negru mai târziu în următoarele 24 de ore (de exemplu, atunci când liniile de telefon nu sunt ocupate sau când tarifele sunt mai mici). La programarea unui fax, originalele trebuie încărcate în tava de alimentare cu documente şi nu pe geamul-suport. Echipamentul HP All-in-One trimite automat faxul la ora specificată.

Se poate programa trimiterea unui singur fax o dată. Cu toate acestea, puteți continua să trimiteți faxuri normal în timp ce un alt fax este programat.

1. Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.



Notă Încărcați originalele în tava de alimentare cu documente, nu pe geamul-suport. Această caracteristică nu este acceptată în cazul încărcării originalelor pe geamul-suport.

- În zona pentru fax, apăsaţi Meniu până când este afişată opţiunea Mod trim. fax.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta opțiunea Transmiteți faxul mai târziu, apoi apăsați OK.
- 4. Introduceți ora trimiterii utilizând tastatura numerică, iar apoi apăsați OK.
- În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsati 1 pentru AM sau pe 2 pentru PM.
- Introduceți numărul de fax utilizând tastatura, apăsați un buton de apelare rapidă one-touch sau apăsați Apelare rapidă până la apariția numărului cu apelare rapidă dorit.
- Apăsați Start fax Negru.
 Echipamentul HP All-in-One trimite faxul la ora programată. Opțiunea
 Transmiteți faxul mai târziu apare pe panoul de control împreună cu ora programată.

Anularea unui fax programat

Puteți anula faxul programat. După ce ați programat un fax, ora programată apare pe afișajul panoului de control.

Pentru a modifica sau a anula un fax programat din panoul de control

- → După ce ora programată apare pe afişajul panoului de control, apăsaţi Anulare, apoi apăsaţi 1.
 - Faxul programat este anulat.

Trimiterea unui fax stocat în memorie

Puteți scana şi introduce în memorie un fax alb-negru, pe care să-l trimiteți apoi din memorie. Această caracteristică este utilă atunci când numărul de fax pe care încercati să-l apelati este ocupat sau nu este disponibil temporar. Echipamentul

HP All-in-One scanează originalele în memorie şi le trimite când reuşeşte să se conecteze la faxul destinatar. După scanarea paginilor în memoria echipamentului HP All-in-One, puteți îndepărta originalele din tava de alimentare cu documente.

1. Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.



Notă Încărcați originalele în tava de alimentare cu documente, nu pe geamul-suport. Această caracteristică nu este acceptată în cazul încărcării originalelor pe geamul-suport.

- 2. În zona pentru fax, apăsati Meniu până când este afișată optiunea Mod trim. fax.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta opțiunea Scanare și fax, apoi apăsați OK.
- Introduceți numărul de fax utilizând tastatura, apăsați un buton de apelare rapidă one-touch sau apăsați Apelare rapidă până la apariția numărului cu apelare rapidă dorit.
- 5. Apăsați Start fax Negru.



Notă Dacă apăsați Start Fax - Color, faxul va fi trimis în alb-negru şi va apărea un mesaj pe afişajul panoului de control.

Echipamentul HP All-in-One scanează originalele în memorie şi trimite faxul atunci când faxul destinatar este disponibil.

Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată

Apelarea monitorizată vă permite să apelați un număr de la panoul de control, într-un mod similar utilizării telefonului. Această caracteristică este utilă atunci când doriți să utilizați un card de apelare pentru taxarea apelului și trebuie să răspundeți la indicații atunci când apelați. De asemenea, vă permite să formați numărul la viteza pe care o doriți, dacă este necesar.



Notă Asigurați-vă că volumul este activat pentru a putea auzi tonul de apel. Pentru informații suplimentare, consultați Ajustarea volumului.

- 1. Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga. De asemenea, dacă trimiteți un fax cu o singură pagină, îl puteți așeza pe geamul-suport.
- Apăsați Start fax Negru sau Start fax Color.
- Dacă originalul este încărcat pe geamul-suport, este afişat mesajul Fax pe sticlă?. Apăsati 1.
- 4. După ce auziți tonul, formați numărul cu ajutorul tastaturii numerice de pe panoul de control.
- Urmaţi instrucţiunile primite.
 Faxul dvs. este trimis în momentul în care este primit răspunsul echipamentului fax al destinatarului.

Recepționarea unui fax

Echipamentul HP All-in-One poate recepționa faxuri automat sau manual, în funcție de modul de răspuns setat. Dacă ledul din dreptul butonului **Răspuns automat** este aprins, echipamentul HP All-in-One răspunde automat la apelurile de intrare şi recepționează faxuri. Dacă ledul este stins, trebuie să recepționați faxurile manual.

Pentru informații suplimentare despre modul de răspuns, consultați Setarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea faxurilor.



Sfat Puteți seta echipamentul HP All-in-One să tipărească faxurile recepționate pe ambele fețe ale paginii pentru a economisi hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a tipări faxuri pe o pagină sau față-verso..



Notă Dacă ați instalat un cartuş de tipărire foto sau un cartuş foto negru pentru tipărirea fotografiilor, este recomandat să îl înlocuiți cu un cartuş negru când recepționați faxuri. Consultați Lucrul cu cartuşele de tipărire.

Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns

Puteți specifica numărul de tonuri de apel după care echipamentul HP All-in-One răspunde automat.



Notă Această setare se aplică numai în cazul în care echipamentul HP All-in-One este setat să recepționeze faxuri automat.

Setarea Son. înainte de răspuns este importantă în cazul existenței unui robot telefonic pe aceeași linie telefonică cu echipamentul HP All-in-One. Robotul telefonic trebuie să răspundă înaintea echipamentului HP All-in-One. Numărul de tonuri de apel după care va răspunde echipamentul HP All-in-One trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel pentru robotul telefonic.

Puteți de exemplu, să setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP All-in-One după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în funcție de țară/ regiune). În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP All-in-One va monitoriza linia. Dacă echipamentul HP All-in-One detectează tonuri de fax, echipamentul HP All-in-One va recepționa faxul. În cazul unui apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul.

Pentru a seta numărul de tonuri de apel până la răspuns de pe panoul de control

- Apăsaţi Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 3.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi opțiunea Son. înainte de răspuns.
- 3. Introduceți numărul de tonuri de apel până la răspuns utilizând tastatura numerică.
- Apăsati OK pentru a accepta setarea.

Configurați echipamentul HP All-in-One pentru a tipări faxuri pe o pagină sau față-verso.

Dacă aveți instalat un accesoriu HP pentru tipărire față-verso, puteți tipări faxuri în format fată-verso.

Pentru informații referitoare la încărcarea hârtiei în acest accesoriu, citiți și urmați instructiunile care însotesc accesoriul.



Sfat De asemenea, puteți trimite originale în format față-verso utilizând tava de alimentare automată cu documente. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea originalelor față-verso.

- 1. Asigurati-vă că tava de alimentare contine hârtie.
- Apăsați Configurare, apoi apăsați 4.
 Este selectată optiunea Setări de bază fax
- Apăsați ▶ până când este afișată opțiunea Tipărire fax față-verso și apoi apăsati OK.



Notă Această opțiune este afișată numai dacă aveți instalat un accesoriu HP pentru tipărire fată-verso.

- 4. Apăsați ▶ pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni:
 - Dacă doriți să tipăriți pe o singură față a paginii, selectați leşire pe o față.
 - Dacă doriți să tipăriți pe ambele fețe ale paginii, selectați leş. față/verso.



Notă Dacă selectați leş. față/verso, asigurați-vă că nu scoateți paginile din tava de ieşire înainte ca echipamentul HP All-in-One să termine de tipărit faxul. Echipamentul HP All-in-One tipăreşte fața paginii, o plasează în tava de ieşire, iar apoi o recuperează pentru a o tipări pe spate. După tipărirea ambelor fețe ale tuturor paginilor, puteți îndepărta faxul.

Când primiți un fax și este selectată opțiunea **leş. față/verso**, echipamentul HP All-in-One va tipări faxuri alb-negru cu partea superioară de-a lungul părții înguste a colii de hârtie sau în stilul Portret. Echipamentul HP All-in-One va tipări faxuri color cu partea superioară de-a lungul părții lungi a colii de hârtie sau în stilul Peisaj.

Apăsați tasta OK.
 Echipamentul HP All-in-One utilizează această setare pentru a tipări toate faxurile.

Recepționarea manuală a unui fax

Dacă vă configurați echipamentul HP All-in-One să recepționeze faxuri manual (ledul Răspuns automat este stins) sau dacă răspundeți la telefon și auziți tonuri de fax, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a receptiona faxuri.

- Conectat direct la echipamentul HP All-in-One (pe portul "2-EXT")
- Pe aceeași linie telefonică, dar nu este conectat la echipamentul HP All-in-One
- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este pornit şi că există hârtie în tava de alimentare.
- 2. Îndepărtați originalele din tava de alimentare cu documente.
- Aveţi posibilitatea de a seta o valoare ridicată pentru Son. înainte de răspuns, ceea ce vă permite să răspundeţi la apelurile de intrare înaintea echipamentului HP All-in-One. Sau setaţi echipamentul HP All-in-One pentru a răspunde manual la faxuri.

Pentru informații în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel după care se răspunde, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns. Pentru

informații despre setarea echipamentului HP All-in-One pentru a răspunde manual la faxuri, consultați Setarea modului de răspuns.

- 4. Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Dacă telefonul dvs. este pe aceeaşi linie telefonică (însă nu este conectat la spatele echipamentului HP All-in-One) şi auziți tonuri de fax de la un echipament fax expeditor, aşteptați 5 10 secunde înainte de a apăsa 1 2 3 pe telefon. Dacă echipamentul HP All-in-One nu începe să recepționeze faxul, mai aşteptați câteva secunde şi apăsați iar 1 2 3.



Notă Când echipamentul HP All-in-One recepționează un apel, pe afișajul panoului de control este afișat mesajul Sună. Dacă ridicați receptorul, după câteva secunde va fi afișat mesajul Recept. ridicat. Trebuie să așteptați afișarea mesajului Recept. ridicat înainte de a apăsa 1 2 3 pe telefon, în caz contrar neputând să recepționați faxul.

 Dacă vă aflaţi într-o convorbire telefonică cu expeditorul şi utilizaţi un telefon conectat la echipamentul HP All-in-One cereţi-i să apese pe butonul Start al faxului. Când auziţi ton de fax de la un fax expeditor, apăsaţi butonul Start fax - Negru sau Start fax - Color de pe panoul de control.



Notă Dacă apăsați Start fax - Color, iar expeditorul trimite faxul albnegru, echipamentul HP All-in-One va tipări faxul în alb-negru.

După ce echipamentul HP All-in-One începe să recepționeze faxul, puteți pune receptorul în furcă.

Solicitarea de recepționare a unui fax

Solicitarea permite echipamentului HP All-in-One să ceară altui echipament fax să trimită un fax aflat în coadă. La utilizarea caracteristicii Solicitare ton de fax, echipamentul HP All-in-One apelează echipamentul fax desemnat şi solicită faxul de la acesta. Echipamentul fax desemnat trebuie să fie setat pentru solicitări şi trebuie să aibă un fax pregătit pentru a fi trimis.



Notă Echipamentul HP All-in-One nu acceptă coduri pentru solicitări. Parolele sunt o caracteristică de securitate care impun ca echipamentul fax receptor să furnizeze un cod echipamentului solicitat, pentru a recepționa faxul. Asigurați-vă că echipamentul solicitat nu are setată nici o parolă (sau schimbați parola prestabilită); în caz contrar echipamentul HP All-in-One nu va putea recepționa faxul.

- În zona pentru fax, apăsaţi Meniu până când este afişată opţiunea Mod trim. fax.
- 2. Apăsati ▶ pentru a selecta optiunea Solicitare ton de fax, apoi apăsati OK.
- 3. Introduceti numărul celuilalt echipament fax.
- 4. Apăsati Start fax Negru sau Start fax Color.



Notă Dacă apăsați Start fax - Color, iar expeditorul trimite faxul albnegru, echipamentul HP All-in-One va tipări faxul în alb-negru.

Setarea datei și orei

Puteți seta data și ora utilizând panoul de control. La trimiterea unui fax, data și ora curentă sunt tipărite în antetul faxului. Formatul datei și orei depinde de setările pentru limbă și pentru tară/regiune.



Notă 1 În unele țări/regiuni, data şi marcajul temporal reprezintă o cerință impusă prin lege.

Notă 2 Dacă echipamentul HP All-in-One este scos de sub tensiune peste 72 de ore, va trebui să resetați data și ora

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 1.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Data şi ora.
- Introduceți luna, ziua şi anul apăsând cifrele corespunzătoare de pe tastatură. În funcție de setările pentru țară/regiune, este posibil ca valorile pentru dată să fie introduse într-o altă ordine.
 - Cursorul de subliniere este prezent inițial deasupra primei cifre; acesta avansând automat la următoarea cifră în momentul în care apăsați un buton. Promptul pentru oră apare automat după ce ați introdus ultima cifră pentru dată.
- Introduceți ora şi minutul.
 Dacă ora este afişată în formatul 12-ore, promptul AM sau PM este afişat automat după ce introduceți ultima cifră.
- În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați 1 pentru AM sau pe 2 pentru PM.
 Noile setări pentru dată şi oră apar pe afişajul panoului de control.

Setarea antetului faxului

Antetul de fax tipăreşte numele şi numărul dvs. de fax în partea superioară a fiecărui fax pe care îl trimiteți. Este recomandat să setați antetul de fax utilizând Fax Setup Wizard (Expert pentru instalare fax) (utilizatori Windows) sau Setup Assistant (Asistent configurare) (utilizatori Macintosh) pe parcursul HP Image Zone instalării softului.

Puteti, de asemenea, să setați sau să modificați antetul de fax de la panoul de control.



Notă În unele țări/regiuni, informațiile din antetul faxului reprezintă o cerință impusă prin lege.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 2.
 Este selectată optiunea Setări de bază fax, apoi este selectată optiunea Antet fax.
- Introduceți numele dvs. sau numele companiei utilizând tastatura numerică, apoi apăsați OK.
 - Pentru informații despre introducerea textului de la panoul de control, consultați Introducerea textului și a simbolurilor. Puteți introduce maxim 25 caractere.
- Introduceți numărul dvs. de fax utilizând tastatura numerică. Puteți introduce maxim 19 de cifre.
- 5. Apăsaţi tasta OK.

Este posibil să vi se pară mai uşoara introducerea informațiilor pentru antet prin intermediul aplicației **HP Image Zone**. Pe lângă introducerea informațiilor pentru antet, puteți introduce şi informațiile pentru pagina de însoțire, care vor fi utilizate atunci când trimiteți un fax de pe calculator şi ataşați o pagină de însoțire. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)** din cadrul software-ului **HP Image Zone**.

Introducerea textului și a simbolurilor

Puteți introduce text și simboluri utilizând tastatura numerică de pe panoul de control pentru configurarea intrărilor cu apelare rapidă și a informațiilor pentru antetul faxului.

Puteți introduce, de asemenea, simboluri de la tastatură și atunci când formați un număr de fax sau de telefon. Când echipamentul HP All-in-One formează numărul, va interpreta simbolul și va răspunde în mod corespunzător. De exemplu, dacă introduceți o cratimă în numărul de fax, echipamentul HP All-in-One va efectua o pauză înainte de a forma restul numărului. Pauza este utilă atunci când trebuie să accesați o linie externă înainte de a forma numărul de fax.

Introducerea textului utilizând tastatura de pe panoul de control

Puteți introduce text sau simboluri utilizând tastatura numerică de pe panoul de control.

 Apăsați tastele numerice corespunzătoare literelor unui nume. De exemplu, literele a, b, şi c corespund cifrei 2, după cum se poate vedea pe butonul de mai jos.



- Apăsați de mai multe ori pe un buton pentru a vedea caracterele disponibile.
 - Notă În funcție de limba dvs. și de setările pentru țară sau regiune, este posibil să fie disponibile și caractere suplimentare.
- După apariția literelor corecte, aşteptați avansarea automată a cursorului spre dreapta, sau apăsați . Apăsați numărul corespunzător următoarei litere din nume. Apăsați pe buton de mai multe ori, până la apariția literei corecte. În mod automat, prima litera a cuvântului este majusculă.
- Pentru a insera un spaţiu, apăsaţi Spaţiu (#).
- Pentru a introduce o pauză, apăsați Reapelare/Pauză. Va fi inserată o cratimă în secventa numerică.
- Pentru a introduce un simbol, cum ar fi @, apăsaţi butonul Simboluri (*) în mod repetat pentru a parcurge lista simbolurilor disponibile: asterisc (*), cratimă (-), semn de legătură "şi" (&), punct (.), bară de fracţie (/), paranteze (), apostrof ('), egal (=), număr (#), at (@), caracter de subliniere (_), plus (+), semnul exclamării (!), punct şi virgulă (;), semnul întrebării (?), virgulă (,), două puncte (:), procent (%) şi semn de aproximare (~).
- După ce ati terminat de introdus textul, numerele sau simbolurile, apăsati OK.

Tipărirea rapoartelor

Puteți seta echipamentul dvs. HP All-in-One pentru tipărirea automată a rapoartelor de eroare şi confirmare pentru fiecare fax trimis sau recepționat. De asemenea, puteți tipări manual rapoarte ale sistemului când este necesar; aceste rapoarte vă furnizează informații de sistem utile despre echipamentul dvs. HP All-in-One.

În mod prestabilit, echipamentul HP All-in-One este setat pentru tipărirea unui raport numai în cazul în care survine o problemă la trimiterea sau recepționarea unui fax. După fiecare tranzacție, pe afișajul panoului de control apare pentru scurt timp un mesaj de confirmare care indică dacă faxul a fost trimis cu succes.



Sfat De asemenea, puteți tipări rapoarte de confirmare pentru faxuri. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea rapoartelor de confirmare pentru faxuri.

Tipărirea rapoartelor de eroare pentru faxuri

Puteți configura echipamentul dvs. HP All-in-One pentru a tipări automat un raport când survine o eroare pe parcursul transmiterii faxului. Setarea prestabilită este Activat(ă).

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați 2, apoi apăsați din nou 2.
 Este selectat meniul Tipărire raport, apoi este selectată opțiunea Fax rap. de er..
- 3. Apăsaţi ▶ pentru a selecta una din următoarele opţiuni, apoi apăsaţi OK.
 - Trim. şi prim.: tipăreşte rapoarte pentru erorile survenite la transmiterea faxurilor.
 - Dezactivat(ă): nu tipăreşte rapoarte pentru erorile survenite la transmiterea faxurilor.
 - La trim. faxuri: tipăreşte rapoarte pentru erorile survenite în timp ce echipamentul HP All-in-One trimite un fax.
 - La prim. faxuri: tipăreşte rapoarte pentru erorile survenite în timp ce echipamentul HP All-in-One primeşte un fax.

Tipărirea altor rapoarte

Puteți genera manual rapoarte despre echipamentul dvs. HP All-in-One, cuprinzând printre altele starea ultimului fax trimis, o listă a intrărilor cu apelare rapidă sau un raport auto-test pentru diagnosticare.

- Apăsați Configurare, apoi apăsați din nou 2. Este selectată opțiunea Tipărire raport.
- 2. Apăsați ▶ pentru a trece în revistă următoarele tipuri de rapoarte:
 - 1: Confirmare fax: tipăreşte rapoarte de confirmare pentru faxuri, conform descrierii din Tipărirea rapoartelor de confirmare pentru faxuri.
 - 2: Fax rap. de er.: tipăreşte rapoarte pentru toate erorile survenite pe parcursul transmiterii faxului, conform descrierii din Tipărirea rapoartelor de eroare pentru faxuri.
 - 3: Ultima tranzacție: tipăreşte detalii despre ultima tranzacție fax.
 - 4: Jurnal fax: tipărește un jurnal al ultimelor 30 de tranzacții fax.

- 5: Listă apelare rapidă: tipăreşte o listă a tastelor de apelare rapidă programate.
- 6: Raport auto-test: tipăreşte un raport util în diagnosticarea problemelor de tipărire şi aliniere. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea unui raport auto-test.
- 3. După ce evidențiați raportul dorit, apăsați OK.

Configurarea apelării rapide

Puteți asigna intrări cu apelare rapidă numerelor de fax utilizate în mod frecvent. Utilizați butoanele pentru apelare rapidă de pe panoul de control pentru a trimite faxuri rapid. Puteți, de asemenea, să apăsați butonul **Apelare rapidă** pentru a parcurge şi a selecta elemente din lista de intrări cu apelare rapidă.

Primele cinci numere cu apelare rapidă sunt salvate automat în corespondență cu butoanele pentru apelare rapidă de pe panoul de control.

Pentru informații despre trimiterea unui fax utilizând numerele cu apelare rapidă, consultați Trimiterea unui fax prin intermediul numerelor de apelare rapidă.

De asemenea, puteți configura butoane de apelare rapidă pentru grupuri. Această facilitate vă permite să economisiți timp prin trimiterea unui fax către un grup de persoane în același timp, în locul trimiterii faxului individual către fiecare destinatar.

Puteți configura rapid și facil numerele cu apelare rapidă prin intermediul calculatorului dvs. utilizând aplicația HP Image Zone. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului HP Image Zone.

Crearea de intrări individuale cu apelare rapidă

Puteți crea intrări cu apelare rapidă pentru numerele de fax pe care le utilizați în mod frecvent.

- Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 3, apoi apăsați pe 1.
 Este selectată opțiunea Setări apelare rapidă, apoi este selectată opțiunea Apelare rapidă individuală.
 - Prima intrare cu apelare rapidă neasignată apare pe afișajul panoului de control.
- Apăsați OK pentru a selecta intrarea cu apelare rapidă afișată. Puteți, de asemenea, să apăsați ► sau ◄ pentru a selecta o altă intrare goală, apoi apăsați OK.
- 4. Introduceți numărul de fax de asignat intrării respective, apoi apăsați OK.
 - Sfat Pentru introducerea unei pauze în numărul de fax, apăsați Reapelare/Pauză.
- Introduceţi numărul şi apăsaţi OK.
 Pentru informaţii suplimentare despre introducerea textului, consultaţi Introducerea textului şi a simbolurilor.
- Apăsați 1 dacă doriți să setați încă un număr, sau apăsați 2 pentru a părăsi meniul Setări apelare rapidă.

Crearea intrărilor cu apelare rapidă pentru grupuri

Puteți crea o intrare cu apelare rapidă pentru grup care să conțină cel mult 48 de intrări individuale cu apelare rapidă. Acesta vă permite să trimiteți faxuri alb-negru către anumite grupuri de persoane, utilizând o singură intrare cu apelare rapidă.



Notă La trimiterea faxurilor către grupuri, nu se pot trimite decât faxuri albnegru. Rezoluția Foarte fin(ă) nu este acceptată la utilizarea acestei caracteristici.

Unui grup i se pot asigna numai numere de apelare rapidă individuale introduse anterior. În plus, pot fi adăugate numere cu apelare rapidă individuale; puteți asigna un grup la alt grup.

- 1. Apăsați Configurare.
- 2. Apăsați pe 3, apoi apăsați pe 2.
 - Este selectată opțiunea Setări apelare rapidă, apoi este selectată opțiunea Apelare rapidă grup.
 - Prima intrare cu apelare rapidă neasignată apare pe afișajul panoului de control.
- Apăsați OK pentru a selecta intrarea cu apelare rapidă afişată. Puteți, de asemenea, să apăsați ▶ sau ◀ pentru a selecta altă intrare goală, apoi să apăsati OK.
- Apăsați ▶ pentru a selecta o intrare individuală cu apelare rapidă de adăugat la un grup cu apelare rapidă.
- 5. Apăsaţi tasta OK.
- Apăsați 1 pentru a adăuga o intrare cu apelare rapidă nouă sau apăsați 2 dacă ati terminat.
- 7. Introduceți numele apelării rapide pentru grup, apoi apăsați OK. Pentru informații suplimentare despre introducerea textului, consultați Introducerea textului si a simbolurilor.
- 8. Apăsați 1 dacă doriți să adăugați alt grup sau apăsați 2 pentru a iesi.

Actualizarea intrărilor cu apelare rapidă

Puteți schimba numărul de telefon sau numele unei intrări individuale cu apelare rapidă.



Notă Dacă actualizați o intrare pentru apelare rapidă inclusă într-un grup de apelare rapidă, grupul este, de asemenea, actualizat.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 3, apoi apăsați pe 1.
 Este selectată opțiunea Setări apelare rapidă, apoi este selectată opțiunea Apelare rapidă individuală.
- Apăsați ▶ pentru parcurge intrările cu apelare rapidă, apoi apăsați OK pentru a selecta intrarea dorită.
- 4. Când este afișat numărul de fax curent, apăsați ◀ pentru a-l șterge.
- Introduceți noul număr de fax.
- 6. Apăsaţi OK pentru a salva noul număr.
- Introduceţi noul nume.
 Pentru informaţii suplimentare despre introducerea textului, consultaţi Introducerea textului şi a simbolurilor.
- 8. Apăsaţi tasta OK.

 Apăsați 1 pentru a actualiza o altă intrare cu apelare rapidă, sau apăsați 2 pentru a iesi.

Ștergerea intrărilor cu apelare rapidă

Puteți șterge o singură intrare cu apelare rapidă sau un grup de intrări. Ștergerea unei intrări individuale cu apelare rapidă inclusă într-un grup cu apelare rapidă conduce la ștergerea acesteia și din grup.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați 3, apoi apăsați din nou 3.
 Este selectată opțiunea Setări apelare rapidă, apoi este selectată opțiunea Ștergere apelare rapidă.
- Apăsați ▶ până la apariția intrării de apelare rapidă dorite, apoi apăsați OK
 pentru a o şterge. Puteți, de asemenea, să introduceți codul numărului cu apelare
 rapidă utilizând tastatura de pe panoul de control.
 Intrarea cu apelare rapidă este ştearsă.

Schimbarea rezoluției faxului și setării mai deschis/mai închis

Puteți schimba Rezoluția faxului și setarea Mai lum./obscur pentru documentele pe care le trimiteți prin fax.

Schimbarea rezoluției faxului

Setarea Rezoluţie fax afectează viteza de transmisie şi calitatea documentelor albnegru trimise. Echipamentul HP All-in-One trimite faxuri cu cea mai înaltă rezoluţie acceptată de echipamentul fax al destinatarului. Puteţi schimba numai rezoluţia faxurilor alb-negru trimise. Echipamentul HP All-in-One trimite toate faxurile color utilizând rezoluţia Fin(ă). Sunt disponibile următoarele setări pentru rezoluţie:

- Fin(ă): asigură text de calitate înaltă, potrivit pentru trimiterea prin fax a majorității documentelor. Aceasta este setarea prestabilită.
- Foarte fin(ă): furnizează cea mai bună calitate a faxului la trimiterea
 documentelor cu detalii foarte fine. Dacă alegeți setarea Foarte fin(ă), rețineți că
 finalizarea procesului de trimitere a faxului va dura mai mult, şi nu se pot trimite
 decât faxuri alb-negru la această rezoluție. Dacă trimiteți un fax color, acesta va fi
 trimis utilizându-se, în loc, rezoluția Fin(ă).
- Foto: asigură un fax de calitate optimă atunci când se trimit fotografii. Reţineţi că, în cazul în care selectaţi opţiunea Foto, procesul de trimitere a faxului va dura mai mult. La trimiterea prin fax a fotografiilor, va recomandăm optiunea Foto.
- Standard: asigură cea mai mare viteză de transmisie posibilă, la calitatea cea mai scăzută.

Această setare determină revenirea la setarea prestabilită după trimiterea faxului, cu excepția cazului în care setați modificările drept opțiuni prestabilite. Pentru informații suplimentare, consultati Stabilirea noilor setări prestabilite.

Pentru a schimba rezoluția de la panoul de control

 Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, pozitionând partea superioară a paginii în stânga.

- Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi un buton de apelare rapidă one-touch sau apăsaţi Apelare rapidă până la apariţia numărului cu apelare rapidă dorit.
- 3. În zona Fax, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Rezoluție.
- 4. Apăsați ▶ pentru a selecta o setare pentru rezoluție.
- Apăsați Start fax Negru.



Notă Dacă apăsați Start fax - Color, faxul va fi trimis cu setarea Fin(ă).

Faxul va fi trimis cu setarea selectată pentru **Rezoluție**. Dacă doriți să trimiteți toate faxurile cu această setare, setați-o ca prestabilită. Pentru informații suplimentare, consultați Stabilirea noilor setări prestabilite.

Modificarea setării Mai luminos/Mai obscur

Puteți modifica nivelul de contrast al faxului în vederea obținerii unei imagini mai luminoase sau mai obscure decât originalul. Această funcție este utilă în cazul în care trimiteți prin fax un document decolorat sau scris de mână. Puteți întuneca originalul reglând nivelul contrastului.

Această setare determină revenirea la setarea prestabilită după trimiterea faxului, cu excepția cazului în care setați modificările drept opțiuni prestabilite. Pentru informații suplimentare, consultati Stabilirea noilor setări prestabilite.

- Încărcați originalele cu fața în sus în tava de alimentare cu documente, poziționând partea superioară a paginii în stânga.
- Introduceți numărul de fax utilizând tastatura, apăsați un buton de apelare rapidă one-touch sau apăsați Apelare rapidă până la apariția numărului cu apelare rapidă dorit.
- 3. În zona Fax, apăsati Meniu până când este afisată optiunea Mai lum./obscur.
- Apăsați ◀ pentru a face copia mai luminoasă sau ▶ pentru a o întuneca. Indicatorul se deplasează spre stânga sau spre dreapta pe măsură ce apăsați săgeata.
- Apăsați Start fax Negru sau Start fax Color.
 Faxul va fi trimis cu setarea selectată pentru Mai lum./obscur. Dacă doriţi să trimiteţi toate faxurile cu această setare, setaţi-o ca prestabilită. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Stabilirea noilor setări prestabilite.

Stabilirea noilor setări prestabilite

Puteți modifica valoarea prestabilită pentru setările Trim față/verso, Rezoluție şi Mai lum./obscur de la panoul de control.

- Modificaţi setarea Trim. faţă/verso (dacă este disponibilă), Rezoluţie sau Mai lum./obscur.
- 2. În zona Fax, apăsați Meniu până când este afișată opțiunea Set. impl. noi.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta Da.
- 4. Apăsaţi tasta OK.

Setarea opțiunilor pentru fax

Există numeroase opțiuni pentru fax pe care le puteți seta, cum ar fi reapelarea automată a unui număr ocupat de către echipamentul HP All-in-One, reglarea

volumului echipamentului HP All-in-One şi redirecţionarea faxurilor către alte numere. În cazul următoarelor opţiuni, în urma schimbării, noua setare devine prestabilită. Consultaţi această secţiune pentru informaţii în legătură cu modificarea opţiunilor pentru fax.

Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile recepționate

Puteți selecta dimensiunea de hârtie dorită pentru primirea faxurilor. Dimensiunea selectată pentru hârtie trebuie să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava de alimentare. Puteți tipări faxuri numai pe hârtie Letter, A4 sau Legal.



Notă Dacă, la primirea unui fax, în tava de alimentare nu este încărcat tipul corespunzător de hârtie, faxul nu va fi tipărit, iar pe afișajul panoului de control apare un mesaj de eroare. Încărcați hârtie Letter, A4 sau Legal, apoi apăsați OK pentru a tipări faxul.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați 4, apoi apăsați din nou 4.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea
 Dimensiune hârtie fax.
- Apăsați ▶ pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați OK.

Setarea apelării în ton sau puls

Puteți seta modul de apelare pentru echipamentul HP All-in-One la valoarea Ton sau Puls. Majoritatea sistemelor telefonice sunt compatibile cu ambele tipuri de apelare. Dacă sistemul dvs. telefonic nu impune utilizarea apelării cu impulsuri, vă recomandăm să utilizați apelarea cu tonuri. În cazul în care aveți un sistem telefonic public sau un sistem PBX, trebuie să selectați opțiunea **Apelare în mod Puls**. În cazul în care nu sunteți sigur în privința tipului de apelare de utilizat, contactați compania telefonică locală.



Notă 1 Dacă selectați setarea **Apelare în mod Puls**, unele funcții ale sistemului telefonic s-ar putea să nu fie disponibile. De asemenea, apelarea unui număr de telefon sau de fax poate dura mai mult.

Notă 2 Această caracteristică nu este disponibilă în toate țările/regiunile. Dacă aceasta nu este disponibilă în țara/regiunea dvs., opțiunea **Apelare în ton sau în puls** nu este afisată în meniu.

- 1. Apăsati Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 7.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Apelare în ton sau în puls.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați OK.

Ajustarea volumului

Echipamentul HP All-in-One vă oferă trei niveluri de reglare a volumului semnalului de apel şi al difuzorului. Volumul semnalului de apel reprezintă volumul cu care sună telefonul. Volumul difuzorului reprezintă volumul tuturor celorlalte semnale sonore,

cum ar fi tonurile de apel, tonurile de fax și sunetul tastelor. Setarea prestabilită este Încet.

- 1. Apăsati Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 5.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Volum sonerie si bip.
- Apăsați ▶ pentru a selecta una dintre următoarele opţiuni: Încet, Tare sau Dezactivat(ă).
 - Notă Dacă selectați Dezactivat(ă), nu veți auzi tonul de apel, tonurile de fax sau semnalele de apel de intrare.
- 4. Apăsaţi tasta OK.

Redirecționarea faxurilor către alt număr

Puteți seta echipamentul HP All-in-One să redirecționeze faxurile recepționate către alt număr de fax. La recepționarea unui fax color, acesta este redirecționat în format alb-negru.



Notă Atunci când echipamentul HP All-in-One vă redirecționează faxurile, acesta nu va tipări faxurile recepționate decât dacă survine o problemă. Dacă echipamentul HP All-in-One nu poate redirecționa faxurile către echipamentul fax desemnat (de exemplu, dacă acesta nu este pornit), echipamentul HP All-in-One va tipări faxul și un raport de eroare.

Se recomandă verificarea funcționării numărului către care redirecționați faxul. Trimiteți un fax de testare pentru a vă asigura că echipamentul fax este capabil să receptioneze faxurile pe care le redirectionati.

- Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 6.
 Este selectată opțiunea Setări de bază fax, apoi este selectată opțiunea Redirecțion. fax (negru).
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta opțiunea Activat(ă).
- Când se va solicita, introduceți numărul echipamentului fax care va recepționa faxurile redirectionate.
- Apăsați tasta OK.
 Pe afişajul panoului de control, apare mesajul Redirect. fax.

Anularea redirecționării faxurilor

Puteți să anulați setarea pentru redirecționarea faxurilor de la panoul de control.

Pentru a anula redirecționarea faxurilor de la panoul de control

→ Apăsaţi Anulare, apoi apăsaţi 1. Redirecţionarea faxurilor este anulată.

Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct)

Numeroase companii telefonice pun la dispoziția clienților serviciul de semnale de apel distincte, ceea ce permite existența mai multor numere pe o singură linie telefonică. Când vă abonati la un astfel de serviciu, fiecare număr are un model

distinct de semnal de apel. De exemplu, puteți avea semnale de apel simple, duble sau triple pentru numere diferite. Puteți seta echipamentul HP All-in-One să răspundă la apelurile de intrare cu un anumit model al semnalului de apel.

În cazul în care conectați echipamentul HP All-in-One la o linie cu semnale de apel distincte, solicitați companiei telefonice asignarea unui model de semnal de apel diferit pentru apelurile vocale, respectiv pentru apelurile fax. Se recomandă să solicitați semnale de apel duble sau triple pentru numărul de fax. În urma detectării modelului de semnal de apel specificat, echipamentul HP All-in-One răspunde şi recepționează faxul.

De exemplu, compania dvs. de telefonie vă poate asigna două semnale de apel pentru numărul de fax şi un semnal de apel pentru numărul de telefon. În această configurare, setați opțiunea Tip răspuns sonerie pentru echipamentul HP All-in-One la Sonerie dublă. De asemenea, puteți seta opțiunea Son. înainte de răspuns la 3. La recepționarea unui apel cu semnale duble, echipamentul HP All-in-One răspunde după trei semnale si receptionează faxul.

Dacă nu puteți beneficia de acest serviciu, utilizați modelul de semnal de apel prestabilit, Toate soneriile.

Pentru a schimba modelul semnalului de apel de la panoul de control

- Asiguraţi-vă că echipamentul HP All-in-One este setat pentru a răspunde automat la apelurile de fax. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Setarea modului de răspuns.
- 2. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 5, apoi apăsați pe 1.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Tip răspuns sonerie.
- Apăsați ▶ pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați OK.
 Când telefonul sună cu modelul de semnal de apel asignat liniei de fax, echipamentul HP All-in-One răspunde si receptionează faxul.

Reapelarea automată a unui număr ocupat sau la care nu s-a răspuns

Puteți seta echipamentul dvs. HP All-in-One în vederea reapelării automate a numerelor ocupate sau a celor la care nu s-a răspuns. Setarea prestabilită pentru Reapelare telefon ocupat este Reapelare. Setarea prestabilită pentru Reapelare tel. fără răspuns este Fără reapelare.

- 1. Apăsați Configurare.
- 2. Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Pentru a schimba setarea Reapelare telefon ocupat, apăsați 5 şi 2.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Reapelare telefon ocupat.
 - Pentru a schimba setarea Reapelare tel. fără răspuns, apăsați 5 şi 3..
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Reapelare tel. fără răspuns.
- Apăsați ▶ pentru a selectaReapelare sau Fără reapelare.
- 4. Apăsaţi tasta OK.

Setarea reducerii automate pentru faxuri de intrare

Această setare stabileşte ce acțiuni va efectua echipamentul dvs. HP All-in-One în cazul recepționării unui fax prea mare pentru hârtia de dimensiuni prestabilite. Cu această opțiune (prestabilită) activată, imaginea este redusă pentru a fi încadrată în pagină, dacă acest lucru este posibil. Cu această opțiune dezactivată, informația care nu se încadrează pe prima pagină este tipărită pe pagina următoare. Opțiunea Reducere automată este utilă în situațiile în care faxul recepționat este în format Legal, iar hârtia din tava de alimentare este în format Letter.

- Apăsaţi Configurare.
- Apăsați pe 5, apoi apăsați pe 4.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Reducere automată.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta valoarea Dezactivat(ă) sau Activată(ă).
- 4. Apăsați tasta OK.

Setarea copiei de siguranța la recepția faxului

Echipamentul HP All-in-One stochează toate faxurile primite în memorie. Dacă survine o eroare care împiedică echipamentul HP All-in-One să tipărească faxurile, opțiunea Recepție cu salvare fax vă permite să recepționați faxuri în continuare. Dacă opțiunea Recepție cu salvare fax este activată, la survenirea erorii, faxurile sunt stocate în memorie.

De exemplu, dacă echipamentul HP All-in-One rămâne fără hârtie, iar opțiunea Recepție cu salvare fax este activată, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie. După ce încărcați hârtia, puteți tipări faxurile. Dacă dezactivați această caracteristică, echipamentul HP All-in-One nu va răspunde la apelurile de fax până la rezolvarea problemei.

În timpul operării normale (indiferent dacă opțiunea Recepție cu salvare fax este setată la Activat(ă) sau Dezactivat(ă)), echipamentul HP All-in-One stochează toate faxurile în memorie. În cazul în care spațiul de memorie este ocupat complet, echipamentul HP All-in-One suprascrie cele mai vechi faxuri care au fost tipărite, pe măsură ce recepționează faxuri noi. Dacă doriți să ştergeți toate faxurile din memorie, opriți echipamentul HP All-in-One apăsând butonul Pornire.



Notă Dacă opțiunea Recepție cu salvare fax este setată la Activat(ă) şi survine o eroare, echipamentul HP All-in-One stochează în memorie faxurile recepționate drept netipărite. Toate faxurile netipărite vor rămâne în memorie până când sunt tipărite sau şterse. În momentul în care spațiul de memorie este ocupat cu faxuri netipărite, echipamentul HP All-in-One nu va mai recepționa apeluri de fax până la tipărirea sau ştergerea faxurilor netipărite din memorie. Pentru informații despre tipărirea sau ştergerea faxurilor din memorie, consultați Retipărirea sau ştergerea faxurilor din memorie.

În mod prestabilit, opțiunea Recepție cu salvare fax este setată la Activat(ă).

Pentru a seta funcția pentru copii de siguranță la primirea faxurilor de la panoul de control

1. Apăsați Configurare.

- Apăsați 5, apoi apăsați din nou 5.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Receptie cu salvare fax.
- 3. Apăsați ▶ pentru a alege valoarea Activat(ă) sau Dezactivat(ă).
- 4. Apăsaţi tasta OK.

Utilizarea modului de corectare a erorilor

Funcția Mod Corectare eroare (ECM) elimină datele pierdute din cauza legăturilor telefonice de calitate redusă prin detectarea erorilor care apar în decursul transmisiei şi solicitarea automată a retransmiterii porțiunilor cu erori. Costul facturii telefonice va rămâne neschimbat sau va fi chiar mai redus în cazul liniilor telefonice de bună calitate. În cazul liniilor de slabă calitate, activarea ECM conduce la creşterea duratei transmisiei şi a sumei facturate, însă calitatea faxurilor transmise este mult mai bună. Setarea prestabilită este Activat(ă). Dezactivați opțiunea ECM numai în cazul în care factura telefonică creşte în mod substanțial şi puteți accepta o calitate mai slaba în schimbul unei facturi mai mici.

ECM-ul funcționează după următoarele reguli:

- Dezactivarea ECM-ului se aplică numai pentru faxurile trimise. Aceasta nu se aplică pentru faxurile recepţionate.
- Dacă dezactivați ECM-ul, setați opțiunea Viteză fax la valoarea Mediu. Dacă opțiunea Viteză fax este setată la valoarea Rapid(ă), faxurile vor fi trimise automat cu ECM-ul activat. Pentru informații despre schimbarea opțiunii Viteză fax, consultați Setarea vitezei faxului.
- La trimiterea unui fax color, faxul va fi trimis cu ECM-ul activat, indiferent de opțiunea setată curent.

Pentru a schimba setarea ECM de la panoul de control

- Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 5, apoi apăsați pe 6.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Mod Corectare eroare.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta valoarea Dezactivat(ă) sau Activată(ă).
- 4. Apăsați tasta OK.

Setarea vitezei faxului

Puteți seta viteza de comunicare între echipamentul dvs. HP All-in-One şi alte echipamente fax la trimiterea şi recepționarea de faxuri. Viteza prestabilită pentru fax este Rapid(ă).

Dacă utilizați unul dintre următoare echipamente/sisteme, este posibil să trebuiască să setati viteza faxului la o valoare mai mică:

- O conexiune telefonică la Internet
- Un sistem PBX
- Protocolul de fax prin Internet (FoIP)
- Un serviciu ISDN

În cazul în care apar probleme în timpul trimiterii sau recepționării faxurilor, puteți seta opțiunea Viteză fax la Mediu sau Încet/Înceată. În tabelul următor sunt prezentate setările disponibile pentru viteza faxului.

Setare viteză fax	Viteză fax
Rapid(ă)	v.34 (33600 bauzi)
Mediu	v.17 (14400 bauzi)
Încet/Înceată	v.29 (9600 bauzi)

Pentru a seta viteza faxului de la panoul de control

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 5, apoi apăsați pe 7.
 Este selectată opțiunea Setări avansate fax, apoi este selectată opțiunea Viteză fax.
- 3. Apăsați ▶ pentru a selecta o opțiune și apoi apăsați OK.

Retipărirea sau ștergerea faxurilor din memorie

Puteți retipări ultimele opt faxuri memorate sau puteți șterge toate faxurile stocate în memorie. Retipărirea faxurilor din memorie este utilă dacă echipamentul HP All-in-One rămâne fără hârtie în momentul recepționării unui fax. Sau, poate, din motive de securitate doriți să ștergeți toate faxurile existente în memorie.



Notă Echipamentul HP All-in-One stochează toate faxurile primite în memorie, chiar şi pe cele tipărite. Dacă este necesar, această opțiune permite retipărirea ulterioară a ultimelor opt faxuri. În cazul în care spațiul de memorie este ocupat complet, echipamentul HP All-in-One suprascrie cele mai vechi faxuri care au fost tipărite, pe măsură ce recepționează faxuri noi.

Dacă primiți un fax prea mare, cum ar fi o fotografie color foarte detaliată, este posibil să nu poată fi stocată în memorie din motive de limită de spațiu. Faxurile prea mari pentru a fi stocate în memorie nu pot fi retipărite.

Pentru a retipări faxurile din memorie de la panoul de control

- Asigurați-vă că tava de alimentare conține hârtie.
- 2. Apăsați Configurare.
- 3. Apăsați pe 6, apoi apăsați pe 4.

Este selectată opțiunea Instrumente, apoi este selectată opțiunea Retipărire faxuri din memorie.

Faxurile sunt tipărite în ordine inversă celei în care au fost recepționate, începând cu faxul cel mai recent.

Dacă nu doriți să tipăriți un anumit fax, apăsați Anulare.
 Echipamentul HP All-in-One începe tipărirea următorului fax din memorie.



Notă Trebuie să apăsați **Anulare** pentru fiecare fax stocat care nu doriți să fie tipărit.

Pentru a sterge toate faxurile din memorie de la panoul de control

→ Pentru a şterge toate faxurile din memorie, opriţi echipamentul HP All-in-One apăsând butonul Pornire. După scoaterea de sub tensiune a echipamentului HP All-in-One, toate faxurile stocate în memorie vor fi şterse.

Faxuri prin Internet

Vă puteți abona la un serviciu de telefonie cu tarife reduse care vă permite să trimiteți şi să primiți faxuri cu echipamentul HP All-in-One prin Internet. Această metodă este denumită Protocol fax prin Internet (FoIP). Este posibil să utilizați un serviciu de tip FoIP (furnizat de compania de telefonie) dacă:

- Formați un cod special de acces împreună cu numărul de fax, sau
- Utilizați un convertor IP pentru conectarea la Internet, care oferă porturi analogice de telefon pentru conectarea faxului.



Notă Se pot recepționa şi trimite faxuri numai prin conectarea unui cablu de telefon la portul denumit "1-LINE" al echipamentului HP All-in-One, nu şi prin portul Ethernet. Conexiunea la Internet trebuie să fie realizată fie prin intermediul unui convertor (care oferă jack-uri de telefon analogice obișnuite pentru conexiuni de tip fax), fie prin intermediul companiei de telefonie.

Este posibil ca serviciul FoIP să nu funcționeze corespunzător când echipamentul HP All-in-One trimite şi recepționează faxuri la viteză mare (33600 bps). Dacă întâmpinați probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor în cazul utilizării unui serviciu de fax prin Internet, utilizați o viteză inferioară. Aceasta se poate realiza prin modificarea setării Viteză fax de la Superior (prestabilit) la Mediu. Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Setarea vitezei faxului.

Contactați compania telefonică pentru a vă asigura că serviciul de telefonie prin Internet acceptă trimiterea/recepționarea faxurilor. În cazul în care faxurile nu sunt acceptate, nu veți putea să trimiteți și să recepționați faxuri prin Internet.

Oprirea trimiterii sau recepționării unui fax

Puteți să anulați în orice moment un fax pe care îl recepționați sau îl trimiteți.

Pentru a întrerupe un fax de la panoul de control

→ Apăsați Anulare pe panoul de control pentru a opri un fax pe care îl trimiteți sau îl recepționați. Verificați dacă pe afișajul panoului de control apare mesajul Fax anulat. Dacă mesajul nu apare, apăsați din nou Anulare. Echipamentul HP All-in-One va termina de tipărit pagina în curs și va anula restul faxului. Această operație poate dura câteva momente.

Pentru a anula numărul pe care îl apelați

→ Apăsati Anulare pentru a anula numărul pe care îl apelati.

12 Utilizarea HP Instant Share


HP Instant Share vă permite să partajați cu uşurință fotografii cu familia și prietenii. Scanați o fotografie sau introduceți un card de memorie în slotul corespunzător al echipamentului HP All-in-One, selectați una sau mai multe fotografii pe care doriți să le partajați, selectați destinația și trimiteți fotografiile. Puteți, de asemenea, să încărcați fotografiile într-un album foto online sau să le transmiteți unui serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Cu **HP Instant Share E-mail**, familia şi prietenii au acces la fotografii pe care le pot vedea, fără să trebuiască să le descarce şi fără fotografii prea mari pentru a fi deschise. Familia şi prietenii vor primi un e-mail cu miniaturi ale fotografiilor dvs. şi o legătură către o pagină Web sigură, unde vor putea vizualiza, partaja, tipări şi salva fotografiile.

Prezentare generală

Echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series are un port USB; putând fi astfel conectat direct la un calculator, utilizând un cablu USB. De asemenea, este echipat cu un port Ethernet cu ajutorul căruia echipamentul poate fi conectat la o rețea locală existentă (LAN). Selectați portul care corespunde cel mai bine mediului în care conectați echipamentul HP All-in-One. Acum puteți partaja fotografii cu prietenii și rudele cu ajutorul echipamentuluiHP All-in-One și al software-ului **HP Image Zone** instalat pe calculator.

Dispozitivele conectate prin USB și la rețea sunt afișate mai jos.

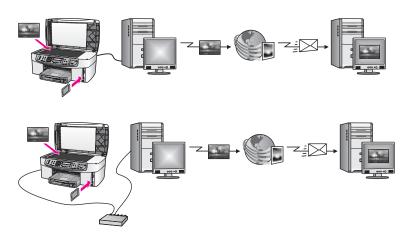

Utilizați HP Instant Share pentru a trimite imagini de pe echipamentul dvs. HP All-in-One către destinația dorită. De exemplu, destinația poate fi o adresă de email, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de ţară/regiune.



Notă Puteți, de asemenea, să trimiteți imaginile către echipamentul HP All-in-One sau imprimanta foto conectată la rețea a unui prieten. Pentru a trimite către un echipament, trebuie să aveți un ID de utilizator și o parolă HP Passport. Echipamentul de recepție trebuie să fie configurat și înregistrat în HP Instant Share. De asemenea, trebuie să obțineți numele destinatarului asignat la echipamentul de recepție. Instrucțiuni suplimentare găsiți la pasul 7 din Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP All-in-One.

Pornire

Pentru a utiliza HP Instant Share cu echipamentul HP All-in-One, trebuie să aveți următoarele:

- Un echipament HP All-in-One conectat la un calculator (prin cablu USB sau LAN)
- Acces la Internet cu bandă largă
- Sistem de operare:
 - Windows: software-ul HP Image Zone instalat pe calculator
 - Macintosh: software-ul HP Image Zone instalat pe calculatorul dvs., inclusiv software-ul aplicației client HP Instant Share

După ce ați configurat imprimanta HP All-in-One și ați instalat software-ul **HP Image Zone**, sunteți gata să partajați fotografii utilizând HP Instant Share. Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea echipamentului HP All-in-One, consultați Ghidul de configurare furnizat împreună cu echipamentul dvs.

Trimiterea imaginilor utilizând echipamentul HP All-in-One

Imaginile pot fi fotografii sau documente scanate. Ambele pot fi partajate cu prietenii şi rudele utilizând echipamentul HP All-in-One şi aplicația HP Instant Share. Transferați direct fotografiile în calculatorul dvs. de pe un card de memorie sau scanați o imagine, selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le partajați şi trimiteți-le la destinatia dorită.

Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie

Puteți utiliza echipamentul dvs. HP All-in-One pentru a partaja fotografii de pe un card de memorie. Transferați fotografiile în calculator, selectați-le pe cele pe care doriți să le trimiteți și partajati-le utilizând **HP Instant Share E-mail**.



Notă Pentru informați suplimentare referitoare la utilizarea unui card de memorie, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

- Asigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie în slotul echipamentului HP All-in-One.
 - Dacă vă conectați cu ajutorul unui cablu USB, treceți la pasul 5.
 - Dacă sunteți conectat prin rețea Ethernet, continuați cu pasul 2.
- Este afişat meniul Foto pe panoul de control având selectată opțiunea Transfer foto. Apăsați ▶ pentru a selecta Da, apoi apăsați OK. Procesul de transfer este declanşat.




Notă Este posibil ca fișierele video să nu fie acceptate de serviciul HP Instant Share.

- Când este afișat meniul Transfer către, apăsați ▶ pentru a selecta calculatorul către care doriți să transferați fotografiile.
- 4. Apăsați tasta OK.
- 5. Efectuati una din următoarele actiuni:
 - Pentru utilizatorii Windows, pe ecranul calculatorului este afişată caseta de dialog pentru transfer foto HP. Faceţi clic pe această opţiune pentru a salva fotografiile în calculator.
 - Pentru utilizatorii de Macintosh OS X, pe ecranul calculatorului, este afişată caseta de dialog Image Capture (Captură imagini).



Notă Image Capture (Captură imagini) se deschide automat numai dacă a fost configurată conform instrucțiunilor din secțiunea Transfer Images (Transfer imagini) din HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone).

- Selectați o destinație pentru fotografiile dvs. din meniul pop-up Download To (Descărcare în).
- Selectați View Images with HP Gallery (Vizualizare imagini cu HP Gallery) din meniul pop-up Automatic Task (Sarcină automată).
- Pentru utilizatorii de Macintosh OS 9, pe ecranul calculatorului, este afişată caseta de dialog Unload images (Descărcare imagini).

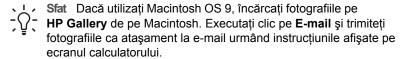

6. Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați un calculator cu sistem de operare Windows:

- a. Executați dublu clic pe pictograma HP Image Zone de pe desktop.
 Pe calculator se deschide fereastra HP Image Zone. Este afișată fila My Images (Imagini proprii).
- Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate.
 - Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).
- c. Executați clic pe fila HP Instant Share.
 Este afișată fila HP Instant Share în fereastra HP Image Zone.
- d. În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizati pentru trimiterea fotografiilor.



Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/regiunea dvs., de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afişat ecranul Go Online (Trecere Online).

Executați clic pe **Next (Următor)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă utilizați Macintosh OS X:

- a. Selectați una sau mai multe fotografii de partajat din HP Gallery Image Area (Zonă imagine).
- b. În Sidebar (Bară laterală), faceți clic pe pictograma Share Images (Partajare imagini).
 - Este afișată fereastra aplicației client HP Instant Share.
- Asigurați-vă că fotografiile pe care doriți să le partajați sunt afişate în fereastra HP Instant Share.
 - Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- d. Executați clic pe Continue (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- e. Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite fotografiile.
- f. Urmati instructiunile de pe ecran.
- 7. Dacă selectați serviciul HP Instant Share E-mail, puteți să:
 - Trimiteţi prin e-mail un mesaj cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share si creati-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătură pentru mai multe adrese.
 - Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat în rețea al unui prieten sau rude. Introduceți numele asignat de către destinatar echipamentului în caseta de text E-mail address (Adresă de e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă conectați la HP Instant Share cu IDul de utilizator și parola HP Passport.



Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiterea unei imagini scanate

Puteți partaja o imagine scanată. Așezați imaginea pe geamul-suport, selectați o destinatie, scanati imaginea și partajati imaginea utilizând **HP Instant Share E-mail**.



Notă Pentru informații suplimentare despre scanarea unei imagini, consultați Utilizarea functiilor de scanare.

1. Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.

- Apăsați butonul Destinație scanare de pe panoul de control al echipamentului HP All-in-One.
 - Este afişat meniul Scanare pe afişajul panoului de control.
- 3. Efectuați una din următoarele acțiuni:
 - Dacă vă conectați cu ajutorul unui cablu USB, treceți la pasul 6.
 - Dacă sunteți conectat prin rețea Ethernet, continuați cu pasul 4.
- Apăsați ▶ pentru a selecta opțiunea Sel. calculator, apoi apăsați OK.
- Apăsați pe ▶ pentru a selecta calculatorul către care doriți să trimiteți imaginea, apoi apăsați OK.
- Apăsați ▶ pentru a selecta HP Instant Share şi apoi apăsați OK sau Start scanare.

Imaginea este scanată și încărcată pe calculator.

Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Este afişată fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, este afişată o pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultati asistența electronică.

Pentru utilizatorii Macintosh OS X (versiunea 10.2 sau ulterioară), pe calculator se deschide aplicația client **HP Instant Share**. În fereastra **HP Instant Share**, este afișată o pictogramă a imaginii scanate.



Notă Dacă utilizați Macintosh OS X (versiuni anterioare 10.2) sau OS 9, fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți imaginea scanată sub forma unui ataşament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

7. Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizati un calculator cu sistem de operare Windows:

 a. În oricare dintre zonele Control sau Work (Lucru) ale filei HP Instant Share, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizati pentru a trimite imaginea scanată.



Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afişarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/ regiunea dvs., de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afișat ecranul Go Online (Trecere Online).

b. Executați clic pe **Next (Următor)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă utilizati un calculator Macintosh:

- Asigurați-vă că imaginea scanată pe care doriți să o partajați este afişată în fereastra HP Instant Share.
 - Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b. Executați clic pe **Continue (Continuare)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- c. Din serviciile HP Instant Share din listă, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.
- d. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

8. Dacă selectați HP Instant Share E-mail, puteți:

- Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate
- Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share şi creați-vă un cont HP Passport.
- Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru mai multe adrese.
- Să trimiteţi o colecţie de imagini la echipamentul conectat în reţea al unui prieten sau rude. Introduceţi numele asignat de către destinatar echipamentului în caseta de text E-mail address (Adresă de e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă conectaţi la HP Instant Share cu IDul de utilizator şi parola HP Passport.



Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.



Notă De asemenea, puteți utiliza butonul **Scanare la** pentru a trimite imaginea scanată. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea funcțiilor de scanare.

Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul

Pe lângă utilizarea echipamentului HP All-in-One pentru a trimite imagini prin HP Instant Share, puteți utiliza software-ul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs. pentru trimiterea imaginilor. Software-ul **HP Image Zone** vă permite să selectați și să editați una sau mai multe imagini și apoi să accesați HP Instant Share pentru a selecta un serviciu (de exemplu, **HP Instant Share E-mail**) și a trimite imaginile. Puteți partaja imaginile prin:

- HP Instant Share E-mail (trimitere la o adresă de e-mail)
- HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament)
- Albume online
- Servicii de finisare online a fotografiilor (disponibile în funcție de ţară/regiune)

Trimiterea imaginilor utilizând software-ul HP Image Zone (Windows)

Puteți utiliza software-ul **HP Image Zone** pentru a partaja imagini cu prietenii şi rudele. Deschideți **HP Image Zone**, selectați imaginile pe care doriți să le partajați şi trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

Pentru a utiliza softul HP Image Zone

- Executați dublu clic pe pictograma HP Image Zone de pe desktop.
 Pe calculator se deschide fereastra HP Image Zone. Este afișată fila My Images (Imagini proprii).
- Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului HP Image Zone Help.



Notă Utilizați instrumentele de editare a imaginilor ale softului HP Image Zone pentru a edita imaginile şi a obține rezultatele dorite. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului HP Image Zone Help.

- Executați clic pe fila HP Instant Share.
 Este afișată fila HP Instant Share în fereastra HP Image Zone.
- În oricare dintre zonele Control sau Work (Lucru) ale filei HP Instant Share, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.



Notă Dacă executați clic pe See All Services (Afișarea tuturor serviciilor), puteți alege dintre toate serviciile disponibile pentru țara/regiunea dvs., de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Este afişat ecranul **Go Online (Trecere Online)** în zona **Work (Lucru)** a filei **HP Instant Share**.

- 5. Executați clic pe **Next (Următor)** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă selectați **HP Instant Share E-mail**, puteți:
 - Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate
 - Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share si creati-vă un cont HP Passport.
 - Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru mai multe adrese.
 - Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat în rețea al unui prieten sau rude. Introduceți numele asignat de către destinatar echipamentului în caseta de text E-mail address (Adresă de e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă conectați la HP Instant Share cu ID-ul de utilizator si parola HP Passport.



Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiterea imaginilor utilizând aplicația client HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 sau o versiune mai recentă)



Notă Macintosh OS X v10.2.1 și v10.2.2 **nu** sunt acceptate.

Puteți utiliza software-ul HP Instant Share pentru a partaja imagini cu prietenii şi rudele. Deschideți fereastra HP Instant Share, selectați imaginile pe care doriți să le partajați şi trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.



Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru a utiliza aplicația client HP Instant Share

- Selectaţi pictograma HP Image Zone din Dock.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Image Zone.
- 2. În **HP Image Zone**, executați clic pe butonul **Services (Servicii)** din partea superioară a ferestrei.
 - În partea inferioară a HP Image Zone, este afișată o listă de aplicații.
- Alegeți HP Instant Share din lista de aplicații.
 Aplicatia client HP Instant Share se deschide pe calculatorul dvs.
- 4. Utilizați butonul + pentru a adăuga imagini în fereastră sau butonul pentru a elimina imagini.



Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

- Asigurați-vă că imaginile pe care doriți să le partajați sunt afișate în fereastra HP Instant Share.
- 6. Executați clic pe Continue (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7. Din serviciile HP Instant Share din listă, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite imaginea scanată.
- 8. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă selectați **HP Instant Share E-mail**, puteți:

- Să trimiteți un mesaj e-mail cu imagini miniaturale ale fotografiilor dvs. care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate
- Să deschideți şi să întrețineți o agendă de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Agendă de adrese), înregistrați-vă pentru HP Instant Share şi creati-vă un cont HP Passport.
- Să trimiteți un mesaj de e-mail la mai multe adrese. Executați clic pe legătura pentru mai multe adrese.
- Să trimiteți o colecție de imagini la echipamentul conectat în rețea al unui prieten sau rude. Introduceți numele asignat de către destinatar echipamentului în caseta de text E-mail address (Adresă de e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă conectați la HP Instant Share cu ID-ul de utilizator si parola HP Passport.



Notă Dacă nu ați configurat HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Doresc un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Partajarea imaginilor utilizând HP Image Zone (Macintosh OS X, o versiune anterioară X v10.2)



Notă Macintosh OS X v10.0 şi v10.0.4 nu sunt acceptate.

Puteți partaja imagini cu orice persoană care deține un cont de e-mail. Porniți **HP Image Zone** și deschideți **HP Gallery**. Apoi creați un mesaj de e-mail cu ajutorul unei aplicatii de e-mail instalate pe calculatorul dvs.



Notă Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului HP Gallery HP Image Zone Help.

Pentru a utiliza opțiunea pentru e-mail din HP Image Zone

- Selectaţi pictograma HP Image Zone din Dock.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Image Zone.
- În HP Image Zone, executați clic pe butonul Services (Servicii) din partea superioară a ferestrei.
 - În partea inferioară a HP Image Zone, este afișată o listă de aplicații.
- Alegeţi HP Gallery din lista de aplicaţii.
 Pe calculator, se deschide HP Gallery.
- 4. Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le partajați. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului **HP Image Zone Help**.
- Executați clic pe E-mail.
 Este deschis clientul de e-mail de pe calculatorul Macintosh.
 Trimiteți imaginile sub formă de ataşament e-mail urmând instrucțiunile afişate pe ecranul calculatorului.

Partajarea imaginilor cu ajutorul HP Director (Macintosh OS 9)



Notă Macintosh OS 9 v9.1.5 și v9.2.6, respectiv versiunile mai recente ale acestora **nu** sunt acceptate.

Puteți partaja imagini cu orice persoană care deține un cont de e-mail. Porniți **HP Director** și deschideți **HP Gallery**. Apoi creați un mesaj de e-mail cu ajutorul unei aplicații de e-mail instalate pe calculatorul dvs.



Notă Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului **HP Gallery HP Image Zone Help**.

Pentru a utiliza opțiunea pentru e-mail din HP Director

- Executați dublu clic pe scurtătura HP Director de pe desktop. Pe desktop, se deschide meniul HP Director.
- Executați dublu clic pe HP Gallery.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Gallery.
- Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le partajați.
 Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al software-ului HP Image Zone Help.
- 4. Executați clic pe **E-mail**.

Este deschis clientul de e-mail de pe calculatorul Macintosh.

Trimiteți imaginile sub formă de atașament e-mail urmând instrucțiunile afișate pe ecranul calculatorului.

13 Configurarea rețelei

În acest capitol este prezentat modul în care echipamentul dvs. HP All-in-One se conectează la o rețea Ethernet pentru a putea partaja echipamentul HP All-in-One cu alte calculatoare. De asemenea, sunt incluse exemple de rețele recomandate și informații despre managementul rețelei. În cazul în care conectați pentru prima dată echipamentul dvs. HP All-in-One la o rețea sau doriți o conexiune USB directă, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.

Acest capitol conține informații despre următoarele subiecte:

- Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune de retea
- Selectarea unei retele Ethernet recomandate
- Conectarea la o rețea Ethernet
- Instalarea software-ului pentru conexiunea la rețea
- Conectarea calculatoarelor suplimentare
- Gestionarea rețelei
- Glosar de retea



Notă Pentru definițiile termenilor de rețea folosiți în acest capitol, consultați Glosar de rețea.

Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune de rețea

Dacă inițial instalați echipamentul HP All-in-One folosind o conexiune USB, puteți să treceti ulterior la o conexiune de retea.

Pentru a trece de la o conexiune USB la o conexiune de rețea

- 1. Deconectați cablul USB din spatele echipamentului HP All-in-One.
- Instalați software-ul conform instrucțiunilor din Instalarea software-ului pentru conexiunea la retea.
- După finalizarea instalării, accesați pictogramele de pe calculatorul dvs. după cum urmează:
 - Pentru Windows XP: Deschideţi dosarul Printers and Faxes (Imprimante si faxuri).
 - Pentru Windows 9.x sau Windows 2000: Deschideți dosarul Printers (Imprimante).
 - Pentru Macintosh OS X: Deschideți Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea imprimantei) din lista Utilities (Utilitare).
- Verificaţi dacă este afişată pictograma imprimantei USB pentru echipamentul dvs. HP All-in-One. Dacă este afişată, ştergeţi-o.

Selectarea unei rețele Ethernet recomandate

Utilizați această secțiune pentru a identifica tipul rețelei Ethernet existente sau tipul de rețea pe care doriți să o configurați. Fiecare rețea prezentată în acest capitol utilizează un echipament cum ar fi un ruter Ethernet, pentru conectarea elementelor rețelei. O rețea conectată în acest mod se numește rețea de tip **infrastructură**. O retea Ethernet vă oferă performante, sigurantă și securitate superioare.

Rețelele Ethernet pot să fie sau să nu fie conectate la Internet. Dacă plasați echipamentul dvs. HP All-in-One într-o rețea Ethernet conectată la Internet, este recomandat să utilizați un gateway, astfel încât adresa IP a echipamentului HP All-in-One să fie asignată dinamic prin intermediul protocolului DHCP. Un gateway poate fi un ruter sau un calculator Windows pe care rulează ICS (Internet Connection Sharing)




Notă Pentru definițiile termenilor, consultați Glosar de rețea.

Pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, vă recomandăm configurațiile LAN cu cablu de mai jos.

Conexiune Ethernet la o retea cu fir, cu acces Internet prin cablu sau DSL

Dacă rețeaua dvs. are acces la Internet prin cablu sau DSL, puteți utiliza fie un ruter, fie un calculator drept gateway Internet. Prin DSL sau cablu, puteți accesa funcționalitatea integrală a echipamentului HP All-in-One, inclusiv partajarea fotografiilor prin Internet cu HP Instant Share.

Ruter drept gateway

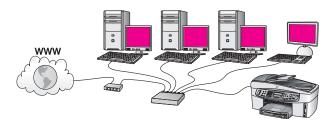

În acest exemplu, un ruter gestionează conexiunile la rețea și un modem de cablu sau DSL furnizează acces la Internet. Dacă utilizați această configurație, conectați echipamentul HP All-in-One la ruter cu un cablu Ethernet.

Prin această configurație, puteți accesa funcționalitatea integrală a echipamentului HP All-in-One, inclusiv partajarea fotografiilor prin Internet. Pentru instrucțiuni de conectare, consultati Conectarea la o retea Ethernet.

Gateway computer



În acest exemplu, echipamentele din rețea sunt conectate la un echipament de comutare sau ruter. Un calculator din rețea are rolul de gateway între rețea și Internet. Calculatorul cu rolul de gateway utilizează ICS (Internet Connection Sharing) sau un

software similar pentru a partaja conexiunile la rețea și furnizează acces la Internet celorlalte echipamente.



Notă În cazul în care calculatorul cu rol de gateway este oprit, celelalte calculatoare din rețea pierd conexiunea la Internet. Echipamentul HP All-in-One nu va asigura functiile legate de Internet.

Dacă utilizați această configurație, conectați echipamentul HP All-in-One la echipamentul de comutare sau la ruter cu un cablu Ethernet. Pentru instrucțiuni de conectare, consultați Conectarea la o rețea Ethernet.

Conexiune Ethernet la o rețea cu cablu cu acces la Internet prin modem



În acest exemplu, echipamentele din rețea sunt conectate la un echipament de comutare sau un ruter, iar un modem (cel conectat la calculatorul din stânga) asigură acces la Internet. Modemul este conectat la calculator cu un cablu telefonic și un jack. Un singur calculator are acces Internet. Nici echipamentul HP All-in-One, nici celelalte calculatoare din rețea nu au acces Internet. Dacă utilizați această configurație, conectați echipamentul HP All-in-One la echipamentul de comutare sau la ruter cu un cablu Ethernet. Pentru instrucțiuni de conectare, consultați Conectarea la o rețea Ethernet.



Notă Pentru a utiliza funcțiile HP Instant Share ale echipamentului HP All-in-One, aveți nevoie de acces Internet de bandă largă (de exemplu, prin cablu sau DSL). Pentru informații suplimentare despre HP Instant Share, consultati Utilizarea HP Instant Share.

Conexiune Ethernet la o rețea cu cablu fără Internet



În acest exemplu, echipamentele din rețea sunt conectate la un echipament de comutare sau un ruter şi nu există conexiune la Internet. Echipamentele utilizează AutoIP, ceea ce înseamnă că adresele IP sunt configurate automat. Dacă utilizați

această configurație, conectați echipamentul HP All-in-One la echipamentul de comutare sau la ruter cu un cablu Ethernet. Pentru instrucțiuni de conectare, consultați Conectarea la o rețea Ethernet.



Notă Pentru a utiliza funcțiile HP Instant Share ale echipamentului HP All-in-One, aveți nevoie de acces Internet de bandă largă (de exemplu, prin cablu sau DSL). Pentru informații suplimentare despre HP Instant Share, consultati Utilizarea HP Instant Share.

Conexiune Ethernet la o rețea wireless



Punctul de acces conectează o rețea cu cablu la o rețea wireless. În acest model, calculatorul dvs. este configurat pentru o rețea wireless folosind un adaptor de rețea wireless, iar transferul şi recepția datelor se fac prin punctul de acces. Echipamentul dvs. HP All-in-One este configurat pentru o rețea cu cablu şi este conectat printr-un cablu Ethernet la punctul de acces. Un modem cu cablu sau DSL poate asigura accesul la Internet. Pentru instrucțiuni de conectare, consultați Conectarea la o rețea Ethernet.



Notă În această configurație, vă recomandăm să dirijați conexiunea la Internet direct prin punctul de acces utilizând un cablu Ethernet.

Conectarea la o rețea Ethernet

Citiți acest capitol dacă doriți să conectați echipamentul dvs. HP All-in-One la un ruter, la un echipament de comutare sau la un punct de acces utilizând un cablu Ethernet.



Pentru informații referitoare la configurarea unei rețele de cablu, consultați Selectarea unei rețele Ethernet recomandate.




Notă Pentru definițiile termenilor, consultați Glosar de rețea.

Pentru a conecta echipamentul dvs. HP All-in-One la calculator, citiți secțiunea următoare pentru a vedea care sunt echipamentele de care aveți nevoie. După conectarea echipamentului HP All-in-One, va trebui să instalați software-ul conform instrucțiunilor din Instalarea software-ului pentru conexiunea la rețea.

Echipamente necesare

- Rețea Ethernet funcțională care include un ruter Ethernet, un echipament de comutare sau un punct de acces cu porturi Ethernet.
- Cablu Ethernet CAT-5. În cazul în care cablul Ethernet livrat nu este suficient de lung pentru configurația de retea, va trebui să achizitionați un cablu mai lung.

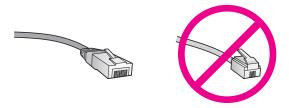

Deşi cablurile Ethernet standard sunt asemănătoare cu cablurile telefonice standard, ele nu sunt interschimbabile. Numărul de fire din interior diferă; la fel şi conectorii. Un conector de cablu Ethernet (denumit şi conector RJ-45) este mai lat şi mai gros şi are întotdeauna 8 contacte. Un conector de telefon are 2-6 contacte.

 Un calculator desktop sau laptop cu conexiune prin cablu sau wireless la ruter sau la punctul de acces.



Notă Echipamentul HP All-in-One este compatibil atât cu rețelele Ethernet de 10 Mbps cât și cu cele de 100 Mbps. Dacă ați achiziționat, sau urmează să achiziționați un card interfață de rețea (NIC), asigurați-vă că poate functiona la ambele viteze.

 Acces la Internet cu bandă largă, cum ar fi cel prin cablu sau DSL (numai dacă doriți să accesați HP Instant Share direct de la echipament). Pentru informații suplimentare despre HP Instant Share, consultați Utilizarea HP Instant Share.

Conectarea echipamentului HP All-in-One


1. Scoateți capacul galben din spatele echipamentului HP All-in-One.



 Conectaţi cablul Ethernet la portul Ethernet din spatele echipamentului HP All-in-One.



 Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la un port disponibil al ruterului Ethernet, al echipamentului de comutare sau al punctului de acces wireless.

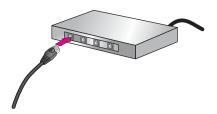

4. După conectarea echipamentului HP All-in-One la rețea, instalați software-ul pe calculator. Consultati Instalarea software-ului pentru conexiunea la retea.

Instalarea software-ului pentru conexiunea la rețea

Utilizați această secțiune pentru a instala software-ul HP All-in-One pe un calculator Windows sau Macintosh conectat la o rețea Ethernet. Înainte de a instala software-ul, asigurați-vă că ați conectat echipamentul HP All-in-One la o rețea Ethernet conform instrucțiunilor din secțiunea anterioară Conectarea la o rețea Ethernet.



Notă În cazul în care calculatorul dvs. este configurat să se conecteze la o serie de unități din rețea, asigurați-vă că este conectat la respectivele unități înainte de a instala software-ul. În caz contrar, s-ar putea ca programul de instalare al echipamentului HP All-in-One să utilizeze una dintre literele rezervate și nu veți mai putea accesa respectiva unitate de rețea de pe calculatorul dvs.

Citiți instrucțiunile de mai jos pentru Windows sau Macintosh.

Pentru Windows

Instrucțiunile de mai jos sunt valabile exclusiv pentru Windows.



Notă Durata instalării variază între 20 şi 45 de minute în funcție de sistemul de operare, spatiul disponibil şi viteza procesorului.

Pentru a instala software-ul HP All-in-One

- Părăsiți toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dvs., inclusiv firewall-ul XP intern şi orice alt firewall sau program antivirus.
- Inseraţi CD-ul Windows livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One în unitatea CD-ROM a calculatorului.
 Este afişat ecranul Welcome (Bun venit).



Notă Numai Windows XP: Dacă nu apare ecranul de lansare, executați dublu clic pe My Computer (Calculatorul meu), executați dublu clic pe pictograma CD-ROM, apoi executați dublu clic pe setup.exe.

 Executați clic pe Next (Continuare) în ecranul de instalare pentru a verifica şi a pregăti sistemul, respectiv pentru a instala driverele, plug-in-urile şi software-ul. După câteva ecrane, este afişat ecranul Connection Type (Tip conexiune).



Notă În ecranele cu avertismente referitoare la firewall-urile din sistem, trebuie să le acceptați pentru a continua instalarea.

- În ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectați Through the network (Prin rețea), apoi executați clic pe Next (Continuare).
 Este afișat ecranul Searching (Căutare) în timp ce programul de configurare caută echipamentul dvs. HP All-in-One în rețea.
- În ecranul Printer Found (Imprimantă găsită), verificați dacă descrierea imprimantei este corectă.
 Dacă sunt găsite mai multe imprimante în rețea, este afișat ecranul Printers

Found (Imprimante găsite). Selectați echipamentul pe care doriți să-l conectați. Pentru a afișa setările echipamentului pe HP All-in-One:

- a. Accesați panoul de control de pe echipamentul dvs.
- Selectaţi View Network Settings (Vizualizare setări reţea) din meniul Network (Retea), apoi selectaţi Display Summary (Afişare sumar).
- 6. Dacă descrierea echipamentului este corectă, selectați **Yes, install this printer** (Da, instalare imprimantă).
- Când vi se solicită, reporniţi calculatorul pentru a finaliza procesul de instalare.
 După ce aţi instalat software-ul, echipamentul dvs. HP All-in-One poate fi utilizat.
- 8. Dacă ați dezactivat de pe calculatorul dvs. firewall-ul sau antivirusul, asigurați-vă că l-ati reactivat.
- Pentru a testa conexiunea la rețea, tipăriți de pe calculator o pagină test pe echipamentul HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea de la calculator.

Pentru Macintosh:

Instrucțiunile de mai jos sunt valabile exclusiv pentru Macintosh.



Notă Durata instalării variază între 20 şi 45 de minute în funcție de sistemul de operare, spațiul disponibil şi viteza procesorului.

Pentru a instala software-ul HP All-in-One

- 1. Părăsiți toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dvs.
- Inserați CD-ul Macintosh livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- 3. Executați dublu clic pe pictograma HP All-in-One installer.
- În ecranul Authentication (Autentificare), introduceți parola utilizată de administrator pentru a accesa calculatorul dvs. sau rețeaua.
 Programul de instalare caută echipamentele HP All-in-One, apoi le listează.
- În ecranul Select Device (Selectare dispozitiv), selectați echipamentul dvs. HP All-in-One.
- Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a parcurge toţi paşii de instalare, inclusiv Setup Assistant (Asistentul de configurare)
 După ce ati instalat software-ul, echipamentul dvs. HP All-in-One poate fi utilizat.
- 7. Pentru a testa conexiunea la rețea, tipăriți de pe calculator o pagină test pe echipamentul HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea de la calculator.

Conectarea calculatoarelor suplimentare

Dacă echipamentul HP All-in-One este conectat la una dintre rețelele recomandate, îl puteți partaja cu celelalte calculatoare din rețea. Pentru fiecare calculator suplimentar, va trebui să instalați software-ul HP All-in-One conform instrucțiunilor din Instalarea software-ului pentru conexiunea la rețea. Pe parcursul instalării, software-ul va detecta SSID-ul (numele rețelei) pentru rețeaua existentă. Odată configurat echipamentul HP All-in-One în rețea, nu va mai fi necesar să îl configurați din nou când adăugati calculatoare suplimentare.

Gestionarea rețelei

Acest capitol descrie modul de utilizare a instrumentelor de rețea de la panoul de control al echipamentului HP All-in-One și a Serverului Web încorporat (Embedded Web Server). Aceste instrumente vă permit să vizualizați și să editați setările rețelei și să adăugați caracteristici de securitate avansate rețelei dvs.

Utilizarea panoului de control al echipamentului HP All-in-One

Tipărirea și vizualizarea unei pagini de configurare a rețelei

Pagina Network Configuration (Configurație rețea) listează toate setările importante ale rețelei, cum ar fi adresa IP, viteza legăturii, DNS-ul și DNS-SD-ul.

Pentru a tipări o pagină de configurare a rețelei

1. Apăsați Configurare.

- Apăsați pe 8, apoi apăsați pe 1.
 Este selectat meniul Config. rețea şi apoi este selectată opțiunea Tipărire setări retea.
- Apăsați 1 sau OK pentru confirmare.

Pentru definițiile elementelor din pagina de configurare, consultați Definițiile termenilor din pagina de configurare.

Restabilirea valorilor de rețea implicite

Dacă este necesar, puteți reseta rețeaua HP All-in-One la setările implicite.

Pentru a restabili setările din fabrică

- 1. Apăsati Configurare.
- Apăsați pe 8, apoi apăsați pe 4.
 Este selectat meniul Config. rețea şi apoi este selectată opțiunea Restabilire setări retea.
- 3. Apăsați OK pentru a confirma.

Setări avansate pentru rețea

Configurările avansate de rețea sunt furnizate pentru a vă asigura confortul. Dacă nu sunteți un utilizator avansat, este recomandat să nu modificați aceste setări. Setările avansate includ optiunile Set. vit. leg. și Setări IP

Această secțiune cuprinde următoarele subiecte:

- Setarea vitezei legăturii
- Modificarea setărilor IP

Setarea vitezei legăturii

Puteți modifica viteza cu care sunt transmise datele prin rețea. Setarea prestabilită este Automat(ă).

Pentru a seta viteza legăturii

- 1. Apăsați Configurare.
- 2. Apăsați pe 8, apoi apăsați pe 2.

Este selectat meniul Config. rețea și apoi este selectată opțiunea Set. vit. leg..

- 3. Apăsaţi ▶ până când este afişată viteza legăturii:
 - Automat(ă)
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

Modificarea setărilor IP

Setarea IP prestabilită este Automat(ă). Totuși, dacă este necesar, puteți modifica manual adresa IP, masca subrețelei și gateway-ul implicit. Pentru a afla adresa IP și masca subrețelei pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, tipăriți o pagină de configurare a rețelei de pe HP All-in-One (consultați Tipărirea și vizualizarea unei pagini de configurare a rețelei). Pentru o descriere a elementelor din pagina de

132

configurare, inclusiv adresa IP și masca subrețelei, consultați Definițiile termenilor din pagina de configurare.

Pentru a modifica setările IP de la panoul de control

- Apăsaţi Configurare.
- Apăsaţi pe 8, apoi apăsaţi pe 3. Este selectat meniul Config. rețea și apoi este selectată opțiunea Setări IP.
- Apăsati ▶ până când este afișată valoarea Manual, apoi apăsati OK.
- Editati parametrul Adresă IP si apoi apăsati OK.
- Editaţi parametrul Mască subreţea şi apoi apăsaţi OK.
- Editati parametrul Poartă prestab. și apoi apăsati OK.

Utilizarea serverului de Web încorporat

Cea mai bună metodă de a gestiona setările retelei pentru HP All-in-One este prin intermediul panoului de control HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultati Utilizarea panoului de control al echipamentului HP All-in-One.

Pentru setări mai avansate, puteti utiliza serverul de Web încorporat (EWS), un instrument de configurare a rețelei care poate fi accesat din browser-ul Web. Cu ajutorul EWS. puteți să monitorizați starea, să configurați parametrii de rețea ai echipamentului sau să accesați funcțiile echipamentului HP All-in-One.

Pentru informații suplimentare despre caracteristicile EWS disponibile, consultați asistenta afișată pe ecran în cadrul EWS. Pentru a accesa asistența EWS, deschideți EWS conform instructiunilor de mai jos, apoi executati clic pe legătura Help (Asistentă) din zona Other Links (Alte legături) a filei EWS Home (Reședință).



Sfat Puteți utiliza EWS pentru a verifica cerneala rămasă în cartușele de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Verificarea nivelului de cerneală.

Pentru a accesa EWS

- 1. Apăsați Configurare.
- 2. Apăsați pe 8, apoi apăsați pe 1. Este tipărită o pagină de configurare pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, care contine inclusiv adresa IP. Veti utiliza adresa IP la pasul următor.
- În caseta Address (Adresă) din browser, introduceți adresa IP a echipamentului HP All-in-One, așa cum apare pe pagina de configurare a rețelei. De exemplu, http://195.168.0.5.
 - Este afișată pagina EWS Home (Reședință) în care sunt prezente informații despre echipamentul HP All-in-One.



Notă Dacă utilizați un server proxy în browserul dvs., dezactivarea acestuia ar putea fi necesară pentru accesarea EWS.

- 4. Dacă doriți să schimbați limba afișată de serverul EWS, efectuați următoarele operatii:
 - Executați clic pe fila Settings (Setări).
 - b. Executați clic pe Select Language (Selectare limbă) din meniul de navigare Settings (Setări).
 - C. În lista Select Language (Selectare limbă), executati clic pe limba dorită.

- d. Executați clic pe Apply (Aplicare).
- 5. Executați clic pe fila **Home (Reşedință)** pentru a accesa informațiile despre echipament și despre rețea, sau executați clic pe fila **Networking (Rețea)** pentru a accesa mai multe informații despre rețea sau pentru a le modifica.
 - 3337

Notă Nu dezactivați protocolul TCT/IP pe calculatorul dvs. Acesta este necesar pentru comunicația cu serverul EWS.

Definițiile termenilor din pagina de configurare

Această secțiune explică termenii care apar în pagina de configurare a rețelei.

Această secțiune cuprinde următoarele subiecte:

- Setări generale rețea
- Setări rețea wireless
- Diverse

Setări generale rețea

Tabelul următor descrie setările generale de rețea prezentate în pagina de configurare a rețelei.

Parametru	Descriere
Stare rețea	 Starea echipamentului HP All-in-One: Gata: echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru recepția sau transmisia datelor. Offline: echipamentul HP All-in-One nu este conectat în acest moment la rețea
Tip conexiune activă	 Modul de rețea al echipamentului HP All-in-One: Conectat: echipamentul HP All-in-One este conectat prin cablu Ethernet la o rețea IEEE 802.3. Fără: Nu există nici o conexiune de rețea. Notă Un singur tip de conexiune poate fi activă la un moment dat.
URL	Adresa Web sau IP a serverului EWS. Notă Trebuie să cunoașteți acest URL atunci când încercați să accesați serverul EWS.
Adresă hardware (MAC)	Adresa MAC care identifică echipamentul HP All-in-One. Acesta este un număr de identificare unic de 12 cifre asignat echipamentului de rețea pentru identificare. Nu există două echipamente hardware cu aceeași adresă MAC. Notă Anumiți furnizori de servicii ISP vă impun să vă înregistrați adresa MAC a cardului de rețea sau adaptorului LAN conectat la modemul de cablu sau DSL în timpul instalării.

(co		

Parametru	Descriere
Versiune firmware	Codul reviziei firmware-ului componentei interne a rețelei și al echipamentului separate printr-o cratimă.
	Notă Dacă apelați suportul tehnic, în funcție de problemă, s-ar putea să vi se solicite codul reviziei firmware-ului.
Nume gazdă	Numele TCP/IP asignat de aplicația de instalare echipamentului. În mod prestabilit, acesta este format din literele HP urmate de ultimele 6 cifre ale adresei MAC.
Adresă IP	Această adresă identifică în mod unic echipamentul în rețea. Adresele IP sunt asignate dinamic prin DHCP sau AutoIP. Puteți, de asemenea, să configurați o adresă IP statică, însă acest lucru nu este recomandat.
	Notă Asignarea manuală a unei adrese IP nevalide în timpul instalării va face ca componentele rețelei dvs. să nu "vadă" echipamentul HP All-in-One.
Mască subrețea	O mască de subrețea este o adresă IP asignată de aplicația de instalare pentru a identifica o rețea suplimentară ca parte a unei rețele mai mari. Subrețelele sunt specificate printr-o mască de subrețea. Această mască determină biții adresei IP ai echipamentului HP All-in-One care identifică rețeaua şi subrețeaua HP All-in-One, respectiv biții care identifică echipamentul.
	Notă Este recomandat ca echipamentul HP All-in-One și toate calculatoarele care îl utilizează să se afle în aceeași subrețea.
Poartă prestabilită	Un nod dintr-o rețea utilizat ca punct de intrare în altă rețea. Un nod în acest context poate fi un calculator sau un alt echipament.
	Notă Adresa gateway-ului implicit este asignată de aplicația de instalare.
Sursă configurare	 Protocolul folosit pentru a asigna adresa IP echipamentului HP All-in-One AutoIP: aplicația de instalare stabileşte automat parametrii de configurare. DHCP: parametrii de configurare sunt furnizați de un server DHCP din rețea. În rețelele mici, acesta poate fi un ruter. Manual(ă): parametrii de configurare (cum ar fi o adresă IP statică) sunt setați manual. Nespecificat: modul utilizat la inițializarea echipamentului HP All-in-One.
Server DNS	Adresa IP a serviciului DNS al rețelei. Atunci când trimiteți mesaje via Web, utilizați un nume de domeniu pentru a face acest lucru. De exemplu, URL-ul http://www.hp.com conține numele de domeniu hp.com. DNS-ul de pe Internet transformă numele

(continuare)

Parametru	Descriere
	domeniului într-o adresă IP. Echipamentele utilizează adrese IP pentru a face referire unul la altul.
	 Adresă IP: adresa IP a serverului DNS. Nespecificat: adresa IP este nespecificată, sau echipamentul se inițializează.
	Notă Verificați dacă în pagina de configurare a rețelei apare adresa IP a serverului DNS. Dacă nu apare, obțineți adresa IP a serverului DNS de la furnizorul de servicii ISP.
mDNS	Rendezvous este utilizat în rețelele locale și ad-hoc care nu utilizează servere DNS centrale. Pentru a furniza servicii referitoare la nume, Rendezvous utilizează o alternativă la DNS, numită mDNS. Cu mDNS, calculatorul dvs. poate găsi orice echipament HP All-in-One conectat la rețeaua dvs. locală. De asemenea,
	poate lucra cu orice echipament cu capabilități Ethernet care apare în rețea.
Parolă	Starea parolei administratorului pentru serverul EWS:
administrator	 Setat: parola este specificată. Trebuie să introduceți parola pentru a modifica parametrii serverului EWS. Nesetat: nu este setată nici o parolă. Nu este necesar să introduceți parola pentru a modifica parametrii serverului EWS.
Configurare link	Viteza cu care sunt transmise datele prin rețea:
	 100TX-Full pentru o rețea cu cablu. 100TX-Half pentru o rețea cu cablu.
	100TX-Full pentru o rețea cu cablu.
	 100TX-Half pentru o rețea cu cablu. Fără: caracteristicile de rețea sunt dezactivate.

Setări rețea wireless

Tabelul următor descrie setările generale ale unei rețele wireless prezentate în pagina de configurare a rețelei.

Parametru	Descriere
Stare wireless	Starea rețelei wireless: Conectat: echipamentul HP All-in-One este conectat la o rețea LAN wireless şi totul funcționează. Deconectat: echipamentul HP All-in-One nu este conectat la rețeaua LAN wireless, din cauza setărilor incorecte (cum ar fi o cheie WEP greşită), sau echipamentul HP All-in-One este în afara domeniului.

Parametru	Descriere
	 Dezactivat: fie radioul este oprit, fie cablul Ethernet este conectat. Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea.
Mod comunicare	 Un mediu de rețea IEEE 802.11 în care echipamentele sau stațiile comunică între ele: Infrastructure: echipamentul HP All-in-One comunică cu celelalte echipamente din rețea printr-un punct de acces wireless, cum ar fi un ruter wireless sau o stație de bază. ad hoc: echipamentul HP All-in-One comunică direct cu fiecare echipament din rețea. Nu este utilizat nici un punct de acces wireless. Acest tip de rețea se mai numește și peer-topeer. În rețelele Macintosh, modul ad-hoc se numește mod calculator-la-calculator. Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea.
Nume rețea (SSID)	Identificator set de servicii. Un identificator unic (maxim 32 de caractere) care diferențiază o rețea wireless locală (WLAN) de alta. SSID-ul mai este referit şi ca numele rețelei. Acesta este numele rețelei la care este conectat echipamentul HP All-in-One.
Putere semnal (1-5)	Intensitatea semnalului transmis sau revenit, exprimat pe o scală de la 1 la 5. 5: Excelent 4: Bun 3: Satisfăcător 2: Slab 1: Marginal Semnal inexistent: Nu a fost detectat semnal în rețea. Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea.
Canal	Numărul canalului utilizat pentru comunicația wireless. Acesta depinde de rețeaua utilizată și poate fi diferit de numărul canalului solicitat. Valoarea este cuprinsă între 1 și 14; intervalul de canale aprobate poate fi mai mic în funcție de țară/regiune. • <număr>: valoare cuprinsă între 1 și 14, în funcție de țară/regiune. • Fără: nu este utilizat nici un canal. • Neaplicabil: rețeaua WLAN este dezactivată, sau acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea. Notă În modul ad-hoc, dacă nu reușiți să recepționați sau să transmiteți date între calculator și echipamentul HP All-in-One, asigurați-vă că utilizați același canal de comunicație pe calculator și pe echipamentul HP All-in-One. În modul infrastructură, canalul este dictat de punctul de acces.</număr>

(continuare)

Parametru	Descriere
Tip autentificare	 Tipul de autentificare utilizat: Fără: nu este utilizat nici un tip de autentificare. Sistem deschis (ad-hoc şi infrastructură): fără autentificare. Cheie partajată (numai infrastructură): este necesară cheia WEP. WPA-PSK (numai infrastructură): WPA cu cheie pre-partajată. Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea. Protocolul de autentificare verifică identitatea utilizatorului sau a echipamentului înainte de a permite accesul în rețea, blocând accesul utilizatorilor neautorizați la resursele rețelei. Această
	metodă de securitate este utilizată frecvent în rețelele wireless. O rețea care utilizează autentificarea Open System (Sistem deschis) nu limitează accesul utilizatorilor pe baza identității acestora. Orice utilizator wireless poate avea acces din rețea. Totuşi, o asemenea rețea poate utiliza metoda de criptare WEP (Wired Equivalent Privacy) pentru a asigura un prim nivel de securitate.
	O rețea cu autentificare Shared Key (Cheie partajată) asigură o securitate sporită prin faptul că solicită utilizatorilor şi echipamentelor să se identifice cu o cheie statică (un şir de caractere hexazecimale sau alfanumerice). Toți utilizatorii şi toate echipamentele din rețea partajează aceeaşi cheie. Criptarea WEP este utilizată împreună cu autentificarea cu cheie partajată, folosindu-se aceeaşi cheie atât pentru autentificare, cât şi pentru criptare.
	O rețea care utilizează autentificarea WPA-PSK asigură cea mai înaltă securitate și este acceptată de majoritatea punctelor de acces wireless și ruterelor wireless. Punctul de acces sau ruterul verifică identitatea utilizatorului sau echipamentului care solicită accesul la rețea înainte de a acorda dreptul de acces. Un server de autentificare poate utiliza diverse alte protocoale de autentificare.
	Notă Autentificarea cu cheie partajată și autentificarea WPA-PSK pot fi activate numai utilizând serverul EWS.
Criptare	 Tipul de criptare utilizat în rețea: Fără: nu este utilizat nici un fel de criptare. 64-bit WEP: este utilizată o cheie WEP de 5 caractere sau o cheie WEP hexazecimală de 10 de cifre. 128-bit WEP: este utilizată o cheie WEP de 13 caractere sau o cheie WEP hexazecimală de 26 de cifre. WPA-AES: este utilizată criptarea AES (Advanced Encryption Standard). Acesta este un algoritm de criptare pentru protejarea materialelor neclasificate, utilizat de agențiile guvernamentale din SUA.

(co	ntı	nı	ובו	2
ıco	Hu	HU	ıaı	$\overline{}$

Parametru	Descriere
	 WPA-TKIP: este utilizat protocolul TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), un protocol de criptare avansată. Automat(ă): este utilizat protocolul AES sau TKIP. Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea. Protocolul WEP asigură securitatea prin criptarea datelor transmise prin unde radio. Această metodă de securitate este
	utilizată frecvent în rețelele wireless.
Adresă HW pt. punct de acces	 Adresa hardware a punctului de acces din rețea la care este conectat echipamentul HP All-in-One. <adresă mac="">: Adresa hardware MAC unică a punctului de acces.</adresă> Neaplicabil: acest parametru este neaplicabil pentru acest tip de rețea.

Diverse

Tabelul următor descrie informațiile privind transmiterea și recepția datelor, prezentate în pagina de configurare a rețelei.

Parametru	Descriere
Pachete transmise	Numărul total de pachete transmise fără eroare de către echipamentul HP All-in-One din momentul în care a fost pornit. Contorul este resetat în momentul opririi echipamentului HP All-in-One. Atunci când este transmis un mesaj într-o rețea cu comutarea pachetelor, acesta este spart în pachete. Fiecare pachet conține datele propriu-zise, precum și adresa de destinație.
Pachete primite	Numărul total de pachete recepționate fără eroare de către echipamentul HP All-in-One din momentul în care a fost pornit. Contorul este resetat în momentul opririi echipamentului HP All-in-One.

Glosar de rețea

ASCII	American Standard Code for Information Interchange. Standardul pentru numere utilizat de calculatoare pentru reprezentarea majusculelor şi literelor mici ale alfabetului latin, numerelor, semnelor de punctuație, etc.
autoIP	Funcționalitate a aplicației de instalare, care determină parametrii de configurare ai echipamentelor din rețea.

(continuare)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Un server din rețea care

furnizează parametri de configurare echipamentelor din retea.

În rețelele mici, acesta poate fi un ruter.

DNS Domain Name Service. Atunci când trimiteţi mesaje via Web,

utilizați un nume de domeniu pentru a face acest lucru. De exemplu, URL-ul http://www.hp.com conține numele de domeniu hp.com. DNS-ul de pe Internet transformă numele domeniului într-o adresă IP. Echipamentele utilizează adrese IP

pentru a face referire unul la altul.

DNS-SD Consultati DNS. Acronimul SD provine de la Service Discovery

(Detectare servicii). Protocol dezvoltat de Apple care permite detectarea automată a calculatoarelor, echipamentelor și

serviciilor în rețele IP.

DSL Digital Subscriber Line. Conexiune de mare viteză la Internet.

Ethernet Cel mai comun tip de rețea locală, care conectează

calculatoarele utilizând cabluri de cupru.

cablu Ethernet Cablul utilizat pentru conectarea elementelor unei rețele cu

cablu. Cablul Ethernet CAT-5 mai este cunoscut și sub numele de cablu direct. Când se utilizează cabluri Ethernet, elementele retelei trebuie să fie conectate la un ruter. Cablul Ethernet

utilizează un conector RJ-45.

EWS Embedded Web Server. Un utilitar bazat pe browser care

reprezintă o soluție simplă de gestionare a echipamentului HP All-in-One. Puteți să monitorizați starea, să configurați parametrii de rețea ai echipamentului HP All-in-One sau să accesați funcțiile echipamentului HP All-in-One. Pentru

informații suplimentare, consultați Utilizarea serverului de Web

încorporat.

Gateway Un calculator sau un alt dispozitiv, cum ar fi un ruter, prin care

se accesează Internetul sau în altă rețea.

HEX Hexazecimal. Sistemul de numerotare cu baza 16, care

utilizează cifrele 0-9 și literele A-F.

hub Rar utilizat în retelele moderne, un hub preia semnalul de la

fiecare calculator şi îl transmite tuturor celorlalte calculatoare conectate la hub. Hub-urile sunt pasive; toate echipamentele din rețea se conectează la hub pentru a comunica între ele.

Hub-ul nu gestionează rețeaua.

adresă IP Un număr care identifică în mod unic echipamentul în rețea.

Adresele IP sunt asignate dinamic prin DHCP sau AutoIP. Puteti, de asemenea, să configurați o adresă IP statică, însă

acest lucru nu este recomandat.

(continuare)

O retea de tip infrastructură utilizează un ruter, un echipament infrastructură

de comutare sau un punct de acces pentru a conecta

elementele retelei.

adresă MAC Adresă MAC (Media Access Control) care identifică în mod unic

> echipamentul HP All-in-One. Acesta este un număr de identificare unic de 12 cifre asignat echipamentului de retea pentru identificare. Nu există două echipamente hardware cu

aceeasi adresă MAC.

NIC Network Interface Card. Un card de pe calculatorul dvs. care

asigură o conexiune Ethernet pentru conectarea calculatorului

într-o rețea.

conector RJ-45 Conectorul de la capetele unui cablu Ethernet. Desi conectorii

cablurilor Ethernet standard (conectori RJ-45) sunt asemănători

cu conectorii cablurilor telefonice standard, ei nu sunt interschimbabili. Un conector RJ-45 este mai lat și mai gros și are întotdeauna 8 contacte. Un conector de telefon are 2-6

contacte.

SSID Identificator set de servicii. Un identificator unic (maxim 32 de

> caractere) care diferențiază o rețea wireless locală (WLAN) de alta. SSID-ul mai este referit și ca numele rețelei. Acesta este numele retelei la care este conectat echipamentul HP All-in-One.

Ruterul reprezintă o punte de legătură între două sau mai multe ruter

> retele. Un ruter poate lega o retea la Internet, poate lega două rețele și le poate conecta pe ambele la Internet și asigură securitatea retelelor prin utilizarea firewall-urilor si a adreselor dinamice. În plus, un ruter poate actiona pe post de gateway, în

timp ce un echipament de comutare nu.

Un echipament de comutare permite mai multor utilizatori să

transmită informatii simultan prin retea fără să își afecteze reciproc viteza de comunicare. Echipamentele de comutare permit nodurilor unei rețele (punctelor de conectare la rețea; de

regulă un calculator) să comunice direct între ele.

echipament de comutare

Ghidul utilizatorului

141

14 Comandarea consumabilelor

Puteți comanda online cartuşe de tipărire, tipuri de hârtie HP recomandate și accesorii HP All-in-One de pe site-ul HP.

Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire

Pentru a comanda suporturi de tipărire cum ar fi, HP Premium Paper (Hârtie HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus), HP Premium Inkjet Transparency Film (Folie transparentă HP Premium) sau HP Iron-On Transfers (Hârtie HP pentru transfer termic), accesați site-ul www.hp.com. În cazul în care vi se solicită acest lucru, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a alege produsul dvs., apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru cumpărături din pagină.

Comandarea cartuşelor de tipărire

Numerele de comandă ale cartuşelor de tipărire diferă în funcție de țară/regiune. Dacă numerele de comandă listate în acest ghid nu sunt identice cu cele de pe cartuşele de tipărire din echipamentul dvs. HP All-in-One, comandați cartuşe de tipărire noi cu numerele de pe cartuşele aflate în echipament. Echipamentul dvs. HP All-in-One acceptă următoarele cartuşe de tipărire:

Cartuşe de tipărire	Număr de comandă HP
Cartuş de tipărire negru HP inkjet	#339 cartuş de tipărire negru de 21 ml
Cartuş de tipărire tricolor HP inkjet	#344 cartuş de tipărire color de 14 ml #343 cartuş de tipărire color de 7 ml
Cartuş de tipărire foto HP inkjet	#348 cartuş de tipărire color foto de 13 ml
Cartuş de tipărire foto negru HP inkjet	#100 cartuş de tipărire negru de 15 ml

De asemenea, puteți afla numerele de comandă pentru toate cartuşele de tipărire acceptate de echipamentul dvs. efectuând una din următoarele operații:

- Pentru utilizatori Windows: În HP Director, executați clic pe Settings (Setări),
 Print Settings (Setări tipărire) şi apoi executați clic pe Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă). Executați clic pe fila Estimated Ink Levels (Niveluri de cerneală estimate), apoi executați clic pe Print Cartridge Ordering Information (Informații comandă cartuş de tipărire).
- Pentru utilizatori Mac: Din HP Director (OS 9) sau HP Image Zone (OS X), selectați Settings (Setări) și apoi selectați Maintain Printer (Întreţinere imprimantă).
 - Dacă vi se solicită, selectați echipamentul dvs. HP All-in-One şi apoi executați clic pe **Utilities (Utilitare)**. Din meniul pop-up, alegeți **Supplies (Consumabile)**.

De asemenea, puteți contacta un dealer HP local sau puteți accesa site-ul www.hp.com/support pentru a obține confirmarea numerelor corecte de comandă pentru cartuşe de tipărire corespunzătoare țării/regiunii dvs.

Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, accesați www.hp.com. În cazul în care vi se solicită acest lucru, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a alege produsul dvs., apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru cumpărături din pagină.

Comandarea accesoriilor

Pentru a comanda accesorii pentru echipamentul HP All-in-One, cum ar fi o tavă suplimentară pentru hârtie sau un dispozitiv duplex pentru tipărire automată fațăverso, accesați site-ul www.hp.com. În cazul în care vi se solicită acest lucru, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a alege produsul dvs., apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru cumpărături din pagină.

În funcție de țara/regiunea dvs., echipamentul HP All-in-One poate accepta următoarele accesorii.

Accesoriu şi număr model HP	Descriere
HP Automatic Two-sided Printing Accessory (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso) ph5712	Vă permite să tipăriți automat pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Având instalat acest accesoriu, puteți tipări pe ambele fețe ale paginii fără să mai întoarceți și să reintroduceți manual paginile în timpul tipăririi.
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Accesoriu HP pentru tipărire automată față-verso cu tavă mică) (numit şi Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Tavă Hagaki cu accesoriu pentru tipărire automată față-verso)) ph3032	Adaugă o tavă de alimentare dedicată pentru hârtie de dimensiuni mici şi plicuri în partea posterioară a echipamentului HP All-in-One şi permite tipărirea automată pe ambele fețe ale hârtiei standard sau de dimensiuni mici. Având instalat acest accesoriu, puteți încărca hârtie standard în tava de alimentare principală, respectiv hârtie de dimensiuni mici, cum ar fi cărțile Hagaki, în tava de alimentare posterioară. În acest fel, economisiți timp atunci când treceți de la o operație de tipărire la alta cu hârtie de altă dimensiune, deoarece nu este necesar să scoateți şi să reîncărcați hârtia.

Comandarea altor consumabile

Pentru a comanda alte consumabile, precum software-ul HP All-in-One, copii tipărite ale Ghidului utilizatorului sau Ghidului de configurare sau componente care pot fi înlocuite de către client, apelați numărul corespunzător:

- În S.U.A. sau Canada, formati **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- În Europa, formați +49 180 5 290220 (Germania) sau +44 870 606 9081 (Marea Britanie).

Pentru a comanda software-ul HP All-in-One în alte țări/regiuni, apelați numărul de telefon corespunzător tării/regiunii dvs. Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la

data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă actualizată cu numere de comandă disponibile, accesați pagina www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/ regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP (Contactare HP)** pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Ţară/regiune	Număr pentru plasarea comenzilor
Asia Pacific (cu excepția Japoniei)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (U.K.)
Noua Zeelandă	0800 441 147
Africa de Sud	+27 (0)11 8061030
Statele Unite şi Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Întreținerea echipamentului HP All-in-One

Imprimanta multifuncțională HP All-in-One necesită eforturi de întreținere minime. Uneori este recomandat să curățați geamul și suprafața interioară a capacului de praf, pentru a asigura claritatea copiilor și imaginilor scanate. De asemenea, este recomandat să înlocuiți, să aliniați și să curățați din timp în timp cartușele de tipărire. Această secțiune oferă instrucțiuni pentru menținerea echipamentului HP All-in-One în stare bună de funcționare. Efectuați aceste operații de întreținere ori de câte ori este necesar.

Curățarea HP All-in-One

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină. Pentru ca materialele copiate sau scanate să fie clare, este necesar să curățați geamul și suprafața interioară a capacului. De asemenea, se recomandă ștergerea prafului pe suprafețele exterioare.

Curățarea geamului

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geamul-suport sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele şi afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină.

 Opriţi imprimanta HP All-in-One, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.



Atenție Când deconectați cablul de alimentare, mai mult de 72 de ore, data și ora se șterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data și ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei și orei. De asemenea, toate faxurile stocate în memorie sunt șterse.

2. Ştergeţi geamul-suport cu o cârpă moale sau cu un burete umezit cu o soluţie de curăţare neabrazivă pentru geamuri.




Atenție Nu utilizați abrazivi, acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon; acestea pot deteriora suprafața geamului. Nu puneți sau nu pulverizați lichid direct pe geam; lichidul se poate scurge sub geam și poate deteriora echipamentul.

3. Ştergeţi geamul cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete de celuloză, pentru a preveni formarea petelor.



Notă Asigurați-vă că ați curățat banda mică de sticlă din partea stângă a suprafeței principale a geamului-suport. Această bandă este destinată procesării operațiilor din alimentatorul automat pentru documente. Dacă banda de sticlă este murdară, pot apărea dungi.

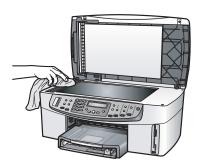

Curățarea suprafeței interioare a capacului

Pe suprafața interioară a capacului imprimantei HP All-in-One, se poate acumula murdărie.

 Opriţi imprimanta HP All-in-One, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.



Atenție Când deconectați cablul de alimentare, mai mult de 72 de ore, data și ora se șterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data și ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei si orei. De asemenea, toate faxurile stocate în memorie sunt sterse.

- Curățați suprafața albă cu o cârpă moale sau cu un burete uşor umezit cu apă caldă şi un săpun delicat.
- 3. Spălați suprafața cu grijă pentru a elimina murdăria. Nu frecați suprafața.
- 4. Ştergeţi suprafaţa albă cu o piele de căprioară sau cu o cârpă moale.



Atenție Nu utilizați şervețele de hârtie, deoarece acestea pot zgâria suprafața.

5. Dacă suprafața prezintă în continuare urme de murdărie, repetați operațiile anterioare utilizând alcool izopropilic, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta urmele de alcool.



Atenție Aveți grijă să nu vărsați alcool pe geamul-suport sau pe zonele vopsite ale echipamentului HP All-in-One, întrucât riscați să deteriorați echipamentul.

Curățarea exteriorului

Utilizați o cârpă moale, umedă, fără scame, pentru a curăța praful și petele de pe carcasa imprimantei. Interiorul imprimantei HP All-in-One nu necesită curățare. Feriți panoul de control și interiorul echipamentului HP All-in-One de contactul cu lichide.



Atenție Pentru a evita deteriorarea părților vopsite ale echipamentului HP All-in-One, nu utilizați alcool sau produse de curățat pe bază de alcool când curățați panoul de control, tava de alimentare, capacul sau alte părți vopsite ale imprimantei.

Verificarea nivelului de cerneală

Puteți verifica nivelul cernelii cu ușurință, pentru a determina cât de curând trebuie să înlocuiti un cartus de tipărire. Nivelul de cerneală arată cu aproximatie cantitatea de cerneală rămasă în cartuşele de tipărire.



Sfat De asemenea, puteți tipări un raport auto-test în cazul în care cartușele de tipărire trebuie înlocuite. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea unui raport auto-test.

Dacă utilizati un calculator cu sistem de operare Windows si detineti un dispozitiv conectat la rețea, trebuie să utilizați un server de Web încorporat EWS pentru a verifica nivelul estimat al cernelii. Pentru informatii, consultati Pentru a verifica nivelul de cerneală cu ajutorul serverului de Web încorporat (Windows).

Pentru a verifica nivelul de cerneală din HP Director (Windows)

1. În HP Director, executați clic pe Settings (Setări), Print Settings (Setări tipărire) și apoi executați clic pe Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă).



Notă De asemenea, puteți deschide Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă) din caseta de dialog Print Properties (Proprietăți tipărire). În caseta de dialog Print Properties (Proprietăți tipărire), executați clic pe fila Services (Servicii) și apoi executați clic pe Service this device (Service dispozitiv curent).

Executați clic pe fila Estimated Ink Levels (Nivel de cerneală estimat). Sunt afișate nivelurile de cerneală estimate pentru cartușele de tipărire.

Pentru a verifica nivelul de cerneală cu ajutorul serverului de Web încorporat (Windows)

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 8, apoi apăsați pe 1. Este tipărită o pagină de configurare pentru echipamentul dvs. HP All-in-One. care contine inclusiv adresa IP. Veti utiliza adresa IP la pasul următor.
- Deschideți browser-ul Web. În caseta Address (Adresă) din browser, introduceți adresa IP a echipamentului HP All-in-One, așa cum apare pe pagina de configurare a retelei. De exemplu, http://195.168.0.5. Este afișată pagina EWS Home (Reședință), în care sunt prezente informații despre echipament.



Notă Dacă utilizati un server proxy în browserul dvs., dezactivarea acestuia ar putea fi necesară pentru accesarea EWS.

4. Executați clic pe fila **Home (Reședință)** pentru a accesa informațiile despre echipament.



Notă Nu dezactivați protocolul TCT/IP pe calculatorul dvs. Acesta este necesar pentru comunicatia cu serverul EWS.

 În secțiunea Status (Stare), verificați nivelul de cerneală estimat pentru cartuşele de tipărire instalate.

Pentru informații suplimentare despre serverul de Web încorporat, consultați Utilizarea serverului de Web încorporat. Pentru informații suplimentare despre conectarea echipamentului HP All-in-One la rețea, consultați Configurarea rețelei.

Pentru a verifica nivelul de cerneală din HP Image Zone (Macintosh)


- 1. Din HP Director (OS 9) sau HP Image Zone (OS X), selectați Settings (Setări) și apoi selectati Maintain Printer (Întretinere imprimantă).
- 2. Dacă se deschide caseta de dialog **Select Printer (Selectare imprimantă)**, selectați echipamentul HP All-in-One, apoi executați clic pe **Utilities (Utilitare)**.
- Din meniul pop-up, selectați Ink Level (Nivel de cerneală).
 Sunt afișate nivelurile de cerneală estimate pentru cartuşele de tipărire.

Tipărirea unui raport auto-test

Dacă aveți probleme la tipărire, tipăriți un raport auto-test înainte de a înlocui cartușele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre diverse aspecte ale echipamentului dvs., inclusiv despre cartușele de tipărire.

- 1. Încărcați hârtie albă Letter, A4, sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
- 2. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 6.
 Este selectat meniul Tipărire raport, apoi este selectată opțiunea Raport autotest.

Echipamentul HP All-in-One tipăreşte un raport auto-test, care poate indica sursa problemei de tipărire. Mai jos este prezentat un exemplu al zonei de testare din cadrul raportului.

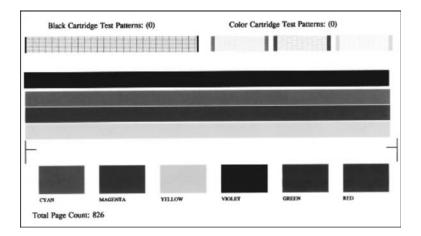

- 4. Asigurați-vă că modelele de testare sunt aliniate şi afişează o grilă completă. Dacă modelul conține un număr semnificativ de linii întrerupte, acest lucru poate indica o problemă cu injectoarele. În acest caz, este recomandată curățarea cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea cartuselor de tipărire.
- 5. Asigurați-vă că liniile de culoare se întind pe întreaga pagină.

 Dacă linia neagră lipsește, este decolorată, pătată sau prezintă linii, acest fapt poate indica o problemă cu cartuşul de tipărire negru sau cartuşul foto din locașul din dreapta.
 - Dacă oricare dintre cele trei linii rămase lipseşte, este decolorată, pătată sau prezintă linii, acest fapt poate indica o problemă cu cartuşul de tipărire tricolor foto din locașul din stânga.
- Asigurați-vă că blocurile de culoare au o consistență uniformă şi că prezintă culorile de mai jos.
 Trebuie să vedeți blocuri de culoare cyan, purpuriu, galben, violet, verde şi roşu.
 - Dacă blocurile de culoare lipsesc sau dacă un bloc de culoare este murdar sau nu corespunde etichetei aflate dedesubtul blocului, acest fapt poate indica epuizarea cernelii din cartuşul de tipărire tricolor. În acest caz, este recomandată înlocuirea cartuşului de tipărire. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea Înlocuirea cartuşelor de tipărire.




Notă Pentru exemple privind modelele, liniile de culoare şi blocurile de culoare pentru cartuşe de tipărire normale şi defecte, consultați meniul onscreen HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.

Lucrul cu cartuşele de tipărire

Pentru a asigura cea mai bună calitate a imprimării cu echipamentul HP All-in-One, trebuie să efectuați câteva proceduri simple de întreținere. Această secțiune furnizează indicații pentru manipularea cartuşelor de tipărire şi instrucțiuni pentru înlocuirea, alinierea şi curățarea cartuşelor de tipărire.

Manevrarea cartuşelor de tipărire

Înainte de a înlocui sau de a curăța un cartuş de tipărire, trebuie să cunoașteți denumirea componentelor și modul de manevrare a cartuşului de tipărire.

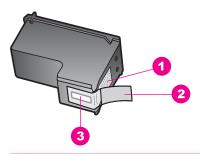

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă

Țineți cartuşele de tipărire de părțile laterale din plastic negru, cu eticheta în sus. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.







Atenție Aveți grijă să nu scăpați din mână cartuşele de tipărire. Riscați să le deteriorați, făcându-le inutilizabile.

Înlocuirea cartuşelor de tipărire

Când cerneala din cartuşul de tipărire ajunge la un nivel scăzut, pe afişajul panoului de control apare un mesaj.



Notă Nivelul de cerneală rămasă în cartuşe mai poate fi verificat şi utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Verificarea nivelului de cerneală.

Dacă, pe afișajul panoului de control, apare un avertisment privind nivelul scăzut al cernelii, asigurați-vă că dispuneți de un cartuş de tipărire de schimb. De asemenea, este recomandat să înlocuiți cartuşele de tipărire în cazul în care textul este greu lizibil sau aveți alte probleme legate de calitatea tipăririi.



Sfat Puteți, de asemenea, să folosiți aceste instrucțiuni pentru a înlocui cartuşul de tipărire alb-negru cu un cartuş de tipărire foto negru, pentru a tipări fotografii color sau alb negru de înaltă calitate.

Pentru a afla numele de comandă pentru toate cartuşele de tipărire acceptate de echipamentul dvs. HP All-in-One, consultați Comandarea cartuşelor de tipărire.

Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru echipamentul HP All-in-One, accesați www.hp.com. În cazul în care vi se solicită acest lucru, alegeți țara/regiunea dvs., urmați instrucțiunile pentru a alege produsul dvs., apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru cumpărături din pagină.


Pentru a înlocui cartuşele de tipărire

1. Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este pornit.




Atenție Dacă echipamentul HP All-in-One este oprit atunci când deschideți ușița de acces la carul de imprimare în scopul înlocuirii cartușelor de tipărire, echipamentul HP All-in-One nu va elibera cartușele. În cazul în care cartușele de tipărire nu sunt parcate corespunzător în partea dreaptă, riscați să deteriorați echipamentul HP All-in-One atunci când încercați să le scoateți.


 Deschideți uşița de acces la carul de imprimare ridicând din centrul părții frontale a dispozitivului, până când uşița se fixează în locaş.
 Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP All-in-One.

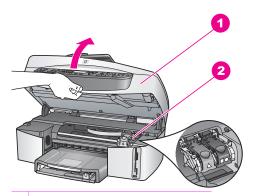


- 1 Uşita de acces la carul de imprimare
- 2 Carul de imprimare
- Atunci când carul de imprimare este inactiv şi nu face zgomot, apăsați apoi ridicați dispozitivul de prindere din interiorul echipamentului HP All-in-One. Dacă înlocuiți cartuşul de tipărire tricolor, ridicați dispozitivul de prindere de culoare verde din stânga.
 - Dacă înlocuiți cartuşul de tipărire negru, foto sau foto negru, ridicați dispozitivul de prindere de culoare neagră din dreapta.

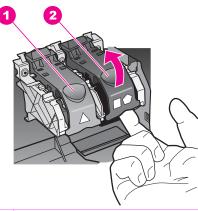

- 1 Dispozitivul de prindere pentru cartuşul de tipărire tricolor
- 2 Dispozitivul de prindere pentru cartuşele de tipărire negru, foto și foto negru
- Apăsaţi în jos cartuşul de tipărire pentru a-l debloca, apoi trageţi-l spre dvs. pentru a-l scoate din locaş.

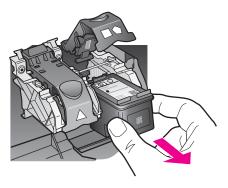

- 5. Dacă scoateți cartuşul de tipărire negru pentru a instala cartuşul de tipărire foto sau foto negru, păstrați cartuşul de tipărire negru în dispozitivul de protecție pentru cartuşe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire.
 - Dacă extrageți cartuşul de tipărire din cauza epuizării cernelii, reciclați cartuşul de tipărire. Programul HP de reciclare a consumabilelor Inkjet este disponibil în numeroase țări/regiuni și vă permite să reciclați gratuit cartuşele de tipărire uzate. Pentru informații suplimentare, accesați următorul site Web:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6. Scoateți noul cartuş de tipărire din ambalaj, având grijă să atingeți numai plasticul negru şi îndepărtați uşor banda de plastic prinzând-o de capătul roz.

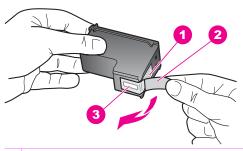

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă




Atenție Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.






- Introduceți prin glisare noul cartuş de tipărire în locașul gol. Împingeți cartuşul de tipărire până când se fixează în locaş.
 - În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un triunghi alb pe etichetă, glisați cartuşul de tipărire în locașul din stânga. Dispozitivul de prindere este verde și are un triunghi alb.

În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un pătrat alb sau un pentagon alb, glisați cartuşul de tipărire în locașul din dreapta. Dispozitivul de prindere este negru și are un pătrat sau un pentagon alb.

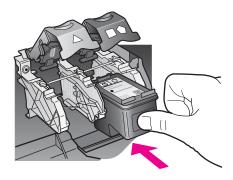

 Apăsați în jos dispozitivul de prindere până când se opreşte. Asigurați-vă că dispozitivul de prindere s-a fixat sub aripioarele inferioare.

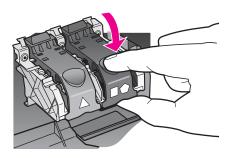

Închideţi uşiţa de acces la carul de imprimare.



Utilizarea unui cartuş de tipărire foto

Puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor pe care le tipăriți sau copiați cu echipamentul HP All-in-One achiziționând un cartuş de tipărire foto. Scoateți cartuşul de tipărire negru și introduceți cartuşul de tipărire foto în locul lui. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire negru, aveți un sistem cu şase cerneluri, care produce fotografii de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți cartușul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție a cartușelor de tipărire pentru depozitarea în sigurantă a cartușului de tipărire nefolosit.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuş foto, consultati sectiunea Comandarea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați sectiunea înlocuirea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartuşe, consultați Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire.

Utilizarea unui cartuş de tipărire foto negru

Puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor alb-negru pe care le tipăriți sau copiați cu echipamentul HP All-in-One achiziționând un cartuş de tipărire foto negru. Scoateți cartuşul de tipărire negru şi introduceți cartuşul de tipărire foto negru în locul lui. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto negru, puteți tipări

o gamă largă de tonuri de gri, ceea ce conduce la fotografii alb-negru de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți cartușul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție a cartușelor de tipărire pentru depozitarea în sigurantă a cartușului de tipărire nefolosit.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuş foto negru, consultați Comandarea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea Înlocuirea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartuşe, consultați Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire.


Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire

În unele țări/regiuni, la achiziționarea unui cartuş de tipărire foto puteți primi şi un dispozitiv de protecție pentru cartuşe de tipărire. În alte țări/regiuni, se furnizează un dispozitiv de protecție pentru cartuşe de tipărire împreună cu echipamentul HP All-in-One. Dacă nici cartuşul de tipărire, nici echipamentul HP All-in-One nu sunt însoțite de un dispozitiv de protecție pentru cartuşe de tipărire, puteți comanda unul de la Centrul de asistență HP. Accesați www.hp.com/support.

Dispozitivul de protecție pentru cartuşe este destinat păstrării în siguranță a cartuşelor şi prevenirii uscării cernelii când acestea nu sunt utilizate. Ori de câte ori scoateți un cartuş de tipărire din echipamentul HP All-in-One cu intenția de a-l reutiliza ulterior, păstrați-l în dispozitivul de protecție pentru cartuşe. De exemplu, păstrați cartuşul de tipărire negru într-un dispozitiv de protecție pentru cartuşe atunci când îl scoateți pentru a putea tipări fotografii de calitate superioară cu cartuşele foto și tricolor.

Pentru a introduce un cartuş de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartuşe

→ Introduceți prin glisare cartuşul de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartuşe într-o poziție ușor înclinată și apăsați pentru a-l fixa.

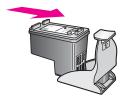

Pentru a scoate cartuşul de tipărire din dispozitivul de protecție pentru cartuşe

→ Apăsați în jos şi spre înapoi aripioara din partea superioară a dispozitivului de protecție pentru a elibera cartuşul de tipărire, apoi scoateți cartuşul de tipărire din dispozitivul de protecție.



Alinierea cartuşelor de tipărire

Echipamentul HP All-in-One vă va solicita să aliniați cartuşele de fiecare dată când instalați sau înlocuiți un cartuş de tipărire. Puteți, de asemenea, să aliniați oricând cartuşele de tipărire de la panoul de control sau folosind software-ul **HP Image Zone** de pe calculatorul dvs. Alinierea cartuşelor asigură obținerea unor rezultate de calitate.



Notă Dacă extrageți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, echipamentul HP All-in-One nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP All-in-One reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, astfel încât nu mai este necesar să realiniați cartuşele de tipărire.

Pentru a alinia cartuşele de tipărire de la panoul de control atunci când vi se solicită

→ Asiguraţi-vă că în tava de alimentare există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsaţi OK.

Echipamentul HP All-in-One tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.



Notă Dacă, atunci când aliniați cartuşele, în tava de alimentare se află hârtie colorată, alinierea va eşua. Încărcați hârtie albă neutilizată în tava de alimentare şi reluați alinierea.

Dacă alinierea eşuează, este posibil ca senzorul sau cartuşul de tipărire să fie defecte. Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/ support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP (Contactare HP)** pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Pentru a alinia cartuşele de tipărire de pe panoul de control în orice moment

- Încărcați hârtie albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava de alimentare.
- 2. Apăsați Configurare.
- 3. Apăsați pe 6, apoi apăsați pe 2.

Este selectat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Aliniere cartuş de tipărire.

Echipamentul HP All-in-One tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.

Pentru informații despre alinierea cartuşelor de tipărire utilizând software-ul **HP Image Zone** livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One, consultați meniul de asistență **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.

Curățarea cartuşelor de tipărire

Utilizați această caracteristică atunci când raportul auto-test prezintă scurgeri sau linii albe în interiorul barelor colorate. Nu curățați cartușele dacă nu este necesar pentru a nu risipi cerneala și a nu scurta durata de viață a injectoarelor.

Alinierea cartuşelor de tipărire de la panoul frontal

- 1. Încărcați hârtie albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava de alimentare.
- 2. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 6, apoi apăsați pe 1.
 Este selectat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Curățare cartuş de tipărire.

Echipamentul HP All-in-One tipăreşte o pagină pe care o puteți recicla sau arunca. În cazul în care calitatea copierii sau tipăririi este în continuare scăzută după curățare, încercați să curățați contactele cartuşului înainte de a înlocui cartuşul de tipărire afectat. Pentru informații despre curățarea contactelor cartuşelor de tipărire, consultați Curățarea contactelor cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați Înlocuirea cartuşelor de tipărire.

Pentru informații în legătură cu curățarea cartuşelor de tipărire utilizând software-ul **HP Image Zone** livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One, consultați meniul de asistență **HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)**.


Curățarea contactelor cartuşelor de tipărire

Curățați contactele cartuşului de tipărire numai dacă, pe afişajul panoului de control, apar în mod repetat mesaje în care vi se solicită să verificați un cartuş de tipărire după ce cartuşele au fost curățate sau aliniate.

Înainte de a curăța contactele cartuşului de tipărire, scoateți cartuşul şi asigurați-vă că acesta nu are contactele acoperite, apoi reinstalați-l. Dacă primiți în continuare mesajul de verificare a cartuşelor de tipărire, curătati contactele.

Asigurati-vă că aveti la dispozitie următoarele materiale:

 Beţişoare igienice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.

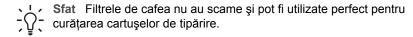

 Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartuşele de tipărire).



Atenție NU utilizați solvenți sau alcool pentru a curăța contactele cartuşelor de tipărire. Aceste substanțe pot deteriora cartuşele sau imprimanta HP All-in-One.

Pentru a curăța contactele cartuşelor de tipărire

- Porniți echipamentul HP All-in-One şi deschideți uşița de acces la carul de imprimare.
 - Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP All-in-One.
- Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a echipamentului HP All-in-One.




Atenție Când deconectați cablul de alimentare, mai mult de 72 de ore, data și ora se șterg. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data și ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei și orei. De asemenea, toate faxurile stocate în memorie sunt șterse.

3. Ridicați dispozitivele de prindere în poziția deschis și scoateți cartușul de tipărire.



Atenție Nu extrageți ambele cartuşe în acelaşi timp. Extrageți și curățați fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu țineți un cartuş de tipărire în afara echipamentului HP All-in-One mai mult de 30 de minute.

- 4. Inspectați contactele, verificând dacă nu sunt murdare de cerneală, scame sau alte impurități.
- Umeziți un bețișor igienic sau o cârpă din material textil fără scame şi stoarceți apa în exces.
- 6. Prindeți cartușul de tipărire de părțile laterale.
- Curăţaţi doar contactele de cupru. Pentru informaţii cu privire la curăţarea zonei injectoarelor de cerneală, consultaţi Curăţarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală.

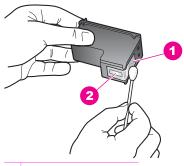

- 1 Contacte de cupru
- 2 Injectoare (nu curățați)
- 8. Lăsați cartușul de tipărire să se usuce aproximativ zece minute.
- Reintroduceți cartuşul de tipărire negru în locaş şi închideți dispozitivul de prindere.
- 10. Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuș de tipărire.

11. Închideți cu grijă ușița de acces la cartușul de tipărire și conectați cablul de alimentare în partea posterioară a echipamentului HP All-in-One.

Curătarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală

Dacă echipamentul HP All-in-One este utilizat într-un mediu cu mult praf, se pot acumula mici cantităti de reziduuri în interiorul echipamentului. Aceste reziduuri pot include praf, păr sau fibre ale țesăturilor. Când reziduurile vin în contact cu cartușele de tipărire, acestea pot determina pete de cerneală și zone neclare pe paginile tipărite. Aceste probleme pot fi remediate prin curătarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală conform descrierii care urmează.



Notă Curătati zona din jurul injectoarelor numai în cazul observării liniilor și petelor de cerneală pe paginile tipărite după ce ați curățat deja cartușele de tipărire utilizând panoul de control sau HP Image Zone. Pentru informații suplimentare, consultati Curătarea cartuselor de tipărire.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

Betisoare igienice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.



Sfat Filtrele de cafetieră nu au scame și pot fi utilizate perfect pentru curățarea cartuşelor de tipărire.

Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate contine substante care să deterioreze cartușele de tipărire).



Atentie Nu atingeti contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.

Pentru a curăța zona din jurul injectoarelor

- Porniți echipamentul HP All-in-One și deschideți ușița de acces la carul de imprimare.
 - Carul de imprimare se află la extremitatea dreaptă a imprimantei HP All-in-One.
- 2. Aşteptati până când carul de imprimare se oprește și nu mai face zgomot, apoi deconectați cablul de alimentare din partea posterioară a echipamentului HP All-in-One.



Atentie Când deconectati cablul de alimentare, mai mult de 72 de ore. data si ora se stero. La reconectarea cablului de alimentare, va trebui să setați data și ora. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea datei si orei. De asemenea, toate faxurile stocate în memorie sunt sterse.


Ridicati dispozitivele de prindere în pozitia deschis si scoateti cartusul de tipărire.



Atentie Nu extrageti ambele cartuse în același timp. Extrageti și curătati fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu țineți un cartuş de tipărire în afara echipamentului HP All-in-One mai mult de 30 de minute.

- Asezati cartusul de tipărire pe o coală de hârtie cu injectoarele de cerneală orientate în sus.
- Muiați ușor în apă distilată un bețișor cu vată curat. 5.

 Curățați fața şi muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală cu bețişorul, ca în figura de mai jos.

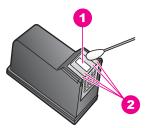

- 1 Placa injectoarelor (nu curăţaţi)
- 2 Fața și muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală



Atenție Nu curățați placa injectoarelor.

- 7. Lăsați zona injectoarelor de cerneală să se usuce aproximativ zece minute.
- Reintroduceți cartuşul de tipărire negru în locaş şi închideți dispozitivul de prindere.
- 9. Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuș de tipărire.
- 10. Închideți cu grijă uşița de acces la cartuşul de tipărire şi conectați cablul de alimentare în partea posterioară a echipamentului HP All-in-One.

Modificarea setărilor echipamentului

Puteți modifica setările pentru timpul de trecere la modul economic și pentru durata de latență ale echipamentului HP All-in-One conform preferințelor dvs. Puteți oricând restabili setările originale ale echipamentului dvs. Această operație va șterge toate setările prestabilite introduse de dvs.

Setarea vitezei de derulare

Opțiunea Viteză parc. vă permite să controlați viteza cu care mesajele text sunt derulate pe afișajul panoului de control. De exemplu, dacă este afișat mesajul "Încărcați hârtia, apoi apăsați OK", acesta nu se va încadra complet pe afișajul panoului de control și va trebui derulat. Astfel, puteți să citiți întregul mesaj. Puteți alege viteza cu care doriți să fie derulat mesajul: Normal(ă), Rapid(ă) sau Încet/Înceată. Setarea prestabilită este Normal(ă).

- Apăsaţi Configurare.
- Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 2.
 Este selectată opțiunea Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare viteză parcurgere.
- Apăsați ▶ pentru a selecta viteza de defilare, apoi apăsați OK.

Setarea timpului de trecere la modul economic

Lampa din scannerul echipamentului HP All-in-One rămâne aprinsă o perioadă specificată, astfel încât echipamentul HP All-in-One să poată răspunde în orice moment comenzilor dvs. Dacă echipamentul HP All-in-One nu a fost utilizat pe

perioada de timp specificată, lampa se stinge pentru a economisi energie. Puteți părăsi acest mod apăsând orice buton de pe panoul de control.

Echipamentul HP All-in-One este setat să intre automat în modul de economisire a energiei după 12 ore. Parcurgeți paşii următori dacă doriți ca echipamentul HP All-in-One să intre mai repede în acest mod.

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 4.
 Este selectată opțiunea Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare durată mod economic.
- Apăsați pe ▶ pentru a selecta durata dorită, apoi apăsați pe OK.
 Puteți alege o durată de 1, 4, 8 sau 12 ore pentru modul de economisire a energiei.

Setarea perioadei de întârziere

Opțiunea Timp amânare solicitare vă permite să setați intervalul de tip după care va fi afișat un mesaj ce vă va solicita să efectuați o acțiune. De exemplu, dacă apăsați Meniu în zona Fax și perioada de întârziere trece fără să apăsați nici un buton, pe afișajul panoului de control apare mesajul "Apăsați Start copiere alb-negru sau color". Puteți alege Rapid(ă), Normal(ă), Încet/Înceată sau Dezactivat(ă). Dacă selectați opțiunea Dezactivat(ă), pe afișajul panoului de control nu va apărea nici o sugestie, dar celelalte mesaje, cum ar fi avertismentele privind nivelul scăzut al cernelii sau mesajele de eroare, vor fi afișate în continuare.

- Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 3.
 Este selectată opțiunea Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare latență confirmare.
- Apăsaţi ▶ pentru a selecta perioada de întârziere, apoi apăsaţi OK.

Restabilirea setărilor din fabrică

Puteți modifica setările curente ale echipamentului pentru a restabili setările implicite la valoarea din momentul achiziției echipamentului HP All-in-One.



Notă Restabilirea setărilor din fabrică nu va modifica informațiile referitoare la dată și nici setările pentru scanare, limbă, ţară sau regiune.

Puteți realiza această operație numai de la panoul de control.

- Apăsaţi Configurare.
- Apăsaţi pe 6, apoi apăsaţi pe 3.

Este selectată opțiunea Instrumente, apoi este selectată opțiunea Revenire la setările implicite.

Setările prestabilite din fabrică sunt restabilite.

Sunete de auto-întreținere

După perioade lungi de inactivitate (aproximativ 2 săptămâni), echipamentul HP All-in-One poate emite sunete. Acestea sunt normale şi necesare pentru a asigura furnizarea celei mai bune calități la tipărirea cu echipamentul HP All-in-One.

16 Informații de depanare

Acest capitol conține informații de depanare pentru echipamentul HP All-in-One. Aici găsiți informații amănunțite pentru probleme de instalare și configurare, precum și o serie de subiecte operaționale. Pentru informații de depanare suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Numeroase probleme se datorează faptului că echipamentul HP All-in-One este conectat la calculator prin intermediul unui cablu USB înainte ca software-ul HP All-in-One să fie instalat pe calculator. Dacă ați conectat echipamentul HP All-in-One la calculator înainte ca software-ul de instalare să vă solicite acest lucru, trebuie să parcurgeti pașii următori:

- 1. Deconectați cablul USB de la calculator.
- 2. Dezinstalaţi software-ul (dacă l-aţi instalat deja).
- 3. Reporniti calculatorul.
- 4. Opriți echipamentul HP All-in-One, așteptați un minut, apoi reporniți-l.
- 5. Reinstalaţi software-ul HP All-in-One.



Atenție Nu conectați cablul USB până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru.

Pentru informații suplimentare despre dezinstalarea și reinstalarea software-ului, consultati Dezinstalarea și reinstalarea software-ului.

Acest capitol conține următoarele subiecte:

- Depanarea configurării: conține informații de depanare în legătură cu configurarea hardware, instalarea software-ului şi configurarea faxului.
- Depanarea operaţională: conţine informaţii despre problemele care pot surveni în timpul utilizării curente a echipamentului HP All-in-One.
- Actualizarea echipamentului: În urma recomandărilor serviciului de asistență
 tehnică HP sau a unui mesaj de pe afişajul panoului de control, puteți fi îndrumat
 către site-ul Web pentru suport tehnic HP pentru a efectua un upgrade. Această
 secțiune conține informații despre actualizarea echipamentului dvs.

Înainte de a apela suportul tehnic HP

Dacă aveți probleme, parcurgeți pașii următori:

- 1. Consultati documentatia livrată împreună cu echipamentul HP All-in-One.
 - Ghidul de configurare: Ghidul de configurare explică modul de configurare a echipamentului HP All-in-One.
 - Ghidul utilizatorului: Ghidul utilizatorului este cartea pe care tocmai o citiţi.
 Această carte descrie caracteristicile de bază ale echipamentului
 HP All-in-One, explică modul de utilizare a echipamentului HP All-in-One fără conectarea acestuia la un calculator şi conţine informaţii de depanare a configurării şi depanare operaţională.
 - Asistența HP Image Zone: Meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) descrie modul de utilizare a echipamentului HP All-in-One

- cu un calculator și conține informații de depanare suplimentare care nu sunt tratate în Ghidul utilizatorului.
- Fişierul Readme: Fişierul Readme conţine informaţii despre posibilele probleme de instalare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Afişarea fişierului Readme.
- Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support pentru a efectua una din următoarele operații:
 - Accesa paginile de suport tehnic online
 - Trimite un e-mail către HP în care să solicitați răspunsuri la întrebările dvs.
 - Comunica cu un tehnician HP utilizând mesageria online
 - Căuta actualizări pentru software

Opțiunile de suport tehnic și disponibilitatea acestora diferă în funcție de produs, tară/regiune și limbă.

- 3. Contactați punctul local de vânzări. Dacă echipamentul HP All-in-One are un defect hardware, vi se va solicita să aduceți echipamentul HP All-in-One la locația de unde l-ați cumpărat. Service-ul este gratuit în timpul perioadei de garanție limitată a echipamentului HP All-in-One. După perioada de garanție, vi se va percepe o taxă de service.
- 4. Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind asistența online sau site-urile HP, apelați suportul tehnic HP folosind numărul pentru țara/regiunea dvs. Pentru informații suplimentare, consultați Suport tehnic HP.

Afişarea fişierului Readme

Fişierul Readme conține informații suplimentare despre posibilele probleme de instalare.

- În Windows, puteți accesa fişierul Readme din bara de sarcini, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), alegând Hewlett-Packard, alegând HP Officejet 7200 All-in-One series, apoi executând clic pe View the Readme File (Vizualizare fisier Readme).
- În Macintosh OS 9 sau OS X, puteți accesa fişierul Readme executând dublu clic pe pictograma situată în directorul rădăcină al CD-ROM-ului software HP All-in-One.

Fişierul Readme furnizează informații suplimentare, printre care:

- Utilizarea utilitarului de reinstalare după o instalare eşuată pentru a readuce calculatorul într-o stare care să permită reinstalarea HP All-in-One.
- Utilizarea utilitarului de reinstalare în Windows 98 pentru a recupera un driver de sistem USB compozit.

Depanarea configurării

Această secțiune conține sfaturi de depanare a instalării și configurării pentru cele mai întâlnite probleme asociate cu instalarea software-ului și cu configurarea hardware a echipamentului HP All-in-One.


Depanarea configurării hardware

Utilizați această secțiune pentru rezolvarea problemelor care ar putea surveni când configurați hardware-ul HP All-in-One.

Echipamentul HP All-in-One nu pornește

Soluție Încercați următoarele:

 Verificați dacă firul de alimentare este conectat corespunzător atât la echipamentul HP All-in-One, cât şi la adaptorul de alimentare, ca în figura de mai jos.

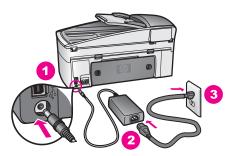

- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare sau la o priză multiplă. Dacă utilizați o priză multiplă, asigurați-vă că este pornită.
- Verificaţi priza electrică pentru a vă asigura că funcţionează. Conectaţi un dispozitiv despre care ştiţi sigur că funcţionează, pentru a vedea dacă priza funcţionează. Dacă nu, înseamnă că priza are probleme.
- Dacă ați conectat echipamentul HP All-in-One la o priză cu comutator, asigurati-vă că este pornită.
- Când apăsați butonul Pornire, aşteptați câteva minute până când echipamentul HP All-in-One pornește.


Cablul USB nu este conectat

Soluție Trebuie să instalați software-ul livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One înainte de a conecta cablul USB. În timpul instalării, nu conectați cablul USB până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru. Conectarea prematură a cablului USB poate conduce la erori.

După instalarea software-ului, conectarea calculatorului la echipamentul HP All-in-One cu un cablu USB este foarte simplă. Introduceți un capăt al cablului USB în spatele calculatorului, iar celălalt capăt în spatele HP All-in-One. Cablul poate fi conectat la orice port USB al calculatorului.




Notă Nu conectați cablul USB în portul USB de pe tastatură.

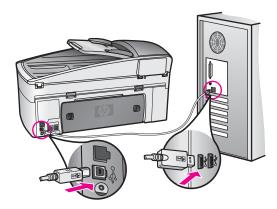

Ați primit un mesaj pe afișajul panoului de control pentru a atașa masca panoului de control

Soluție Aceasta înseamnă că masca panoului de control nu este ataşată sau este ataşată incorect. Ridicați capacul înainte de a instala masca. Aliniați masca deasupra butoanelor din partea superioară a echipamentului HP All-in-One şi fixati-o corespunzător.

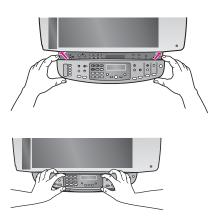

Limba afișată pe afișajul panoului de control nu este cea dorită

Soluție În mod normal, setați limba şi țara/regiunea la prima configurare a echipamentului HP All-in-One. Puteți totuși modifica aceste setări în orice moment folosind procedura următoare:

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 1.
 Este selectat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare limbă și tară/regiune.
 - Este afișată o listă de limbi. Puteți derula această listă apăsând ▶.

- După ce selectați limba dvs., apăsați OK.
- Când vi se solicită, apăsaţi 1 pentru Da sau 2 pentru Nu. Sunt afişate ţările/regiunile pentru limba selectată. Apăsaţi ▶ pentru a derula lista
- Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de două cifre corespunzător țării/regiunii.
- Când vi se solicită, apăsați 1 pentru Da sau 2 pentru Nu.

Tipăriți un Raport auto-test pentru a confirma limba și țara/regiunea:

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 6.
 Este selectat meniul Tipărire raport, apoi este selectată opțiunea Raport auto-test.

Unitățile de măsură afișate în meniuri pe afișajul panoului de control sunt incorecte

Soluție Ați selectat greșit țara/regiunea când ați configurat echipamentul HP All-in-One. Țara/regiunea selectată determină dimensiunile hârtiei afișate pe afișajul panoului de control.

Pentru a schimba țara/regiunea, trebuie să setați din nou limba prestabilită. Puteți totuși modifica aceste setări în orice moment folosind procedura următoare:

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 1.
 Este selectat meniul Preferences (Preferințe), apoi este selectată opțiunea
 Set Language & Country/Region (Setare limbă şi țară/regiune).
 Este afisată o listă de limbi. Puteti derula această listă apăsând ▶.
- 3. După ce selectați limba dvs., apăsați OK.
- Când vi se solicită, apăsați 1 pentru Da sau 2 pentru Nu. Sunt afişate țările/regiunile pentru limba selectată. Apăsați ▶ pentru a derula lista.
- Utilizați tastatura pentru a introduce un număr de două cifre corespunzător tării/regiunii.
- 6. Când vi se solicită, apăsati 1 pentru Da sau 2 pentru Nu.

Tipăriți un raport Self-Test Report (Raport auto-test) pentru a confirma limba şi tara/regiunea:

- 1. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 6.
 Este selectat meniul Print Report (Tipărire raport), apoi este selectată opțiunea Self-Test Report (Raport auto-test).

Ați primit un mesaj pe afișajul panoului de control în care vi se solicită să aliniați cartușele de tipărire

Soluție Echipamentul HP All-in-One vă solicită să aliniați cartuşele de fiecare dată când instalați un nou cartuş de tipărire. Asigurați-vă că în tava de alimentare există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsați **OK**. Echipamentul HP All-in-One tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază

cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartuşelor de tipărire.



Notă Dacă extrageți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, echipamentul HP All-in-One nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP All-in-One reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, astfel încât nu mai este necesar să realiniați cartuşele de tipărire.

Ați primit un mesaj pe afișajul panoului de control care vă informează că alinierea cartuselor de tipărire a esuat


Cauză Tava de alimentare nu contine hârtie corespunzătoare.

Soluție Dacă, atunci când aliniați cartuşele, în tava de alimentare se află hârtie colorată, alinierea va eşua. Încărcați hârtie albă neutilizată Letter sau A4 în tava de alimentare şi reluați alinierea. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartuşelor de tipărire.

Dacă alinierea eşuează, este posibil ca senzorul sau cartuşul de tipărire să fie defecte. Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP** (**Contactare HP**) pentru informatii despre apelarea suportului tehnic HP.

Cauză Banda de protecție acoperă cartuşele de tipărire.

Soluție Verificați fiecare cartuş de tipărire. Dacă banda de plastic acoperă injectoarele, îndepărtați-o cu grijă folosind capătul roz. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.

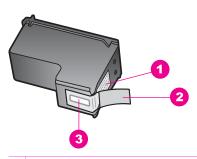

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă





Reinserați cartușele de tipărire și asigurați-vă că sunt inserate complet și fixate corespunzător, apoi încercați alinierea din nou. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartușelor de tipărire.

Cauză Contactele de pe cartuşul de tipărire nu ating contactele din carul de imprimare.

Soluție Scoateți și reinserați cartușele de tipărire. Asigurați-vă că ați inserat complet cartușele de imprimare și le-ați fixat corespunzător, apoi încercați alinierea din nou. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartușelor de tipărire.

Cauză Nu utilizați cartuşe de tipărire HP sau utilizați cartuşe de tipărire reumplute.

Soluție Procesul de aliniere poate eşua dacă nu utilizați cartuşe de tipărire HP. De asemenea, poate eşua dacă utilizați cartuşe de tipărire reumplute. Înlocuiți cartuşele de tipărire cu cartuşe HP originale care nu au fost reîncărcate, apoi încercați alinierea din nou. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați Înlocuirea cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare despre alinierea cartuşelor de tipărire, consultați Alinierea cartuşelor de tipărire.

Cauză Cartuşul de tipărire sau senzorul sunt defecte.


Soluție Contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe Contact HP (Contactare HP) pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Echipamentul HP All-in-One nu tipărește

Soluție Dacă echipamentul HP All-in-One şi calculatorul nu comunică între ele, încercați următoarele:

- Priviţi afişajul panoului de control al echipamentului HP All-in-One. Dacă pe afişajul panoului de control nu apare nimic şi ledul din dreptul butonului Pornire nu este aprins, echipamentul HP All-in-One este oprit. Asiguraţi-vă că aţi conectat corespunzător cablul de alimentare la echipamentul HP All-in-One şi la o sursă de tensiune. Apăsaţi butonul Pornire pentru a porni echipamentul HP All-in-One.
- Verificaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cablu vechi, s-ar putea ca acesta să nu funcţioneze corespunzător. Încercaţi să-l conectaţi la alt produs pentru a vedea dacă funcţionează. Dacă întâmpinaţi probleme, cablul USB s-ar putea să trebuiască înlocuit. De asemenea, cablul nu trebuie să depăşească 3 metri lungime.
- Asiguraţi-vă că aveţi un calculator compatibil USB. Anumite sisteme de operare, cum ar fi Windows 95 şi Windows NT, nu acceptă conexiuni USB. Consultaţi documentaţia livrată împreună cu sistemul dvs. de operare pentru informaţii suplimentare.
- Verificați conexiunea de la echipamentul HP All-in-One la calculator.
 Asigurați-vă în privința fixării corespunzătoare a cablului USB la portul USB din spatele echipamentului HP All-in-One. Asigurați-vă că celălalt capăt al

cablului USB este bine fixat la portul USB al calculatorului. După conectarea corespunzătoare a cablului, opriți echipamentul HP All-in-One apoi reporniți-l.

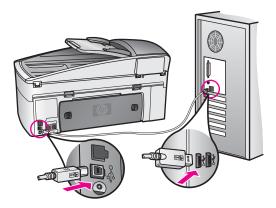

- Dacă utilizați un calculator Macintosh: Verificați Apple System Profiler (OS 9) sau System Profiler (OS X) pentru a verifica conexiunea USB. Dacă echipamentul HP All-in-One este afișat în fereastra USB, conexiunea USB dintre calculatorul dvs. si echipamentul HP All-in-One funcționează. Dacă aceasta funcționează, probabil software-ul are probleme. Încercați să rulați HP All-in-One Setup Assistant (Asistent de configurare HP All-in-One) pentru a vedea dacă acesta poate detecta echipamentul HP All-in-One. (Puteți accesa HP All-in-One Setup Assistant (Asistent de configurare HP All-in-One) cu ajutorul software-ului HP Image Zone.)
- Verificaţi celelalte imprimante şi scannere. S-ar putea să trebuiască să deconectaţi produsele mai vechi de la calculator.
- Încercați să conectați cablul USB la un alt port USB existent pe calculatorul dvs. După ce verificați conexiunile, încercați să reporniți calculatorul. Opriți echipamentul HP All-in-One şi reporniți-l.
- Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One este conectat la rețea, consultați Configurarea rețelei pentru informații suplimentare despre configurarea HP All-in-One în rețea.
- După ce verificați conexiunile, încercați să reporniți calculatorul. Opriți echipamentul HP All-in-One şi reporniți-l.
- Dacă este necesar, dezinstalați şi apoi reinstalați software-ul HP Image
 Zone. Pentru informații suplimentare despre dezinstalarea software-ului, consultati Dezinstalarea si reinstalarea software-ului.

Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea echipamentului HP All-in-One și conectarea acestuia la calculator, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.

Ați primit un mesaj pe afișajul panoului de control privind un blocaj al hârtiei sau un car blocat

Soluție Dacă pe afișajul panoului de control apare un mesaj de eroare privind un blocaj al hârtiei sau un car blocat, este posibil să fi rămas materiale de ambalare în interiorul echipamentului HP All-in-One. Deschideți ușița de acces la

carul de imprimare şi îndepărtați eventualele materiale de ambalare (bandă adezivă, carton, etc.) sau orice alte obiecte străine care blochează carul de imprimare. Opriți echipamentul HP All-in-One, aşteptați un minut, apoi apăsați butonul Pornire pentru a porni la loc HP All-in-One.

Pentru informații suplimentare referitoare la eliminarea blocajelor de hârtie, consultati Hârtia a blocat echipamentul HP All-in-One.

Depanarea instalării software-ului

Dacă survine o problemă pe parcursul instalării software-ului, consultați subiectele de mai jos pentru o posibilă soluție. Dacă survine o problemă hardware pe parcursul configurării, consultați Depanarea configurării hardware.

Pe parcursul unei instalări normale a software-ului HP All-in-One, au loc următoarele evenimente:

- CD-ROM-ul HP All-in-One rulează automat
- 2. Software-ul se instalează
- 3. Fişierele sunt copiate pe unitatea hard
- 4. Vi se solicită să conectați echipamentul HP All-in-One la calculator
- 5. Pe un ecran al expertului de instalare apare un mesaj OK şi o bifă de culoare verde
- 6. Vi se solicită să reporniți calculatorul
- 7. Rulează expertul Fax Setup (Configurare fax)
- 8. Se execută procesul de înregistrare

Dacă oricare dintre aceste evenimente nu a avut loc, este posibil să aveți o problemă cu instalarea. Pentru a verifica instalarea pe un calculator cu Windows, verificați următoarele:

• Porniți echipamentul HP Director şi asigurați-vă că apar următoarele pictograme: Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) şi Send Fax (Trimitere fax). Pentru informații despre pornirea HP Director, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrată o dată cu software-ul. Dacă pictogramele nu apar imediat, poate fi necesar să aşteptați câteva minute pentru ca HP All-in-One să se conecteze la calculator. În caz contrar, consultați Anumite pictograme lipsesc din HP Director.



Notă Dacă ați efectuat o instalare minimală a software-ului (nu ați efectuat o instalare tipică), componentele HP Image Zone și Copy (Copiere) nu sunt instalate și nu vor fi disponibile din HP Director.

- Deschideţi caseta de dialog Printers (Imprimante) şi verificaţi dacă echipamentul HP All-in-One este listat.
- Căutați pictograma HP All-in-One în caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows. Aceasta indică faptul că HP All-in-One este gata.

Când inserați CD-ROM-ul în unitatea CD-ROM a calculatorului nu se întâmplă nimic

Solutie Procedati astfel:

1. În meniul Start, executați clic pe Run (Rulare).

 În caseta de dialog Run (Rulare), introduceți d:\setup.exe (dacă unitatea dvs. CD-ROM nu este asignată literei D, introduceți litera corespunzătoare), apoi executați clic pe OK.

Este afișat ecranul de verificare minimală a sistemului


Soluție Sistemul nu îndeplinește cerințele minime pentru instalarea softwareului. Executați clic pe **Details (Detalii)** pentru a vedea care este problema, apoi corectati problema înainte de a încerca să instalati software-ul.

Un X roşu apare la promptul de conectare USB

Soluție În mod normal, ar trebui să apară o bifă verde indicând faptul că instalarea Plug and Play a reuşit. Un X roşu indică faptul că instalarea Plug and Play a eşuat.

Procedati astfel:

- Asigurați-vă că masca panoului de control este fixată corespunzător, deconectați cablul de alimentare al echipamentului HP All-in-One şi reconectati-l.
- 2. Verificați dacă ați conectat cablurile USB și de alimentare.

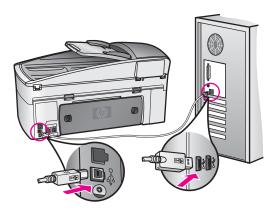

- Executați clic pe Retry (Reîncercare) pentru a reîncerca configurarea echipamentului Plug and Play. Dacă aceasta nu reuşeşte, treceți la pasul următor
- 4. Verificați dacă ați configurat corect cablul USB, astfel:
 - Deconectati cablul USB si conectati-l din nou.
 - Nu ataşaţi cablul USB la o tastatură sau la un hub nealimentat.
 - Verificați dacă lungimea cablului USB este mai mică de 3 metri.
 - Dacă aveți mai multe echipamente USB ataşate la calculator, este bine să deconectati celelalte echipamente în timpul instalării.
- 5. Continuați instalarea şi reporniți calculatorul atunci când vi se solicită. Apoi deschideți HP Director şi verificați prezența pictogramelor esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) şi Send Fax (Trimitere fax)).

 Dacă pictogramele esenţiale nu apar, dezinstalaţi software-ul, apoi reinstalaţil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului.

Apare un mesaj care semnalează o eroare necunoscută

Soluție Încercați să continuați instalarea. Dacă nu reuşiți, opriți și reporniți instalarea și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă survine o eroare, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul.



Atenție Nu ştergeți fişierele program HP All-in-One de pe HDD. Eliminațile utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP All-in-One.

Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea softwareului.

Anumite pictograme lipsesc din HP Director

Dacă pictogramele esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) și Send Fax (Trimitere fax)) nu apar, este posibil ca instalarea să nu fie completă.

Soluție Dacă instalarea este incompletă, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea software-ului.



Atenție Nu ştergeți fişierele program HP All-in-One de pe HDD. Eliminațile utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP All-in-One.

Fax Setup Wizard (Expertul de configurare fax) nu pornește

Soluție Lansați aplicația Fax Setup Wizard (Expert pt. configurare fax) astfel:

- Porniți HP Director. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea
 HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.
- Executați clic pe meniul Settings (Setări), selectați Fax Settings and Setup (Setări şi configurare fax), apoi selectați Fax Setup Wizard (Expert de configurare fax).

Ecranul de înregistrare nu apare

Solutie

→ În Windows, puteţi accesa ecranul de înregistrare din bara de sarcini, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, apoi executând clic pe Sign up now (Înregistrare acum).

Pictograma Digital Imaging Monitor nu apare în caseta de sistem

Soluție Dacă pictograma Digital Imaging Monitor nu apare în caseta de sistem, porniți HP Director pentru a verifica dacă apar pictogramele esențiale. Pentru informații suplimentare despre pornirea HP Director, consultați secțiunea HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului.

Pentru informații suplimentare referitoare la absența pictogramelor esențiale din **HP Director**, consultați Anumite pictograme lipsesc din HP Director.

În mod normal, caseta de sistem apare în colțul din dreapta-jos al ecranului.

Dezinstalarea și reinstalarea software-ului

Dacă instalarea este incompletă sau dacă ați conectat cablul USB la calculator înainte ca software-ul de instalare să vă solicite acest lucru, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul.



Atenție Nu ştergeți fișierele program HP All-in-One de pe HDD. Eliminați-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP All-in-One.

O reinstalare poate dura între 20 şi 40 de minute, atât pentru Windows, cât şi pentru Macintosh. Există trei metode pentru dezinstalarea software-ului de pe un calculator Windows.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 1

- 1. Deconectați HP All-in-One de la calculator. Nu conectați echipamentul HP All-in-One la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.
- În bara de sarcini Windows, executați clic pe Start, Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software (dezinstalare software).
- 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- Când sunteți întrebat dacă ştergeți fişierele partajate, executați clic pe No (Nu).
 Dacă ştergeți aceste fişiere, este posibil ca alte programe care le utilizează să nu mai functioneze corect.
- 5. Reporniți calculatorul.



Notă Este important să deconectați HP All-in-One înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați echipamentul HP All-in-One la calculator decât după ce ati reinstalat software-ul.

- 6. Pentru a reinstala software-ul, inserați CD-ROM-ul HP All-in-One în unitatea CD-ROM a calculatorului și urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.
- 7. După instalarea software-ului, conectati echipamentul HP All-in-One la calculator.
- Apăsați butonul Pornire pentru a porni echipamentul HP All-in-One.
 După conectarea şi pornirea HP All-in-One, este posibil să fie necesar să aşteptați câteva minute până se finalizează toate evenimentele Plug and Play.
- 9. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După finalizarea instalării, în caseta de sistem Windows apare pictograma Status Monitor.

Pentru a verifica dacă software-ul este instalat corespunzător, executați dublu clic pe pictograma HP Director de pe desktop. Dacă HP Director afișează pictogramele cheie (Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document) și Send Fax (Trimitere fax)), software-ul a fost instalat corespunzător.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 2



Notă Utilizați această metodă dacă opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- În bara de sarcini Windows, executați clic pe Start, Settings (Setări), Control Panel (Panou de control).
- 2. Executați dublu clic pe Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe).
- Selectați HP All-in-One & Officejet 4.0, apoi executați clic pe Change/Remove (Modificare/Eliminare).
 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4. Deconectati HP All-in-One de la calculator.
- 5. Reporniți calculatorul.



Notă Este important să deconectați HP All-in-One înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați echipamentul HP All-in-One la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.

- Lansaţi programul de configurare.
- 7. Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Windows, metoda 3



Notă Aceasta este o metodă alternativă pentru cazul în care opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- Rulați programul de configurare a software-ului HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 2. Selectați Uninstall (Dezinstalare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3. Deconectați HP All-in-One de la calculator.
- 4. Reporniți calculatorul.



Notă Este important să deconectați HP All-in-One înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați echipamentul HP All-in-One la calculator decât după ce ati reinstalat software-ul.

- 5. Rulați din nou programul de configurare a software-ului HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Lansați Reinstall (Reinstalare).
- 7. Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.

Pentru a dezinstala de pe un calculator Macintosh

- Deconectați echipamentul HP All-in-One de la calculatorul Macintosh.
- Executați dublu clic pe dosarul **Applications:** Dosarul **HP All-in-One Software**.
- 3. Executați dublu clic pe **HP Uninstaller**. Urmati instructiunile de pe ecran.
- După dezinstalarea software-ului, deconectați echipamentul HP All-in-One, apoi reporniti calculatorul.



Notă Este important să deconectați HP All-in-One înainte de repornirea calculatorului. Nu conectati echipamentul HP All-in-One la calculator decât după ce ați reinstalat software-ul.

- Pentru a reinstala software-ul, inserati CD-ROM-ul HP All-in-One în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- 6. Pe desktop, deschideti CD-ROM-ul si executati dublu clic pe **HP all-in-one** installer.
- 7. Urmati instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile din Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.

Depanarea configurării faxului

Această sectiune cuprinde informatii de depanare a configurării faxului pentru echipamentul HP All-in-One. Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One nu este configurat corect pentru faxuri, s-ar putea să aveți probleme la trimiterea și la receptionarea faxurilor.



Sfat Această sectiune cuprinde exclusiv informatii de depanare aferente () configurării. Pentru informații suplimentare privind depanarea faxului, cum ar fi problemele legate de receptionarea lentă a faxurilor, consultați meniul Troubleshooting Help (Asistentă pentru depanare) al software-ului HP Image Zone.

Dacă aveti probleme la trimiterea faxurilor, tipăriti un raport de testare a faxului pentru a verifica starea echipamentului HP All-in-One. Testul va eșua dacă echipamentul HP All-in-One nu este configurat corect pentru faxuri. Efectuați acest test după ce ați finalizat configurarea echipamentului HP All-in-One pentru trimiterea și recepționarea faxurilor.

Pentru testarea configurării faxului

- Asigurati-vă că ati introdus cartusele de tipărire si hârtie înainte de a începe testarea.
 - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Înlocuirea cartușelor de tipărire și Încărcarea hârtiei standard.
- 2. Apăsați Configurare.
- Apăsați pe 6, apoi apăsați pe 5. Este afișat meniul Instrumente, apoi este selectată opțiunea Rulare test fax. Echipamentul HP All-in-One afișează starea testului pe afișajul panoului de control și tipărește un raport.
- 4. Treceti în revistă raportul.
 - Dacă testul reușește, iar dvs. întâmpinați în continuare probleme la trimiterea/ receptionarea faxurilor, verificati setările pentru fax listate în raport pentru a

- verifica dacă sunt corecte. O setare goală sau incorectă poate genera probleme.
- Dacă testul eşuează, analizați raportul pentru informații referitoare la rezolvarea problemelor găsite. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea următoare, Testul pentru fax a eşuat.
- 5. Apăsați OK pentru a reveni în Meniu Configurare.

Dacă problemele persistă, citiți secțiunile care urmează pentru informații de depanare suplimentare.

Testul pentru fax a esuat

Dacă ați rulat un test pentru fax şi acesta a eşuat, consultați raportul pentru informații elementare despre eroare. Pentru informații mai detaliate, consultați raportul pentru a vedea care parte a testului a eşuat, apoi citiți subiectul corespunzător din această secțiune.

- Testul hardware pentru fax a eşuat
- Testul pentru conectarea faxului la priza telefonică de perete activă a eşuat
- Testul pentru verificarea conectării cablului telefonic la portul corect al faxului a eşuat
- Testul pentru starea liniei de fax a eşuat
- Testul pentru detectarea tonului de apel a eşuat

Testul hardware pentru fax a eşuat

Soluție

- Opriți echipamentul HP All-in-One prin apăsarea butonului Pornire de pe panoul de control, apoi deconectați cablul de alimentare din spatele echipamentului HP All-in-One. După câteva secunde, reconectați cablul de alimentare şi porniți echipamentul. Rulați din nou testul. Dacă testul eşuează şi de data aceasta, continuați să citiți informațiile de depanare din această secțiune.
- Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax. Dacă reuşiți să trimiteți sau să recepționați un fax, s-ar putea să nu existe nici o problemă.
- Dacă utilizați un calculator cu Windows şi rulați testul din Fax Setup Wizard (Expert configurare fax), asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One nu este ocupat cu altă sarcină, cum ar fi recepționarea unui fax sau realizarea unei copii. Verificați pe afişajul panoului de control dacă apare un mesaj indicând faptul că echipamentul HP All-in-One este ocupat. Dacă este ocupat, aşteptați să termine operațiile curente şi să treacă în starea de inactivitate înainte de a rula testul.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru faxuri. Dacă testul **Test echipament fax** eșuează din nou și aveți probleme cu trimiterea/recepționarea faxurilor, contactați suportul tehnic HP. Accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP (Contactare HP)** pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Testul pentru conectarea faxului la priza telefonică de perete activă a eşuat

Solutie

- Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi echipamentul HP All-in-One.
- Este recomandat să utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One. Dacă nu utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One, este posibil să nu puteți trimite sau recepționa faxuri. După ce conectați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One, rulați din nou testul pentru fax.
- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat corect la priza telefonică de perete. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea HP All-in-One pentru faxuri, consultați Configurarea faxului.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul și să conectați echipamentul HP All-in-One direct la priza telefonică de perete.
- Încercați să conectați un telefon şi un cablu telefonic funcțional la priza telefonică de perete pe care o utilizați pentru echipamentul HP All-in-One şi verificați dacă există ton de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, contactați compania telefonică şi solicitați să verifice linia.
- Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax. Dacă reuşiți să trimiteți sau să receptionati un fax, s-ar putea să nu existe nici o problemă.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru faxuri.

Testul pentru verificarea conectării cablului telefonic la portul corect al faxului a eşuat

Soluție Cablul telefonic este conectat la un port greşit din spatele echipamentului HP All-in-One.

1. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi, apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.



Notă Dacă utilizați portul "2-EXT" pentru a conecta echipamentul la priza telefonică de perete, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Portul "2-EXT" trebuie utilizat numai pentru conectarea altor echipamente, cum ar fi un telefon sau un robot telefonic.

- După ce ați conectat cablul telefonic la portul cu eticheta "1-LINE", rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes şi că echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru faxuri.
- 3. Încercati să trimiteti sau să receptionati un fax.

Testul pentru starea liniei de fax a eşuat

Soluție

- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat la o linie analogică; în caz contrar, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Pentru a verifica dacă linia telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și verificați tonul de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să fie digitală. Conectați echipamentul HP All-in-One la o linie analogică și încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.
- Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi echipamentul HP All-in-One.
- Asiguraţi-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat corect la priza
 telefonică de perete. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul
 HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi,
 apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului
 HP All-in-One. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu configurarea
 HP All-in-One pentru faxuri, consultaţi Configurarea faxului.
- Alte echipamente care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi echipamentul HP All-in-One, pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele de la linia telefonică şi rulați din nou testul.
 - Dacă trece testul Testare status linie fax fără celălalt echipament, înseamnă că una sau mai multe componente ale respectivului echipament cauzează probleme; încercați să le adăugați din nou una câte una şi să rulați din nou testul de fiecare dată când o componentă cauzează probleme.
 - Dacă testul Testare status linie fax eşuează în absența celorlalte echipamente, conectați echipamentul HP All-in-One la o linie telefonică funcțională şi continuați să citiți informațiile de depanare din această secțiune.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul şi să conectați echipamentul HP All-in-One direct la priza telefonică de perete.

După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru faxuri. Dacă testul **Testare status linie fax** eșuează în continuare și aveți probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor, contactați compania telefonică și solicitați să verifice linia telefonică.

Testul pentru detectarea tonului de apel a eşuat

Soluție

- Alte echipamente care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi echipamentul HP All-in-One, pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele de la linia telefonică şi rulați din nou testul. Dacă trece testul Detectare ton fără celălalt echipament, înseamnă că una sau mai multe componente ale echipamentului cauzează probleme; încercați să le adăugați din nou una câte una şi să rulați din nou testul de fiecare dată până când identificați componenta care cauzează probleme.
- Încercați să conectați un telefon şi un cablu telefonic funcțional la priza telefonică de perete pe care o utilizați pentru echipamentul HP All-in-One şi verificați dacă există ton de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, contactați compania telefonică şi solicitați să verifice linia.
- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat corect la priza
 telefonică de perete. Cablul telefonic furnizat împreună cu echipamentul
 HP All-in-One trebuie conectat cu un capăt la priza telefonică de perete şi,
 apoi, cu celălalt capăt la portul etichetat "1-LINE" din spatele echipamentului
 HP All-in-One. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea
 HP All-in-One pentru faxuri, consultați Configurarea faxului.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul și să conectați echipamentul HP All-in-One direct la priza telefonică de perete.
- Dacă sistemul dvs. telefonic nu utilizează un ton de apel standard (cum este cazul anumitor sisteme PBX), acest fapt ar putea reprezenta cauza eşuării testului. Acest lucru nu va crea probleme la trimiterea sau recepționarea faxurilor. Încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.
- Asigurați-vă că setarea pentru țară/regiune este corectă pentru țara/regiunea dvs. Dacă țara/regiunea nu este setată sau este setată incorect, testul poate eşua şi puteți întâmpina probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor. Pentru a verifica setarea, apăsați Configurare, apoi apăsați 7. Setările pentru limbă şi țară/regiune apar pe afişajul color. Dacă setarea pentru țară/regiune este incorectă, apăsați OK şi urmați instrucțiunile de pe afişajul panoului de control pentru a o schimba.
- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat la o linie analogică; în caz contrar, nu veți putea trimite sau recepționa faxuri. Pentru a verifica dacă linia telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și verificați tonul de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să fie digitală. Conectați echipamentul HP All-in-One la o linie analogică și încercați să trimiteți sau să recepționați un fax.


După ce rezolvați problemele găsite, rulați din nou testul pentru fax pentru a vă asigura că este trecut cu succes și că echipamentul HP All-in-One este pregătit pentru faxuri. Dacă testul **Testare status linie fax** eșuează în continuare, contactați compania telefonică și solicitați să verifice linia telefonică.

Echipamentul HP All-in-One întâmpină probleme la trimiterea şi recepționarea faxurilor

Soluție Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este pornit. Priviți afișajul panoului de control al echipamentului HP All-in-One. Dacă pe afișajul panoului de control nu apare nimic și ledul din dreptul butonului Pornire nu este aprins, echipamentul HP All-in-One este oprit. Asigurați-vă că ați conectat corespunzător cablul de alimentare la echipamentul HP All-in-One și la o sursă de tensiune. Apăsați butonul Pornire pentru a porni echipamentul HP All-in-One.

Soluție

 Asigurați-vă că utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One pentru conectarea la priza telefonică de perete. Un capăt al cablului telefonic trebuie conectat la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One, iar celălalt capăt la priza telefonică de perete, conform ilustrației de mai jos.

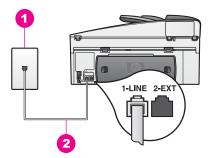

În cazul în care cablul telefonic livrat nu este suficient de lung, îl puteți prelungi. Pentru informații suplimentare, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung.

- Încercaţi să conectaţi un telefon şi un cablu telefonic funcţional la priza telefonică de perete pe care o utilizaţi pentru echipamentul HP All-in-One şi verificaţi dacă există ton de apel. Dacă nu auziţi tonul de apel, contactaţi compania telefonică şi solicitaţi să verifice linia.
- Este posibil ca alte echipamente, care utilizează aceeaşi linie telefonică ca şi
 echipamentul HP All-in-One, să blocheze linia. De exemplu, nu puteți utiliza
 echipamentul HP All-in-One pentru faxuri dacă un telefon interior este scos
 din furcă sau dacă utilizați modemul calculatorului pentru a trimite un e-mail
 sau pentru acces la Internet.
- Verificaţi dacă eroarea nu a fost cauzată de alt proces. Verificaţi afişajul
 panoului de control sau calculatorul pentru un mesaj de eroare care să
 conţină informaţii referitoare la problemă şi modalităţi de soluţionare a
 acesteia. Dacă apare o eroare, echipamentul HP All-in-One nu va trimite sau
 recepţiona faxuri până la soluţionarea acesteia.
- Conexiunea prin lina telefonică poate fi "zgomotoasă". Liniile telefonice cu o
 calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la trimiterea/
 recepționarea faxurilor. Verificați calitatea sunetului liniei telefonice
 conectând un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând zgomotele
 statice sau de altă natură. Dacă auziți zgomot, dezactivați opțiunea Mod
 Corectare eroare (ECM) și reîncercați să trimiteți sau să recepționați faxuri.

- Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea modului de corectare a erorilor. Dacă problema persistă, contactați compania telefonică.
- Dacă utilizați un serviciu DSL, asigurați-vă că aveți un filtru DSL conectat; în caz contrar nu veți putea trimite/recepționa faxuri. Filtrul DSL elimină semnalul digital şi permite echipamentului HP All-in-One să comunice corect cu linia telefonică. Obțineți un filtru DSL de la furnizorul de linie DSL. Dacă aveți deja un filtru DSL, asigurați-vă că este conectat corect. Pentru informații suplimentare, consultați Cazul B: Configurarea echipamentului HP All-in-One cu DSL.
- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One nu este conectat la o priză
 telefonică de perete destinată telefoanelor digitale. Pentru a verifica dacă
 linia telefonică este digitală, conectați un telefon analogic obișnuit și verificați
 tonul de apel. Dacă nu auziți tonul de apel, este posibil ca linia telefonică să
 fie digitală.
- Dacă utilizați un convertor/adaptor terminal PBX sau ISDN, asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este conectat la portul destinat faxului şi telefonului. De asemenea, adaptorul terminal trebuie setat la tipul corect de comutare corespunzător țării/regiunii dvs.
 Rețineți faptul că anumite sisteme ISDN permit configurarea porturilor pentru echipamente telefonice specifice. De exemplu, puteți avea asignat un port pentru telefon şi fax şi alt port universal. Dacă problemele persistă când echipamentul este conectat la portul faxului/telefonului, încercați să utilizați portul multifuncțional; acestea poate avea eticheta "multi-combi" sau o altă etichetă similară. Pentru informații în legătură cu configurarea HP All-in-One cu un sistem telefonic PBX sau o linie ISDN, consultati Configurarea faxului.
- Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One partajează linia telefonică cu un serviciu DSL, este posibil ca modemul DSL să nu fie legat corect la pământ. Dacă modemul DSL nu este legat corect la pământ, acesta poate induce zgomot pe linia telefonică. Liniile telefonice cu o calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. Puteți să verificați calitatea sunetului liniei telefonice conectând un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând zgomotele statice sau de altă natură. Dacă auziți zgomot, opriți modemul DSL şi întrerupeți complet alimentarea timp de cel puțin 15 minute. Reporniți modemul DSL şi ascultați tonul de apel.



Notă S-ar putea ca în viitor linia să prezinte din nou zgomot static. Dacă echipamentul HP All-in-One nu mai trimite sau nu mai recepționează faxuri, repetați procesul.

Dacă linia telefonică prezintă în continuare zgomot sau dacă doriți informații suplimentare referitoare la oprirea modemului DSL, contactați furnizorul de servicii DSL pentru asistență. Puteți, de asemenea, să contactați compania telefonică.

 Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate crea probleme la trimiterea/recepționarea faxurilor. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul şi să conectați echipamentul HP All-in-One direct la priza telefonică de perete.

Echipamentul HP All-in-One nu poate recepționa, însă poate trimite faxuri

Soluție

- Dacă nu utilizați un serviciu de semnale de apel distincte, asigurați-vă că
 opțiunea Tip răspuns sonerie folosită pentru echipamentul HP All-in-One
 este setată la Toate soneriile. Pentru informații suplimentare, consultați
 Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).
- Dacă opțiunea Răsp. automat este setată la Dezactivat(ă), este necesar să primiți faxurile manual; în caz contrar, echipamentul HP All-in-One nu va primi faxul. Pentru informații privind recepționarea manuală a faxurilor, consultați Recepționarea manuală a unui fax.
- Dacă aveţi un serviciu de mesagerie vocală pe acelaşi număr de telefon pe care îl utilizaţi pentru faxuri, va trebui să recepţionaţi faxurile manual. Acest lucru înseamnă că trebuie să răspundeţi personal la apelurile de fax primite. Pentru informaţii în legătură cu configurarea echipamentului HP All-in-One când aveţi un serviciu de mesagerie vocală, consultaţi Configurarea faxului. Pentru informaţii privind recepţionarea manuală a faxurilor, consultaţi Recepţionarea manuală a unui fax.
- Dacă aveți un modem PC pe aceeaşi linie telefonică cu echipamentul HP All-in-One, asigurați-vă că software-ul modemului nu este configurat pentru recepționarea automată a faxurilor. Modemurile care au activată opțiunea de recepționare automată a faxurilor vor recepționa toate faxurile, împiedicând echipamentul HP All-in-One să receptioneze apelurile fax.
- Dacă aveți un robot telefonic pe aceeaşi linie cu echipamentul HP All-in-One, puteți întâmpina una dintre următoarele probleme:
 - Mesajul de ieşire poate fi prea lung sau prea puternic pentru a permite echipamentului HP All-in-One să detecteze tonurile de fax, iar faxul apelant s-ar putea deconecta.
 - Robotul telefonic poate închide prea rapid după redarea mesajului de ieşire dacă nu detectează o tentativă de înregistrare a unui mesaj, ca în cazul unui apel fax. Acest lucru împiedică echipamentul HP All-in-One să detecteze tonurile de fax. Această problemă este foarte des întâlnită la roboţii telefonici digitali.

Încercați următoarele:

- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este configurat pentru a recepționa faxurile automat. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea automată a faxurilor, consultați Setarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea faxurilor.
- Asigurați-vă că setarea Son. înainte de răspuns este corectă. Setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP All-in-One după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în funcție de țară/regiune). În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP All-in-One va monitoriza linia. Dacă echipamentul HP All-in-One detectează tonuri de fax, echipamentul HP All-in-One va recepționa faxul. În cazul unui apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul. Pentru informații în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel după care se răspunde, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.

- Deconectați robotul telefonic şi încercați să recepționați un fax. Dacă puteți recepționa un fax fără robotul telefonic, este posibil ca robotul telefonic să fie cauza problemei.
- Reconectați robotul telefonic şi înregistrați din nou mesajul de ieşire.
 Aveți grijă ca mesajul să fie cât mai scurt posibil (nu mai mult de 10 secunde) şi vorbiți clar şi rar când îl înregistrați. La sfârşitul mesajului de ieşire, înregistrați 3 4 secunde suplimentare de linişte, fără zgomot de fundal. Încercați din nou să recepționați un fax.



Notă Anumiți roboți telefonici digitali nu păstrează intervalul de liniște înregistrat la sfârșitul mesajului. Verificați acest lucru redând mesajul de ieșire.

- Dacă echipamentul HP All-in-One partajează aceeaşi linie telefonică cu alte tipuri de echipamente telefonice, cum ar fi un robot telefonic sau un modem PC, este posibil ca nivelul semnalului fax să fie redus. Acest lucru poate conduce la probleme în timpul recepționării faxurilor. Pentru a afla dacă alt echipament creează probleme, deconectați toate echipamentele, cu excepția HP All-in-One, de la linia telefonică şi încercați să recepționați un fax. Dacă puteți recepționa faxuri fără celălalt echipament, una sau mai multe componente cauzează probleme; încercați să le adăugați din nou una câte una şi să primiți un fax de fiecare dată pentru a o identifica pe cea cu probleme.
- Dacă utilizați o sonerie specială pentru numărul de fax (prin intermediul unui serviciu furnizat de compania telefonică), asigurați-vă că opțiunea Tip răspuns sonerie pentru echipamentul HP All-in-One este setată la aceeaşi valoare. Dacă, de exemplu, compania telefonică v-a asignat un număr de fax cu sonerie dublă, asigurați-vă că este selectată opțiunea Sonerie dublă pentru setarea Tip răspuns sonerie. Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Schimbarea modelului semnalului de apel (semnal de apel distinct).



Notă Echipamentul HP All-in-One nu recunoaște anumite tipuri de sonerii, cum sunt cele cu alternanțe de tonuri scurte și lungi, Dacă aveți probleme cu o sonerie de acest tip, solicitați companiei telefonice să vă asigneze o sonerie fără alternanțe.

Echipamentul HP All-in-One nu poate trimite, însă poate recepționa faxuri

Solutie

Este posibil ca echipamentul HP All-in-One să apeleze numărul prea rapid. Probabil, trebuie să inserați unele pauze în secvența de cifre. De exemplu, dacă trebuie să accesați o linie externă înainte de a apela un număr de telefon, introduceți o pauză înaintea numărului de acces. Dacă numărul este 9555555, iar cifra 9 accesează o linie externă, trebuie să introduceți pauze după cum urmează: 9-555-5555. Pentru a introduce o pauză pe parcursul apelării, apăsați Reapelare/Pauză repetat până când este afișată o cratimă. Dacă utilizați un număr de apelare rapidă pentru a trimite un fax, recreați numărul de apelare rapidă și introduceți unele pauze în secvența de cifre.

- Pentru informații suplimentare despre apelările rapide, consultați Configurarea apelării rapide.
- Numărul introdus la trimiterea faxului nu are formatul corespunzător.
 Verificați dacă numărul de fax introdus este corect şi dacă are formatul corespunzător. De exemplu, este posibil să fie trebuiască să apelați prefixul "9", în funcție de sistemul telefonic.
 Dacă linia dvs. telefonică are un sistem PBX, asigurați-vă că apelați numărul liniei externe înainte de a apela numărul de fax.
- Faxul destinatar are probleme. Pentru a verifica acest lucru, încercați să
 apelați numărul de fax de la un telefon şi să ascultați tonul de fax. Dacă nu
 auziți tonul de fax, este posibil ca faxul să nu fie pornit sau conectat sau ca
 serviciul de mesagerie vocală să interfereze cu linia telefonică a
 destinatarului. De asemenea, îi puteți cere destinatarului să verifice dacă
 faxul funcționează corespunzător.

Tonurile de fax sunt înregistrare pe robotul telefonic

Soluție

- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este configurat pentru a recepționa faxurile automat. Dacă echipamentul HP All-in-One este configurat pentru recepționarea manuală a faxurilor, HP All-in-One nu va răspunde la apelurile de intrare. Trebuie să răspundeți personal la apelurile de fax de intrare; în caz contrar, echipamentul HP All-in-One nu va recepționa faxul, iar robotul telefonic va înregistra tonurile de fax. Pentru informații suplimentare în legătură cu configurarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea automată a faxurilor, consultați Setarea echipamentului HP All-in-One pentru recepționarea faxurilor.
- Asigurați-vă că setarea Son. înainte de răspuns este corectă. Numărul de tonuri de apel după care va răspunde echipamentul HP All-in-One trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel pentru robotul telefonic. Dacă robotul telefonic şi echipamentul HP All-in-One sunt configurate pentru acelasi număr de tonuri de apel înainte de răspuns, ambele echipamente vor răspunde la apel, iar tonurile de fax vor fi înregistrate pe robotul telefonic. Setați robotul telefonic să răspundă după 4 tonuri de apel, iar echipamentul HP All-in-One după numărul maxim de tonuri de apel acceptat de echipamentul dvs. (Numărul maxim de tonuri de apel variază în funcție de ţară/regiune). În această configurație, robotul telefonic va răspunde la apel, iar echipamentul HP All-in-One va monitoriza linia. Dacă echipamentul HP All-in-One detectează tonuri de fax, echipamentul HP All-in-One va recepționa faxul. În cazul unui apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul. Pentru informații în legătură cu setarea numărului de tonuri de apel după care se răspunde, consultați Setarea numărului de tonuri de apel până la răspuns.

Se aud zgomote statice pe linia telefonică de la conectarea echipamentului HP All-in-One

Soluție


- Asigurați-vă că utilizați cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One pentru conectarea la priza telefonică de perete. Un capăt al cablului telefonic trebuie conectat la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One, iar celălalt capăt la priza telefonică de perete. În cazul în care cablul telefonic livrat nu este suficient de lung, îl puteți prelungi. Pentru informații suplimentare, consultați Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung.
- Dacă utilizați un splitter pentru telefon, acesta poate conduce la apariția zgomotelor statice pe linia telefonică. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce în priza telefonică de perete.) Încercați să scoateți splitterul şi să conectați echipamentul HP All-in-One direct la priza telefonică de perete.
- Dacă nu utilizați o sursă de tensiune cu împământare corespunzătoare pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, este posibil să auziți zgomote statice pe linia telefonică. Încercați să conectați echipamentul la altă sursă de tensiune.

Cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung

Soluție În cazul în care cablul telefonic livrat cu echipamentul HP All-in-One nu este suficient de lung, puteți utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteți achiziționa un conector de la un magazin de accesorii telefonice. În plus, aveți nevoie de alt cablu telefonic, care poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveți deja acasă sau la birou.

Pentru a prelungi cablul telefonic

- Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One, conectați un capăt la conector, apoi conectați celălalt capăt la portul cu eticheta "1-LINE" din spatele echipamentului HP All-in-One.
- 2. Conectați un alt cablu telefonic la portul deschis al conectorului şi la priza telefonică de perete, ca în imaginea de mai jos.

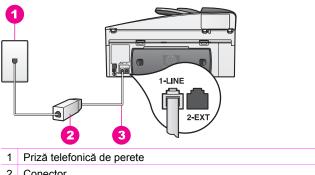

- Conector
- 3 Cablu telefonic livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One

Aveti probleme la trimiterea/receptionarea faxurilor prin Internet

Soluție

Verificati următoarele:

- Este posibil ca serviciul FoIP să nu funcționeze corespunzător când echipamentul HP All-in-One trimite și recepționează faxuri la viteză mare (33600 bps). Dacă întâmpinați probleme la trimiterea și recepționarea faxurilor în cazul utilizării unui serviciu de fax prin Internet, utilizați o viteză inferioară. Aceasta se poate realiza prin modificarea setării Viteză fax de la Superior (prestabilit) la Mediu. Pentru informații despre schimbarea setării, consultați Setarea vitezei faxului.
- Se pot receptiona și trimite faxuri numai prin conectarea unui cablu de telefon la portul denumit "1-LINE" al echipamentului HP All-in-One, nu si prin portul Ethernet. Conexiunea la Internet trebuie să fie realizată fie prin intermediul unui convertor (care oferă jack-uri de telefon analogice obișnuite pentru conexiuni de tip fax), fie prin intermediul companiei de telefonie.
- Contactați compania telefonică pentru a vă asigura că serviciul de telefonie prin Internet acceptă trimiterea/recepționarea faxurilor. În cazul în care faxurile nu sunt acceptate, nu veți putea să trimiteți și să recepționați faxuri prin Internet.

Depanare operatională

Secțiunea despre depanarea echipamentului HP Officejet 7200 All-in-One series din HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone) contine sfaturi pentru depanarea unor probleme obișnuite legate de echipamentul HP All-in-One.

Pentru a accesa informațiile de depanare de pe un calculator Windows, accesați HP Director, executați clic pe Help (Asistență), apoi alegeți Troubleshooting and Support (Depanare şi suport tehnic). Depanarea este disponibilă şi prin intermediul butonului Help (Asistență) care apare în unele mesaje de eroare.

Pentru a accesa informațiile de depanare utilizând sistemul de operare Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune ulterioară, faceți clic pe pictograma HP Image Zone din Dock, selectați Help (Asistență) din bara de meniu, selectați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din meniul Help (Asistență) și apoi selectați HP Officejet 7200 All-in-One series din vizualizatorul pentru asistentă.

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență de pe site-ul Web HP:

www.hp.com/support

Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP (Contactare HP)** pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Site-ul Web furnizează și răspunsuri la întrebări frecvente.

Depanarea problemelor referitoare la hârtie

Pentru a evita blocajele de hârtie, utilizați numai tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul dvs. HP All-in-One. Pentru o listă de tipuri de hârtie recomandate, consultați Tipuri de hârtie recomandate sau accesați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi executați clic pe **Contact HP (Contactare HP)** pentru informații despre apelarea suportului tehnic HP.

Nu încărcați hârtie îndoită sau ondulată, sau hârtie cu marginile îndoite în tava de alimentare. Pentru informatii suplimentare, consultati Evitarea blocării hârtiei.

Dacă hârtia se blochează în echipamentul dvs., urmați aceste instrucțiuni pentru a elimina blocajul.

Hârtia a blocat echipamentul HP All-in-One

Soluție

1. Apăsați aripioarele de pe ușița de curățare posterioară pentru a o îndepărta, ca în figura de mai jos.

Dacă echipamentul dvs. HP All-in-One a fost livrat cu un accesoriu de tipărire față-verso, este posibil să nu aibă uşița de curățare din imagine. Pentru a elimina blocajul, va trebui să îndepărtați accesoriul. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul tipărit livrat împreună cu accesoriul de tipărire față-verso.





Atenție Încercarea de a elimina blocajul de hârtie din partea frontală a echipamentului HP All-in-One poate conduce la deteriorarea mecanismului de tipărire. Eliminați întotdeauna blocajele de hârtie prin ușița de curățare posterioară.

2. Extrageți cu grijă hârtia din role.




Avertisment Dacă hârtia se rupe atunci când o extrageți din role, verificați dacă a rămas hârtie între rolele şi rotițele mecanismului. Dacă nu îndepărtați toate bucățile de hârtie din echipamentul HP All-in-One, probabilitatea de apariție a unor noi blocaje de hârtie creşte.

- Puneți la loc uşița de curățare posterioară. Împingeți uşița cu grijă până când se fixează în locas.
- 4. Apăsați OK pentru a continua operația curentă.

Hârtia a blocat alimentatorul automat pentru documente

Soluție

- Trageți tava de alimentare pentru documente din HP All-in-One pentru a o îndepărta.
- 2. Ridicați capacul alimentatorului automat pentru documente.

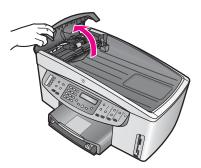

3. Extrageți cu grijă hârtia din role.



Avertisment Dacă hârtia se rupe atunci când o extrageți din role, verificați să nu fi rămas hârtie între rolele şi rotițele alimentatorului automat pentru documente. Dacă nu îndepărtați toate bucățile de hârtie din echipamentul HP All-in-One, probabilitatea de apariție a unor noi blocaje de hârtie creşte.

În situațiile rare ale unui blocaj grav al hârtiei, s-ar putea să trebuiască să îndepărtați placa frontală a alimentatorului automat pentru documente şi să ridicați ansamblul de antrenare a hârtiei pentru a îndepărta bucățile de hârtie din interiorul alimentatorului automat pentru documente. Pentru informații suplimentare, consultați

Alimentatorul automat pentru documente preia prea multe pagini sau nu preia nici o pagină.

4. Închideți capacul alimentatorului automat pentru documente, apoi reatașați tava de alimentare pentru documente.

Hârtia a blocat accesoriul opțional de tipărire față-verso

Soluție S-ar putea să trebuiască să îndepărtați accesoriul de tipărire fațăverso. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul tipărit livrat împreună cu accesoriul de tipărire fată-verso.



Notă Dacă ați oprit echipamentul HP All-in-One înainte de a elimina blocajul, porniți-l, apoi reporniți operația de tipărire, copiere sau trimitere fax.

Alimentatorul automat pentru documente preia prea multe pagini sau nu preia nici o pagină

Cauză Trebuie să curățați separatorul sau rolele din interiorul alimentatorului automat pentru documente. Mina de creion, grăsimile sau cerneala pot forma depuneri pe role şi pe separator după o utilizare îndelungată sau dacă copiați originale scrise de mână sau originale cu multă cerneală.

- Dacă alimentatorul automat pentru documente nu antrenează nici o coală, trebuie curătate rolele din interiorul acestuia.
- Dacă alimentatorul automat pentru documente antrenează mai multe coli în locul unei singure coli, trebuie curătat separatorul din interiorul acestuia.

Soluție Încărcați una sau două coli de hârtie albă standard nefolosite în tava de alimentare pentru documente, apoi apăsați Start copiere - Negru pentru a trece paginile prin alimentatorul automat pentru documente. Hârtia standard desprinde și absoarbe reziduurile de pe role și separator.



Sfat Dacă alimentatorul automat pentru documente nu antrenează hârtia standard, încercați să curățați rola frontală. Ştergeți rola cu o cârpă moale, fără scame, impregnată cu apă distilată.

Dacă problema persistă, sau alimentatorul automat pentru documente nu antrenează hârtia standard, încercați să curățați manual rolele şi separatorul. Îndepărtați placa frontală a alimentatorului automat pentru documente pentru a accesa ansamblul de antrenare din interior, curățați rolele sau separatorul, apoi reatașati placa frontală, conform instrucțiunilor din procedurile care urmează.

Pentru a scoate placa frontală din partea superioară a alimentatorului automat pentru documente

Scoateti toate originalele din tava de alimentare pentru documente.



Sfat Pentru a lucra mai uşor cu alimentatorul automat pentru documente, este recomandat să îndepărtați în prealabil tava de alimentare pentru documente.

2. Ridicați capacul alimentatorului automat pentru documente, ca în Figura 1.

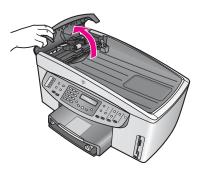


Figura 1

3. Ridicați capacul echipamentului HP All-in-One. Figura 2 ilustrează capacul deschis și poziția unei crestături (1) din apropierea marginii din dreapta-sus a suprafeței interioare a capacului (2).

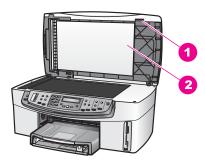


Figura 2

- 1 Crestătură
- 2 Suprafața interioară a capacului
- Plasaţi unul sau două degete în crestătură, ca în Figura 3.



Avertisment Nu extrageți complet placa frontală deocamdată. Există o clemă de plastic la extremitatea stângă în interiorul plăcii frontale care are rolul de a fixa placa frontală la locul ei. Dacă extrageți complet placa frontală, riscați să deteriorați clema de plastic.

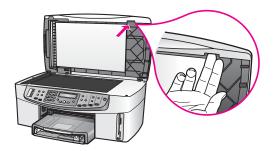


Figura 3

- 5. Țineți degetele în crestătură în timp ce coborâți capacul până când acesta este aproape închis.
- Împingeți partea superioară a plăcii frontale (1) cu degetul mare în timp ce extrageți partea inferioară din partea dreaptă a echipamentului HP All-in-One, ca în Figura 4.
 - Aplicați o ușoară mișcare de rotație pentru a elibera placa frontală din partea dreaptă.

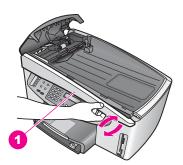


Figura 4

- 1 Placa frontală
- 7. Deplasați placa frontală spre stânga (1) până când clema de plastic din partea stângă nu mai atinge echipamentul HP All-in-One, apoi scoateți placa frontală din echipament (2), ca în Figura 5.

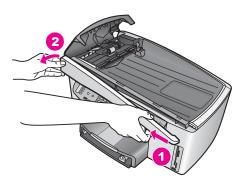


Figura 5

Pentru a curăța rolele sau separatorul

1. Utilizați mânerul verde-albăstrui (1) din Figura 6 pentru a ridica ansamblul de antrenare (2).

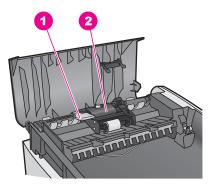


Figura 6

- 1 Mâner
- 2 Ansamblu de antrenare

Astfel puteți accesa mai ușor rolele (3) și separatorul (4), după cum este ilustrat în Figura 7.

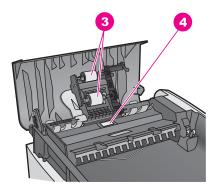


Figura 7

- 3 Role
- 4 Separator
- Umeziți uşor o lavetă sau o cârpă din material textil fără scame în apă distilată, apoi stoarceți apa în exces.
- 3. Utilizați laveta pentru a curăța orice reziduuri de pe role și separator.
- Dacă reziduurile nu pot fi îndepărtate cu apă distilată, încercați cu alcool izopropilic.
- 5. Utilizați mânerul verde-albăstrui pentru a coborî ansamblul de antrenare.

Pentru a ataşa din nou placa frontală din partea superioară a alimentatorului automat pentru documente

1. Conform indicațiilor din Figura 8, fixați placa frontală în partea stângă a echipamentului HP All-in-One astfel încât clema de plastic (2) din extremitatea stângă a plăcii frontale să intre în crestătura (1) din partea frontală a alimentatorului automat pentru documente.

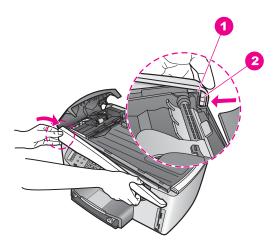


Figura 8

- 1 Crestătură
- 2 Clemă de plastic
- 2. Aliniați muchia dreaptă a plăcii frontala cu extremitatea dreaptă a echipamentului HP All-in-One, apoi apăsați partea dreaptă a plăcii frontale pentru a o fixa la locul ei, ca în Figura 9.



Figura 9

- 3. Plasați mâinile la jumătatea plăcii frontale, ca în Figura 10, apoi apăsați pentru a fixa centrul plăcii frontale.
 - Trebuie să auziți un clic când fixați partea dreaptă și partea stângă a plăcii frontale.




Figura 10

- 4. Închideți capacul alimentatorului automat pentru documente.
- 5. Dacă ați îndepărtat tava de alimentare pentru documente, reatașați-o.


Depanarea problemelor referitoare la cartuşele de tipărire

Dacă aveți probleme la tipărire, este posibil ca problema să se datoreze unuia dintre cartușele de tipărire. Încercati următoarele:

 Scoateți cartuşul de tipărire din dreapta pentru a vă asigura că banda de plastic a fost îndepărtată. Dacă banda de plastic acoperă injectoarele, îndepărtați-o cu grijă folosind capătul roz. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.

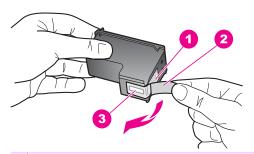

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă
- 2. Reinserați cartuşul de tipărire şi asigurați-vă că este inserat complet şi fixat corespunzător.

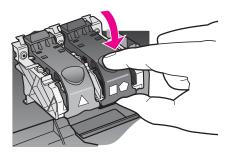

- 3. Repetați etapele 1 și 2 pentru cartușul de tipărire din stânga.
- 4. Dacă problema persistă, tipăriți un raport auto-test pentru a vedea dacă există probleme cu cartuşele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre cartuşele de tipărire, inclusiv despre starea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea unui raport

auto-test.

- Dacă raportul auto-test indică o problemă, curăţaţi cartuşele de tipărire.
 Pentru informatii suplimentare, consultati Curătarea cartuşelor de tipărire.
- Dacă problema persistă, curăţaţi contactele de cupru ale cartuşelor de tipărire.
 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Curăţarea contactelor cartuşelor de tipărire.
- Dacă aveți în continuare probleme la tipărire, stabiliți care cartuş de tipărire are probleme şi înlocuiți-l.

Depanarea problemelor de tipărire

Documentul nu a fost tipărit

Soluție Dacă aveți mai multe imprimante instalate, asigurați-vă că ați selectat echipamentul HP Officejet 7200 All-in-One series în aplicația software pentru operația de tipărire.



Notă Puteți seta echipamentul HP All-in-One ca imprimantă prestabilită pentru a vă asigura că este selectată automat când tipăriți din aplicațiile dvs. software. Pentru informații suplimentare, consultați asistența pentru depanare în format electronic din cadrul software-ului **HP Image Zone**.

Soluție Verificați starea echipamentului HP All-in-One pentru a vă sigura că nu există nici o eroare, cum ar fi un blocaj de hârtie sau un mesaj de lipsă de hârtie. Încercati următoarele:

- Verificați afișajul panoului de control al echipamentului HP All-in-One pentru a vedea dacă există mesaje de eroare.
- Pentru utilizatorii de Windows: Verificați starea echipamentului HP All-in-One de pe calculatorul dvs. În **HP Director**, executați clic pe **Status (Stare)**.

Rezolvați toate erorile găsite. Pentru informații despre mesajele de eroare, consultați asistența pentru depanare în format electronic din cadrul software-ului **HP Image Zone**.

Depanarea problemelor cu cardul de memorie

Următoarele sfaturi de depanare sunt valabile numai pentru utilizatorii Macintosh ai iPhoto.

Ați inserat un card de memorie într-un echipament HP All-in-One legat la rețea, însă iPhoto nu îl vede.

Soluție Un card de memorie trebuie să apară pe desktop pentru ca iPhoto să îl găsească, însă un card de memorie inserat într-un echipament HP All-in-One conectat la rețea nu este încărcat automat pe desktop. Dacă lansați iPhoto din dosarul său sau executând dublu clic pe un pseudonim, aplicația nu poate vedea cardul de memorie introdus, dar nemontat. În acest caz, porniți HP Director și selectați iPhoto din More Applications (Aplicații suplimentare). Când porniți iPhoto din HP Director în acest mod, aplicația vede și încarcă automat cardul de memorie.

Aveți filme pe cardul de memorie, însă acestea nu apar în iPhoto după ce importați conținutul cardului de memorie.

Soluție iPhoto acceptă numai imagini statice. Pentru a gestiona atât filme cât și imagini statice, utilizati Unload Images (Descărcare imagini) din HP Director

Actualizarea echipamentului

Dacă sunteți îndrumat de serviciul de asistență pentru clienți HP sau de un mesaj de pe calculatorul dvs., actualizați HP All-in-One. Sunt disponibile mai multe metode de actualizare; fiecare dintre acestea presupune descărcarea unui fișier pe calculatorul dvs. și lansarea aplicației **Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament)**.

Actualizarea echipamentului (Windows)

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a intra în posesia unei actualizări pentru echipamentul dvs.:

- Dacă sunteți îndrumat de serviciul de asistență pentru clienți HP, utilizați browserul Web pentru a descărca o actualizare pentru echipamentul dvs. HP All-in-One de la adresa www.hp.com/support. Fişierul va fi un executabil cu dezarhivare automată, cu extensia .exe. Când executați dublu clic pe fişierul .exe, se va deschide Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament).
- Folosiți utilitarul Software Update (Actualizare software), din cadrul softwareului HP Image Zone pentru a căuta automat actualizări pentru echipament pe
 site-ul de suport tehnic HP la intervale prestabilite. Pentru informații suplimentare
 despre utilitarul Software Update (Actualizare software), consultați meniul
 HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone).



Notă După ce utilitarul Software Update (Actualizare software) a fost instalat pe calculator, acesta caută actualizări pentru echipament. Dacă nu aveți ultima versiune a utilitarului Software Update (Actualizare software) în momentul instalării, este afișată o casetă de dialog prin care vi se solicită să faceți upgrade. Acceptați upgrade-ul. După încheierea

upgrade-ului, reporniți utilitarul **Software Update (Actualizare software)** pentru a localiza actualizările pentru echipamentul dvs. HP All-in-One.

Pentru a utiliza o actualizare pentru echipament

- 1. Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Executați dublu clic pe fișierul .exe pe care l-ați descărcat de la www.hp.com/ support.
 - Când vi se solicită, acceptați actualizarea echipamentului găsită de utilitarul Software Update (Actualizare software).

Pe calculator se deschide fereastra **Device Update Wizard (Expert de actualizare echipament)**.

- În ecranul Welcome (Bun venit), executați clic pe Next (Continuare).
 Este afișat ecranul Select a Device (Selectati un echipament).
- Selectați echipamentul dvs. HP All-in-One din listă, apoi executați clic pe Next (Continuare).
 - Este afișat ecranul Important Information (Informații importante).
- 4. Asigurați-vă că echipamentul și calculatorul îndeplinesc cerințele listate.
- Dacă cerințele sunt îndeplinite, executați clic pe Update (Actualizare).
 Pe ecranul echipamentului, este afișată o bară de stadiu, cum ar fi un specificator.
- 6. Nu deconectați și nu opriți echipamentul pe parcursul actualizării.
 - 399

Notă Dacă întrerupeți actualizarea sau este afișat un mesaj de eroare care indică eșecul actualizării, apelati suportul tehnic HP pentru asistentă.

După ce echipamentul HP All-in-One repornește, pe calculatorul dvs. este afișat ecranul **Update Complete (Actualizare încheiată)**, iar de pe echipamentul dvs. este tipărită o pagină test.

7. Echipamentul dvs. este actualizat. Acum puteți utiliza echipamentul HP All-in-One.

Actualizarea echipamentului (Macintosh)

Dacă sunteți îndrumat de serviciul de asistență pentru clienți HP sau de un mesaj de eroare, folosiți utilitarul de instalare a actualizării echipamentului pentru a aplica actualizării pentru echipamentul dvs. HP All-in-One, astfel:

- Utilizați browserul Web pentru a descărca o actualizare pentru echipamentul dvs. HP All-in-One de la www.hp.com/support.
- 2. Executați dublu clic pe fișierul descărcat. Pe calculator pornește programul de instalare.
- 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala actualizarea pe echipamentul HP All-in-One.
- 4. Reporniți echipamentul HP All-in-One pentru a finaliza procesul.

17 Suport tehnic HP

Hewlett-Packard furnizează asistență prin Internet şi telefon pentru imprimanta dvs. HP All-in-One.

Acest capitol conține informații referitoare la modul în care puteți să obțineți suport tehnic de pe Internet, să contactați suportul tehnic HP, să accesați numărul de serie și ID-ul dvs. de service, să accesați suportul tehnic în America de Nord în perioada de garanție, să accesați suportul tehnic HP în Japonia, Coreea și în restul lumii, să accesați suportul tehnic post-garanție în Australia și să pregătiți echipamentul HP All-in-One pentru livrare.

Dacă nu reuşiți să găsiți răspunsul de care aveți nevoie în documentația tipărită sau în format electronic, furnizate împreună cu produsul, puteți contacta unul dintre serviciile de asistență HP prezentate în paginile următoare. Anumite servicii sunt disponibile doar în Statele Unite și Canada, iar altele sunt disponibile în multe alte țări/regiuni. Dacă pentru țara/regiunea dvs. nu este indicat nici un serviciu de asistență, contactați cel mai apropiat reprezentant autorizat HP.

Obținerea asistenței și a altor informații prin intermediul Internetului

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține asistență de pe site-ul Web HP: www.hp.com/support. Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

Asistență pentru garanție

Pentru a obține service HP pentru reparații, mai întâi trebuie să contactați un birou de service HP sau un Centru HP de asistență pentru clienți, pentru servicii generale de depanare. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.



Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la opțiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japonia).

Upgrade pentru garantie

În funcție de țara/regiunea dvs., HP poate oferi, contra unei taxe suplimentare, opțiuni de upgrade care prelungesc sau măresc garanția standard a produsului dvs. Printre opțiunile disponibile, se numără suportul telefonic cu prioritate, service cu returnare sau înlocuire în următoarea zi lucrătoare. În general, perioada de acoperire a service-ului începe la data cumpărării produsului și trebuie achiziționată într-un interval de timp limitat de la data cumpărării produsului.

Pentru informații suplimentare:

- În Statele Unite, formați 1-866-234-1377 pentru a vorbi cu un consilier HP.
- În afara Statelor Unite, contactați serviciul local de asistență pentru clienți HP. Consultați secțiunea Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii pentru o listă cu numerele de telefon ale centrelor de asistență HP din întreaga lume.
- Accesați site-ul Web HP:
 - www.hp.com/support

Dacă vi se solicită, alegeți țara/regiunea dvs., apoi căutați informațiile referitoare la garanție.

Returnarea echipamentului HP All-in-One pentru service

Înainte de a returna imprimanta dvs. HP All-in-One pentru service, trebuie să apelați serviciul HP de asistență pentru clienți. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.



Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la opțiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japonia).

Asistență pentru clienți HP

Este posibil să se livreze programe software de la alte companii împreună cu imprimanta HP All-in-One. Dacă întâmpinați probleme cu oricare dintre aceste programe, obțineți asistența tehnică optimă apelând la expertii companiei respective.

Dacă trebuie să contactați serviciul de asistență pentru clienți HP, parcurgeți în prealabil următoarele etape:

- Asiguraţi-vă că:
 - a. Imprimanta HP All-in-One este conectată la priză și este pornită.
 - Cartuşele de tipărire corespunzătoare sunt instalate corect.
 - c. Hârtia recomandată este încărcată corespunzător în tava de alimentare.
- 2. Resetați imprimanta HP All-in-One:
 - a. Opriți imprimanta HP All-in-One apăsând butonul Pornire.
 - b. Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP All-in-One.
 - c. Reconectați cablul de alimentare la imprimanta HP All-in-One.
 - d. Porniți imprimanta HP All-in-One apăsând butonul Pornire.
- 3. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/support.
 - Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.
- 4. Dacă, în continuare, întâmpinați probleme şi trebuie să vorbiți cu un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți HP, procedați astfel:
 - Trebuie să aveți la îndemână numele complet al echipamentului dvs. HP All-in-One, aşa cum apare pe panoul de control.
 - Tipăriți un raport auto-test. Pentru informații suplimentare cu privire la tipărirea unui raport auto-test, consultați Tipărirea unui raport auto-test.
 - c. Realizați o copie color, pentru a avea la dispoziție o mostră.
 - Fiti pregătit să descrieti problema în detaliu.
 - Trebuie să aveți la îndemână numărul de serie şi ID-ul de service. Pentru informații referitoare la accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service, consultați Accesarea numărului de serie si a ID-ului de service.
- Apelaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP. La momentul apelului, fiţi aproape de imprimanta HP All-in-One.

Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service

Puteți accesa informații importante utilizând Meniul Informații al echipamentului HP All-in-One.



Notă Dacă echipamentul HP All-in-One nu pornește, puteți găsi numărul de serie pe autocolantul situat în colțul din stânga-sus al echipamentului. Numărul de serie este un cod de 10 caractere, situat în colțul din stânga-sus al autocolantului.

- Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OK. Menţinând apăsat butonul OK, apăsaţi 4. Este afisat Meniul Informatii.
- Apăsați ▶ până când este afişată opțiunea Model nr., apoi apăsați OK. Este afişat ID-ul de service. Notați în întregime ID-ul de service.
- 3. Apăsati Anulare, apoi apăsati până cânt este afisată optiunea Număr de serie.

- Apăsați tasta OK.
 Este afișat numărul de serie. Notați numărul de serie.
- Apăsați Anulare pentru a părăsi Meniul Informații.

Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție

Apelați **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Asistența telefonică în Statele Unite este disponibilă în limbile engleză și spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele și orele de asistență pot fi modificate fără preaviz). Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție. În afara perioadei de garanție este posibilă aplicarea unei taxe.

Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii

Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru a obține o listă actualizată cu numerele valabile ale Serviciului de asistență HP, vizitați adresa www.hp.com/support și alegeți propria dvs. ţară/regiune sau limbă.

Puteți apela centrele de asistență HP din următoarele țări/regiuni. Dacă țara/regiunea dvs. nu este afișată în listă, contactați cel mai apropiat dealer HP sau cel mai apropiat centru de asistență și vânzări HP pentru a afla cum puteți avea acces la aceste servicii.

În perioada de garanție, serviciul de asistență este gratuit; totuși, vor fi aplicate tarifele standard pentru convorbirile la distanță. În anumite cazuri, poate fi aplicată o taxă pe incident.



Notă Tarifele pe minut sau pe convorbire din această secțiune sunt aproximative.

Pentru asistență telefonică în Europa, verificați detaliile şi condițiile de acordare a asistenței telefonice în tara/regiunea dvs.. vizitând adresa www.hp.com/support.

O altă posibilitate este să întrebați distribuitorul local sau să apelați HP la numărul de telefon menționat în acest ghid.

Ca parte integrantă a eforturilor noastre constante de a îmbunătăți serviciul de asistență telefonică, vă sfătuim să consultați periodic site-ul nostru Web pentru a avea acces la informații de ultimă oră privind conditiile de service si livrare.

Țară/Regiune	Asistență tehnică HP	Țară/Regiune	Asistență tehnică HP
Africa de Sud (în afara republicii)	+27 11 2589301	Italia	+39 848 800 871
Africa de Sud (RSA)	086 0001030	Jamaica	1-800-711-2884
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Japonia	+81-3-3335-9800
Arabia Saudită	800 897 1444	Kuwait	+971 4 366 2020
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Liban	+971 4 366 2020
Australia în timpul perioadei de garanție	1300 721 147	Luxemburg (Franceză)	900 40 006
Australia, post-garanție (taxă per apel)	1902 910 910	Luxemburg (Germană)	900 40 007
Austria	+43 1 86332 1000	Malaysia	1-800-805405
Bahrain	800 171	Maroc¹	+212 22 404747
Bangladesh	Nr. fax: +65-6275-6707	Mexic	01-800-472-6684

Anexă 17 (continuare)

Țară/Regiune	Asistență tehnică HP	Țară/Regiune	Asistență tehnică HP
Belgia (Franceză)	+32 070 300 004	Mexic (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgia (Olandeză)	+32 070 300 005	Nigeria	+234 1 3204 999
Bolivia	800-100247	Norvegia ²	+47 815 62 070
Brazilia (Demais Localidades)	0800 157751	Noua Zeelandă	0800 441 147
Brazilia (Grande Săo Paulo)	(11) 3747 7799	Olanda (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Brunei	Nr. fax: +65-6275-6707	Oman	+971 4 366 2020
Cambodgia	Nr. fax: +65-6275-6707	Orientul Mijlociu (internațional)	+971 4 366 2020
Canada, în timpul perioadei de garanție	(905) 206 4663	Pakistan	Nr. fax: +65-6275-6707
Canada, post-garanție (taxă per apel)	1-877-621-4722	Palestina	+971 4 366 2020
Caraibe şi America Centrală	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Chile	800-360-999	Peru	0-800-10111
China	021-38814518, 8008103888	Polonia	+48 22 5666 000
Columbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Portugalia	+351 808 201 492
Coreea	+82 1588 3003	Puerto Rico	1-877-232-0589
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Qatar	+971 4 366 2020
Danemarca	+45 70 202 845	Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Republica Cehă	+420 261307310
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Republica Dominicană	1-800-711-2884
Egipt	+20 2 532 5222	România	+40 (21) 315 4442
Elveţia ³	+41 0848 672 672	Singapore	65 - 62725300
Emiratele Arabe Unite	+971 4 366 2020	Siria	+971 4 366 2020
Engleză internațională	+44 (0) 207 512 5202	Slovacia	+421 2 50222444
Federația Rusă, Moscova	+7 095 7973520	Spania	+34 902 010 059

(continuare)

Tară/Regiune	Asistență tehnică HP	Ţară/Regiune	Asistență tehnică HP
Federația Rusă, St. Petersburg	+7 812 3467997	Sri Lanka	Nr. fax: +65-6275-6707
Filipine	632-867-3551	Statele Unite ale Americii	Apelaţi 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
Finlanda	+358 (0) 203 66 767	Suedia	+46 (0) 77 120 4765
Franța (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Thailanda	0-2353-9000
Grecia (Cipru - Atena apel gratuit)	800 9 2649	Trinidad şi Tobago	1-800-711-2884
Grecia, internațional	+30 210 6073603	Tunisia¹	+216 71 89 12 22
Grecia, local/interurban	801 11 22 55 47	Turcia	+90 216 579 71 71
Guatemala	1800-999-5105	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ungaria	+36 1 382 1111
India	91-80-8526900	Venezuela	Apelaţi 0-800-474-6836 (0-800-HP invent).
India (apel gratuit)	1600-4477 37	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Indonezia	62-21-350-3408	Vestul Africii	+351 213 17 63 80
lordania	+971 4 366 2020	Vietnam	84-8-823-4530
Irlanda	+353 1890 923 902	Yemen	+971 4 366 2020
Israel	+972 (0) 9 830 4848		

- 1 Acest Centru de apelare acceptă clienți vorbitori de limba franceză din: Maroc, Tunisia și Algeria.
- 2 Tarif per apel: 0,55 coroane norvegiene (0,08 Euro), tarif client pe minut: 0,39 coroane Norvegiene (0,05 Euro).
- 3 Acest Centru de apel acceptă clienți vorbitori de germană, franceză sau italiană din Elveția (0,08 CHF/min. în timpul orelor de vârf, 0,04 CHF/min. în afara orelor de vârf).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japonia)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pregătirea echipamentului HP All-in-One pentru expediere

Dacă, după ce contactați Centrul de asistență pentru clienți HP sau reveniți la punctul de vânzare, vi se solicită să trimiteți echipamentul HP All-in-One pentru service, scoateți cartușele de tipărire și ambalați echipamentul HP All-in-One în ambalajul original pentru a evita alte deteriorări ale produsului. Cartușele pot fi scoase din echipamentul HP All-in-One indiferent dacă acesta este pornit sau oprit. Păstrați cablul electric și masca panoului de control în cazul în care echipamentul HP All-in-One trebuie înlocuit.

Această secțiune furnizează instrucțiuni despre eliminarea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP All-in-One aflat în funcțiune, eliminarea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP All-in-One oprit, eliminarea măştii panoului de control şi ambalarea echipamentului HP All-in-One.



Notă Aceste informații nu sunt aplicabile clienților din Japonia. Pentru informații referitoare la opțiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japonia).

Eliminarea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP All-in-One aflat în funcțiune

- Porniți echipamentul HP All-in-One. În cazul în care echipamentul nu porneşte, consultați Eliminarea cartuşelor dintr-un echipament HP All-in-One oprit.
- 2. Deschideti usita de acces la carul de imprimare.
- Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi scoateţi
 cartuşele de tipărire din suporturile lor şi coborâţi dispozitivele de prindere. Pentru informaţii
 suplimentare cu privire la extragerea cartuselor, consultati Înlocuirea cartuselor de tipărire.



Notă Scoateți ambele cartuşe și coborâți ambele dispozitive de prindere. Dacă nu faceti acest lucru, echipamentul HP All-in-One se poate deteriora.

- 4. Puneți cartuşele de tipărire într-o pungă închisă ermetic (sau în dispozitivele de protecție pentru cartuşe, dacă sunt disponibile), astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce şi stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartuşele împreună cu imprimanta HP All-in-One decât dacă agentul de asistentă pentru clienți HP vă solicită acest lucru.
- 5. Închideți ușița de acces la carul de imprimare și așteptați câteva minute până când carul de imprimare revine în poziția de repaus (în partea dreaptă).



Notă Asigurați-vă că scannerul a revenit în poziția de repaus înainte de a opri echipamentul HP All-in-One.

- 6. Apăsați butonul Pornire pentru a opri echipamentul HP All-in-One.
- 7. Decuplați cablul electric de la priză și, apoi, deconectați-l de la echipamentul HP All-in-One.



Notă Nu returnați cablul de alimentare şi racordul la rețea împreună cu echipamentul HP All-in-One. Echipamentul HP All-in-One înlocuitor nu se va livra cu aceste articole. Păstrați cablul de alimentare şi racordul la rețea într-un loc sigur până la sosirea echipamentului HP All-in-One înlocuitor.

8. Pentru pregătirea corectă a echipamentului pentru expediere, consultați Scoateți masca panoului de control și ambalati echipamentul HP All-in-One.

Eliminarea cartuşelor dintr-un echipament HP All-in-One oprit

În cazul în care este necesară extragerea cartuşelor, iar echipamentul HP All-in-One nu porneşte, urmați aceste etape. În cazul în care echipamentul porneşte, consultați Eliminarea cartuşelor de tipărire dintr-un echipament HP All-in-One aflat în funcțiune. Pentru a debloca suportul pentru cartuşe, a extrage cartuşele și a bloca suportul, urmați etapele de mai jos.

1. Decuplați cablul electric de la priză şi, apoi, deconectați-l de la echipamentul HP All-in-One.



Notă Nu returnați cablul de alimentare şi racordul la rețea împreună cu echipamentul HP All-in-One. Echipamentul HP All-in-One înlocuitor nu se va livra cu aceste articole. Păstrați cablul de alimentare şi racordul la rețea într-un loc sigur până la sosirea echipamentului HP All-in-One înlocuitor.

 În timp ce vă aflați în fața echipamentului HP All-in-One, rotiți partea dreaptă către dvs., până când aproximativ 12,5 cm din partea dreaptă-inferioară rămân suspendați peste marginea unei suprafețe plane (cum ar fi un birou sau o masă).
 Acest lucru va dezveli o protecție rotundă roşie la baza echipamentului.



Avertisment Nu înclinați echipamentul HP All-in-One; acest lucru poate cauza defecțiuni.



- Identificați protecția de la bază, iar apoi urmați etapele de mai jos pentru a debloca suportul pentru cartuşe.
 - a. Răsuciți protecția 1/4 în orice direcție.
 - Extrageți protecția. Va fi expus un dispozitiv care controlează înălțimea suportului pentru cartuse.
 - c. Rotiți dispozitivul spre baza echipamentului atât cât vă permite.



Notă Rotiți dispozitivul de câte ori vă permite.



 Deschideți uşița de acces la carul de imprimare, scoateți cartuşele de tipărire din sloturile lor şi coborâți dispozitivele de prindere.



Notă Scoateți ambele cartuşe și coborâți ambele dispozitive de prindere. Dacă nu faceți acest lucru, echipamentul HP All-in-One se poate deteriora.

- 5. Puneți cartuşele de tipărire într-o pungă închisă ermetic (sau în dispozitivele de protecție pentru cartuşe, dacă sunt disponibile), astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce şi stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartuşele împreună cu imprimanta HP All-in-One decât dacă agentul de asistentă pentru clienti HP vă solicită acest lucru.
- Rotiți dispozitivul spre partea din față a HP All-in-One atât cât vă permite.
 Acest lucru blochează şi asigură suportul pentru cartuşe pentru expedierea în siguranță a echipamentului.
- Reataşaţi protecţia la baza echipamentului HP All-in-One prin alinierea celor două urechi diametral opuse pe protecţie cu cele două fante. Având protecţia montată, rotiţi-o 1/4 pentru a o fixa pe poziţia sa.

8. Pentru pregătirea corectă a echipamentului pentru expediere, consultați Scoateți masca panoului de control si ambalati echipamentul HP All-in-One.


Scoateți masca panoului de control și ambalați echipamentul HP All-in-One

După extragerea cartuşelor și decuplarea echipamentului HP All-in-One de la priză, efectuați următorii pași.



Avertisment Echipamentul HP All-in-One trebuie să fie decuplat de la priză pentru a efectua următorii pași.

- 1. Îndepărtati masca panoului de control, după cum urmează:
 - a. Aşezaţi-vă mâinile de o parte şi de alta a măştii panoului de control.
 - b. Cu ajutorul degetelor mari dezlipiți masca panoului de control.

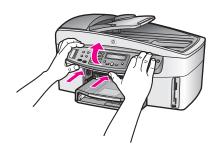

 Păstrați masca panoului de control. Nu returnați masca panoului de control împreună cu echipamentul HP All-in-One.



Notă Masca panoului de control poate să lipsească de la echipamentul HP All-in-One înlocuitor. Păstrați masca panoului de control într-un loc sigur, iar când sosește echipamentul HP All-in-One înlocuitor, reatașați masca panoului de control. Trebuie să atașați masca panoului de control pentru a putea utiliza funcțiile panoului de control ale echipamentului HP All-in-One înlocuitor.




Sfat Pentru instrucțiuni referitoare la ataşarea măștii panoului de control, consultați Ghidul de configurare livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.



Notă Echipamentului HP All-in-One înlocuitor îi pot lipsi instrucțiunile pentru configurare.

- Dacă echipamentul HP All-in-One prezintă un accesoriu HP pentru tipărire față-verso, îndepărtați-l din partea din spate a echipamentului.
- Ambalați echipamentul HP All-in-One pentru expediere utilizând materialele originale, dacă mai sunt disponibile, sau materialele primite cu unitatea de schimb.

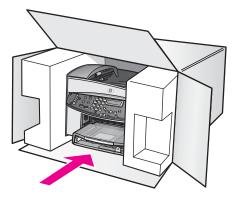

Dacă materialele de ambalare originale nu mai sunt disponibile, utilizați alte materiale adecvate pentru ambalare. Deteriorările suferite în timpul expedierii din cauza ambalării şi/sau transportului în condiții necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

- 5. Plasați eticheta de returnare pe exteriorul cutiei.
- 6. Includeți în cutie următoarele articole:
 - O scurtă descriere a simptomelor, pentru personalul de service (în cazul problemelor legate de calitatea imprimării, sunt utile mostrele tipărite).
 - O copie a chitanței de cumpărare sau altă dovadă a cumpărării, pentru a determina perioada de valabilitate a garanției.
 - Numele şi adresa dvs., precum şi un număr de telefon la care să puteți fi contactat în timpul zilei.

18 DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ Hewlett-Packard

Perioada de garanție limitată

Produs HP	Perioada de garanție limitată
Software	90 de zile
Imprimantă	1 an
Cartuşe de tipărire	Până la epuizarea cernelii HP sau până la atingerea datei limită de garanție înscrisă pe cartuş. Această garanție nu acoperă produsele HP cu cerneală care au fost reumplute, reprelucrate, modificate sau utilizate necorespunzător.
Accesorii	90 de zile

Acoperirea garanției limitate

Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP menționate mai sus nu vor prezenta defecte de material sau manoperă pe perioada menționată mai sus, perioadă care începe de la data cumpărării de către client.

Pentru produsele software, garanția limitată HP se aplică numai în caz de eșec la executarea instrucțiunilor de programare. HP nu garantează că operarea produselor va fi neîntreruptă sau lipsită de erori.

Garanția limitată HP acoperă exclusiv acele defecte care apar ca rezultat al utilizării normale a produsului şi nu acoperă orice alt tip de probleme, inclusiv cele care apar ca rezultat al: a. Modificărilor sau întreținerii inadecvate; b. Produselor software, media, componente sau consumabile care nu sunt furnizate sau acceptate de HP; c. Operării în afara specificațiilor produsului; d. Modificărilor neautorizate sau utilizărilor improprii.

Pentru produsele HP de tip imprimantă, utilizarea unui cartuş de tipărire non-HP sau a unui cartuş de tipărire reumplut nu afectează nici garanția către client şi nici un eventual contract de asistență între HP şi client. Cu toate acestea, dacă nefuncționarea sau deteriorarea imprimantei este cauzată de utilizarea unui cartuş de tipărire non-HP sau reumplut, HP va aplica tarifele sale standard pentru durata manoperei şi materiale pentru a repara imprimanta.

Dacă în timpul perioadei de valabilitate a garanției, HP este înștiințat despre un eventual defect al unui produs acoperit de garanția HP, HP va repara sau înlocui produsul defect, după cum consideră necesar.

Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după cum este cazul, produsul defect acoperit de garanția HP, HP va rambursa prețul de cumpărare al produsului într-un timp rezonabil după primirea înștiintării despre defect.

HP nu are nici o obligație de a repara, înlocui sau despăgubi clientul pentru un produs defect, dacă acesta nu îi este returnat.

Produsul defect va fi înlocuit cu un produs nou sau puțin utilizat, ale cărui calități sunt cel puțin egale cu cele ale produsului înlocuit.

Produsele HP pot conține piese, componente sau materiale reciclate cu performanțe echivalente cu ale celor noi.

Declarația de garanție limitată a HP este valabilă în orice țară/regiune în care sunt distribuite produse HP sub incidența acestei garanții. Contractele pentru service suplimentar în garanție, de exemplu service la sediul clientului, pot fi oferite de orice unitate de service autorizată de HP, în țările unde produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

Limitarea garanției

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI TERȚE PĂRȚI CARE AU CALITATEA DE FURNIZORI NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU CONDIȚIE SUPLIMENTARĂ DE NICI UN FEL, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, PRIVIND VÂNZAREA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ȘI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitarea răspunderii

În măsura permisă de legislația locală, compensațiile oferite în această declarație de garanție sunt singurele si exclusivele compensatii acordate clientului.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR PREZENTATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, NICI HP ŞI NICI TERȚE PĂRȚI, ÎN CALITATE DE FURNIZORI, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU SUBSIDIARE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, PREJUDICII SAU ALTE TEORII LEGALE, SAU DACĂ AU FOST EFECTUATE ÎNȘTIINȚĂRI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.

Legislația locală

Această declarație de garanție acordă clientului drepturi legale specifice. Clientul poate avea şi alte drepturi, care diferă de la stat la stat în Statele Unite, de la provincie la provincie în Canada şi de la țară la țară în alte țări ale lumii.

În măsura în care nu corespunde legislației locale, această declarație de garanție va fi considerată modificată pentru a corespunde respectivei legislații locale. În cadrul unei astfel de legislații locale, este posibil ca anumite refuzuri și limitări ale acestei declarații de garanție să nu fie aplicabile în cazul clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite și în unele state sau provincii din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada) pot exista următoarele reglementări:

Exceptarea refuzurilor şi limitărilor prevăzute în această declarație de garanție din lista de limitare a drepturilor statutare ale unui client (de ex., Marea Britanie);

Limitarea în alt mod a dreptului unui producător de a impune astfel de refuzuri şi limitări; sau Acordarea unor drepturi de garanție suplimentare pentru client, specificarea unei durate de garanție implicite pe care producătorul nu o poate refuza sau permiterea impunerii unor limite pentru durata de garantie implicită.

TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRÂNG ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII PRODUSELOR HP CORESPUNZĂTOARE CĂTRE ASTFEL DE CLIENTI.

Informații despre garanția limitată pentru țările/regiunile UE

Numele şi adresele entităților HP care acordă garanții limitate HP (garanția producătorului) în tara dvs. sunt enumerate mai jos.

De asemenea, puteți beneficia de drepturi statutare legale față de vânzător pe baza acordului de achiziție, adiționale garanției producătorului, acestea nefiind restricționate de prezenta garanție a producătorului.

Belgia/Luxemburg	Irlanda	Danemarca
Hewlett-Packard Belgium BVBA/	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S
SPRL	30 Herbert Street	Kongevejen 25
Luchtschipstraat 1	IRL-Dublin 2	DK-3460 Birkeroed
Rue de l'aeronef		
B-1140 Bruxelles		

Anexă 18 (continuare)

Olanda Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Franța Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalia Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Germania Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Spania Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grecia Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Suedia Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polonia Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Ungaria Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lituania UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Letonia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovacia Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Cehia HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822

(continuare)

Slovenia	Cipru	Malta
Hewlett-Packard d.o.o.	Hewlett-Packard Hellas E.П.Е.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubliana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Athens, Greece	1217 Meyrin, Geneva
		Elveţia

19 Informații tehnice

Acest capitol conține următoarele informații:

- Cerințe de sistem pentru Windows şi Macintosh
- Specificații pentru hârtie, imprimare, copiere, fax, card de memorie și scanare
- Specificații fizice, de alimentare și de mediu
- Reglementări legale
- Declarație de conformitate

Cerințe de sistem

Cerințele software pentru sistem se găsesc în fișierul Readme. Pentru informații cu privire la vizualizarea fișierului Readme, consultați Afișarea fișierului Readme.

Specificații pentru hârtie

Această secțiune conține informații despre capacitățile tăvilor pentru hârtie, dimensiunile hârtiei și specificații privind marginile de tipărire

Capacitățile tăvilor pentru hârtie

Tip	Greutate hârtie	Tavă de alimentare*	Tavă de ieşire**
Hârtie normală	60 - 90 gsm (16 - 24 lb.)	150 (20 lb.)	50 (20 lb.)
Hârtie Legal	75 - 90 gsm (20 - 24 lb.)	150 (20 lb.)	50 (20 lb.)
Carduri	max. index 200 gsm (110 lb.)	60	10
Plicuri	75 - 90 gsm (20 - 24 lb.)	22	10
Bannere	60 - 90 gsm (16 - 24 lb.)	20	20 sau mai puţine
Folii transparente	Nu e cazul	25	25 sau mai puţine
Etichete	Nu e cazul	20	20
Hârtie foto de 10 x 15 cm	236 gsm (145 lb.)	30	30
Hârtie foto de 216 x 279 mm	Nu e cazul	20	20

^{*} Capacitate maximă.

Dimensiunile hârtiei

Tip	Dimensiune
Hârtie	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184 x 267 mm

^{**} Capacitatea tăvii de ieşire depinde de tipul hârtiei şi de cantitatea de cerneală utilizată. HP recomandă golirea frecventă a tăvii de iesire.

(continuare)

Tip	Dimensiune
	Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Banner	Hârtie HP Banner, A4 Hârtie în zig-zag Hârtie de calculator: (Perforațiile de antrenare eliminate)
Plicuri	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folii transparente	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Hârtie foto	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramic 127 x 305 mm panoramic
Carduri	76 x 127 mm Card pentru index: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Card Hagaki: 100 x 148 mm
Etichete	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Personalizat	76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Specificații privind marginile de tipărire

	Sus	Jos*	
Hârtie sau folie transparentă			
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	
ISO (A4, A5) şi JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	
Plicuri			
	3,2 mm	6,7 mm	
Carduri			
	1,8 mm	6,7 mm	

^{*} Această margine nu este compatibilă cu echipamentul HP All-in-One; totuşi, zona de tipărire totală este compatibilă. Zona de scriere este deplasată față de centru cu 5,4 mm (0,21 inch), având ca efect margini de sus și de jos asimetrice.

Specificații de tipărire

- 1200 x 1200 dpi alb-negru
- 2400 x 1200 dpi color cu HP PhotoREt III
- Metodă: drop-on-demand thermal inkjet
- Limbaj: HP PCL Level 3, PCL3 GUI sau PCL 10
- Viteza de tipărire variază în funcție de complexitatea documentului
 Ciclu de funcționare pe lună: 500 de pagini tipărite (medie), 5000 de pagini tipărite (maxim)
- Tipărire panoramică

Mod		Rezoluție (dpi)	Viteză (ppm)
Optim	Alb-negru	1200 x 1200	2
	Color	1200 x 1200 - 4800 dpi optimizat*	2
Normal	Alb-negru	600 x 600	9
	Color	600 x 600	7
Rapid	Alb-negru	300 x 300	30
	Color	300 x 300	20

^{*} Tipărire color până la rezoluția optimizată de 4800 x 1200 dpi pe hârtie foto premium, cu rezoluție de intrare de 1200 x 1200 dpi.

Specificații de copiere

- Procesare digitală a imaginilor
- Până la 99 de copii ale originalului (variază în funcție de model)
- Zoom digital: 25 400% (variază în funcție de model)
- Încadrare în pagină, Afiş, Mai multe pe pagină
- Până la 30 de copii pe minut alb-negru; 20 de copii pe minut color (variază în funcție de model)
- Viteza de copiere variază în funcție de complexitatea documentului

Mod		Viteză (ppm)	Rezoluție tipărire (dpi)	Rezoluție de scanare (dpi)*
Optim	Alb-negru	până la 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Color	până la 2	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal	Alb-negru	până la 9	600 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 5	600 x 600	600 x 1200
Rapid	Alb-negru	până la 30	300 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 20	600 x 300	600 x 1200

^{*} Maxim la scalare de 400%.

Specificații fax

- Până la 75 de numere cu apelare rapidă (variază în funcție de model)
- Memorie de până la 90 de pagini (variază în funcție de model, pe baza testului de imagine #1 ITU-T la rezoluție standard; paginile mai complexe sau la rezoluții mai mari vor necesita mai mult timp si mai multă memorie)
- Transmisie până la 33,6 Kbps
- Viteză până la 6 secunde pe pagină la 33,6 Kbps (pe baza testului de imagine #1 ITU-T la rezoluţie standard; paginile mai complexe sau la rezoluţii mai mari vor necesita mai mult timp şi mai multă memorie)
- Fax CCITT/ITU Group 3 cu mod de corectare a erorilor
- Capabilități walk-up fax alb-negru şi color
- Fax de mai multe pagini, manual
- Reapelare automată (până la cinci ori)
- Rapoarte de confirmare şi de activitate
- Detectare a soneriilor cu comutare automată fax/robot telefonic

	Foto (dpi)	Fină (dpi)	Standard (dpi)
Alb-negru	200 x 200 (tonuri de gri pe 8 biţi)	200 x 200	200 x 100
Color	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specificații privind cardul de memorie

- Număr maxim recomandat de fișiere pe un card de memorie: 1,000
- Dimensiune maximă recomandată pentru fiecare fişier: Maxim 12 megapixeli, maxim 8 MB
- Dimensiune maximă recomandată pentru cardul de memorie: 1 GB (numai stare compactă)



Notă Apropierea de limitele maxime recomandate pentru un card de memorie poate determina echipamentul HP All-in-One să funcționeze mai lent decât se aștepta.

Tipuri de carduri de memorie acceptate

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital

^{**} Pe hârtie foto sau premium.

- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specificații de scanare

- Editor de imagini inclus
- Softul OCR integrat converteşte automat textul scanat în text editabil
- Viteza de scanare variază în funcție de complexitatea documentului
- Interfaţă compatibilă Twain
- Rezoluţie: 2400 x 4800 dpi optică, până la 19.200 dpi îmbunătăţită
- Culoare: Color pe 48 biţi, tonuri de gri pe 8 biţi (256 niveluri de gri)
- Dimensiune maximă de scanare de pe geamul-suport: 216 x 279 mm

Specificații fizice

Înălţime: 290 mm
Lăţime: 381 mm
Adâncime: 502 mm
Greutate: 10,5 kg

Specificații de alimentare

Consum de energie: Maxim 75 W

Tensiune de alimentare: CA 100 - 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, cu împământare

Tensiune de ieşire: CC 31Vcc===2420 mA

Specificații de mediu

- Interval de temperatură de funcționare recomandat: 15° 32° C (59° 90° F)
 - Interval de temperatură de funcționare permis: 15° 35° C (59° 95° F)
- Umiditate: 15% 85% RH fără condensare
- Interval de temperatură de stocare: -40° 60° C (-40° 140° F)



Notă În prezența unor câmpuri electromagnetice puternice, semnalul de ieşire al echipamentului HP All-in-One poate fi usor perturbat.

HP recomandă utilizarea unui cablu USB cu lungimea mai mică sau egală cu 3 m (10 picioare) pentru a reduce la minim zgomotul datorat eventualelor câmpuri electromagnetice puternice.

Specificații suplimentare

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține informații acustice de pe site-ul Web HP. Vizitați: www.hp.com/support.

Programul de protecție a mediului

Această secțiune oferă informații despre protejarea mediului; producerea de ozon; consumul de energie; utilizarea hârtiei; materialele plastice; specificațiile privind siguranța materialelor și programele de reciclare.

Protecția mediului

Hewlett-Packard este angajat în a oferi produse de calitate într-o manieră clară de protejare a mediului. Acest produs a fost proiectat cu atribute specifice pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul HP dedicat protecției mediului:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Producerea de ozon

Acest produs nu generează cantități apreciabile de ozon (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Hârtie utilizată

Acest produs este adecvat pentru utilizarea de hârtie reciclată în conformitate cu DIN 19309.

Materiale plastice

Piesele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale, ceea ce mărește posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării la sfârșitul perioadei de viată a produsului.

Specificații privind siguranța materialelor

Foile de date despre siguranța materialelor (MSDS) se pot obține de la situl Web HP de la: www.hp.com/go/msds

Clienții fără acces la Internet pot contacta centrul pentru clienți HP local.

Programul de reciclare

HP oferă un număr mare de programe de returnare şi reciclare a produselor în numeroase țări/ regiuni, precum şi parteneriate cu câteva dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice din lume. De asemenea, HP conservă resursele prin renovarea şi revânzarea unora dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conține următoarele materiale care pot necesita un tratament special la sfârșitul perioadei de viată:

- Mercurul din lampa fluorescentă a scannerului (< 2 mg)
- Plumbul din lipituri

Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet

HP este angajat în protejarea mediului. Programul HP de reciclare a consumabilelor inkjet este disponibil în numeroase țări/regiuni şi vă permite să reciclați gratuit cartuşele uzate. Pentru informații suplimentare, accesați următorul site Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Reglementări legale

Echipamentul HP All-in-One îndeplineşte cerințele pentru produse impuse de agențiile de reglementare din tara/regiunea dvs.

Această secțiune conține subiecte privind reglementările legale ce nu aparțin funcțiilor wireless.

Număr de identificare model reglementat

În scopul identificării în nomenclator, produsului îi este atribuit un număr de model în nomenclator. Numărul de model din nomenclator pentru produs este SDGOB-0305-01. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele comercial (HP Officejet 7200 All-in-One series) sau cu numărul produsului (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15,105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15,21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ regulatory noticesCanadian statementnotice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se

composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

SDGOB-0305-01

Regulatory Model Number: Product Name:

OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s):

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7205 (Q5567A/B), 7213 (C 7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#:

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002

CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Index

A	grupuri 104	cablu telefonic cu 2 fire 179,
acces la Internet	tipărire listă 102	185
modem 126	trimitere fax 94	cablu telefonic cu 4 fire 179,
accesorii, comandare 143	ştergere setări 105	185
actualizare echipament	apelare tone 107	cablu telefonic cu două fire
despre 197	aplicație software, tipărire din	179, 185
Macintosh 198	77	cablu telefonic cu patru fire
Windows 197	asistență	179, 185
actualizare software. consultați	înainte de a apela 162	calitate
actualizare echipament	resurse 162	copiere 60
adresă hardware (setări	asistență clienți	fax 105
generale retea) 134	America de Nord 201	calitate normală a copierii 60
Adresă Media Access Control	Australia 203	calitate optimă a copierii 60
(MAC) 134	contact 200	calitatea copierii rapide 60
adresă punct acces HW (setări	Coreea 204	cameră foto digitală
rețea wireless) 139	HP Quick Exchange	PictBridge 54
afişaj panou de control	Service (Japonia) 205	canal (setări rețea wireless)
schimbare limbă 165	ID service 200	137
schimbare unități de	în afara Statelor Unite ale	car blocat 169
măsură 166	Americii 201	car, blocat 169
afişe	Japonia 204	card de memorie
copiere 70	număr de serie 200	CompactFlash 45
alimentator automat pentru	site Web 199	card de memorie Memory
documente	Asistență HP	Stick 45
blocaje, depanare 188	HP Director (OS 9) 21	card de memorie
curățare 189		MultiMediaCard (MMC) 45
încărcare original 34	В	card de memorie Secure
probleme de alimentare,	blocaje, hârtie 44, 169, 187	Digital 45
depanare 189	blocare accesoriu de tipărire	card de memorie
reataşare placă frontală	față-verso, depanare 189	SmartMedia 45
193	butoane de apelare rapidă 9	card de memorie xD 45
scoatere placă frontală 189	buton Calitate 11	carduri de memorie
aliniere cartuşe de tipărire 156	buton OK 10	acceptat 217
alte aplicații	buton pentru apelare rapidă 10	index 48
HP Director (OS 9) 21	buton Reapelare/Pauză 9	inserarea unui card 47
antet, fax 100	buton Start Fax - Color 9	prezentare generală 45
anulare	buton Start Fax - Negru 9	salvarea fişierelor pe
buton 10	buton Start Scanare 11	calculator 47
copiere 71	buton Tipărire Fotografii 10	specificații 217
fax 95, 108, 113	Butonul On (Pornit) 11	tipărire fişier DPOF 55
operație de tipărire 79		tipărire fotografii 53
scanare 76	C	trimitere fotografii 115
apelare monitorizată 96	Cablu Ethernet CAT-5 128	cartuş de imprimantă
apelare pulse 107	cablu telefonic	reciclare 219
apelare rapidă	conexiune, eşec 177	cartuşe. consultați cartușe de
creare intrări 103, 104	prelungire 185	tipărire
editare 104	verificare 177	

cartuşe de cerneală. consultați cartuşe de tipărire	dimensiune, personalizată 67	D dată, setare 100
cartuşe de tipărire aliniere 156	documente alb-negru 62 față-verso 62	declaration of conformity European Economic Area
cartuş de tipărire foto 154	format hârtie 57	224
cartuş de tipărire foto	fotografii pe hârtie cu	HP Officejet 7200 All-in-
negru 154	format Letter sau A4 64	One series 224
comandare 142	fotografii, îmbunătățire 68	depanare
curățare 157	hârtie pentru transfer	blocaj hârtie 169
curățare contacte 157	termic 70	blocaje, hârtie 44, 169, 187
curătarea zonei	îmbunătățirea zonelor	cablu USB 164
injectoarelor de cerneală	deschise 69	car blocat 169
159	intensitate culoare 68	carduri de memorie 197
denumire componente 150	Legal în Letter 67	cartuşe de tipărire 167, 195
depanare 167, 195	meniu 12	configurare hardware 163
înlocuire 150	micşorare 67	contact suport tehnic HP
manevrare 150	micşorare/mărire 12, 66	162
stocare 155	mărire 67	despre 162
verificarea nivelului de	mărire pentru afiş 70	despre configurare 163
cerneală 147	numär de exemplare 61	fax 175, 179, 183, 184 186
cerințe de sistem 214	repetată pe o pagină 65	Fişierul Readme 163
cod de identificare al	setări prestabilite 71	hârtie 187
abonatului 100	specificații de copiere 216	instalare software 170
color	text, îmbunătățire 68	limbă, afişaj 165
copii 69	tipuri de hârtie,	recepționare faxuri 179,
intensitate 68	recomandate 59	181
comandare	viteză 60	resurse pentru suport
accesorii 143	copii fără margini	tehnic 162
cartuşe de tipărire 142	foto 63	roboţi telefonici 184
Ghid de instalare 143	umplere pagină 64	setare 163
Ghidul utilizatorului 143 hârtie 142	creare copii (OS X) HP Image Zone 18	test fax 176 trimitere faxuri 179
software 143	HP Director (OS 9) 21	unități de măsură
comutare de la USB la rețea	HP Director (Windows) 15	incorecte 166
124	criptare	zgomote statice pe linia
conectarea mai multor	setări 138	telefonică 184
calculatoare 131	curățare	deschidere
Conector RJ-45 128, 140, 141	alimentator automat pentru	copii 68
Conexiune Ethernet	documente 189	faxuri 106
acces la Internet 125	cartuşe de tipărire 157	descărcare imagini
wireless 127	contactele cartuşelor de	HP Director (OS 9) 21
configurare avansată rețea 132	tipărire 157	HP Image Zone (OS X) 17
configurare hardware,	exterior 146	destinație scanare
depanare 163	geam 145	buton de meniu 11
configurare sursă (setări	suprafaţa interioară a	dezinstalare
generale rețea) 135	capacului 146	software 173
contrast, fax 106	zona injectoarelor de	dispozitiv de protecție pentru
copiere	cerneală ale cartuşelor de	cartuşe de tipărire 155
anulare 71	tipărire 159	
buton de meniu 11	cărți Hagaki, încărcare 40	E
calitate 60	cărți poștale, încărcare 40	ecran pentru imprimantă
copii fără margini 63		găsită, Windows 130

ecran tip conexiune, Windows 130 Ethernet 24 etichete	redirecționare faxuri 108 reducere automată 110 retipărire 112 rezoluție 105	trimitere de pe un card de memorie 115 trimitere imagini scanate 117
încărcare 42 EWS setări parolă 136 utilizare 133	robot telefonic 181 184 răspuns automat, setare 91 răspuns la apel 98 semnal de apel distinct	fotografii fără margini tipărirea de pe un card de memorie 54
	83, 90, 108 [°]	G
F	setări 105, 106	garanție
fax	sistem PBX, configurare 83	declarație 210
antet 100	solicitare de recepționare	upgrade 199
anulare 113	99	gateway
apelare monitorizată 96 apelare rapidă 94, 103,	specificații fax 217 test eşuat 176	calculator 125 ruter 125
104, 105	testare 87, 175	setare implicită 135
apelare Tone sau Pulse	tipărire pe o față 97	gateway computer 125
107	trimitere 91	gateway implicit (setări
buton de meniu 10	trimitere manuală 94	generale rețea) 135
cablu telefonic 177, 179,	viteză 111	geam
185	volum 107	curățare 145
configurare 80, 175	zgomote statice pe linia telefonică 184	încărcare original 35
contrast 106	ştergere 112	geam-suport de scanare
copie de siguranță la primire fax 110	faxuri faţă-verso 93, 97	curățare 145 încărcare original 35
dată și oră 100	FCC	incarcare original 33
depanare 175	requirements 220	н
deschiderea sau	statement 221	hârtie
întunecarea imaginii 106	felicitări, încărcare 42	blocaje 44, 169, 187
format hârtie 107	fişier DPOF 55	comandare 142
Internet, prin 113, 186	Fişierul Readme 163	depanare 187
introducere text şi	FoIP 113, 186	dimensiune copie 57
simboluri 101	folii transparente	dimensiune hârtie de fax
linie DSL, configurare 82	încărcare 42	107
linie ISDN, configurare 83	foto	dimensiuni hârtie 214
meniu 11	buton de meniu 11	încărcare 37
mesagerie vocală,	meniu 13	Legal în copie Letter 67
configurare 86	fotografii	specificații pentru hârtie
mod de corectare a erorilor	cartus de tipărire foto 154	214
(ECM) 111 mod răspuns, setare 90, 91	cartuş de tipărire foto negru 154	tipuri de hârtie
model semnal de apel 108	deselectare 54	recomandate pentru copiere 59
număr de tonuri de apel	e-mail 74	tipuri incompatibile 36
până la răspuns 97	fără margini 54	tipuri recomandate 36
originale pe o față 93	HP Image Zone 119	hârtie A4, încărcare 37
pauză 101	îmbunătățire copii 69	hârtie foto
prestabilite 106	partajare [°] 74 [°]	încărcare 39
probleme, trimitere 183	Quick Print (Tipărire	hârtie foto 10 x 15 cm
programare 95	rapidă) 55	încărcare 39
rapoarte 87, 92, 102	scanare 74	hârtie foto 4 x 6 inch,
reapelare 94, 109	tipărire din fișier DPOF 55	încărcare 39
recepționare 96	trimitere 74	hârtie Legal
recepționare manuală 98		încărcare 37

hârtie Letter	HP Director (OS 9) 21	intrări cu apelare rapidă pentru
încărcare 37		grupuri 104
hârtie pentru bannere	To the second se	intrări individuale cu apelare
încărcare 42	ID service 200	rapidă 103
hârtie pentru transfer termic	index	IP
copiere 70	buton 11	adresă (setări generale
încărcare 42	completare 49	rețea) 135
HP All-in-One	meniu 13	setări 132
prezentare generală 8	scanare 50	
HP Director	tipărire 48	Î
pornire 15	informații tehnice	încadrare în pagină 66
HP Director	capacitățile tăvilor pentru	încărcare
HP Instant Share 122	hârtie 214	cărți Hagaki 40
pictograme lipsă 172	cerințe de sistem 214	cărți poștale 40
HP email portal	dimensiuni hârtie 214	etichete 42
(OS X) HP Image Zone 19	greutate 218	felicitări 42
HP Gallery	specificații de alimentare	folii transparente 42
(OS X) HP Image Zone 19	218	hârtie A4 37
HP Director (OS 9) 21	specificații de copiere 216	hârtie foto 10 x 15 cm 39
HP Image Edit	specificații de mediu 218	hârtie foto 4 x 15,24 cm 39
(OS X) HP Image Zone 19	specificații de scanare 218	hârtie Legal 37
HP Image Print	specificații de tipărire 216	hârtie Letter 37
(OS X) HP Image Zone 19	specificații de liparile 216	hârtie pentru bannere 42
HP Image Zone	specificații fizice 218	hârtie pentru transfer
HP Director (Windows) 16	specificații nentru hârtie	termic 42
HP Instant Share 119,	214	hârtie standard 37
120, 122	specificații privind cardul	original 34
Macintosh 120, 122	de memorie 217	plicuri 41
Macintosh (OS 9) 20	specificații privind marginile	'
Macintosh (OS X) 17		înlocuire cartuşe de tipărire 150
prezentare generală 14	de tipărire 216	
Windows 15, 119	instalare software	întreținere
HP Instant Share	Macintosh 131 Windows 130	aliniere cartuşe de
(OS X) HP Image Zone 19		tipărire 156
	instalare software Macintosh	curățare cartuşe de
prezentare generală 114 scanare e-mail 74	131	tipărire 157
	instalare software Windows	curățare exterior 146
scanare imagini 74 setare 115	130	curățare geam 145
	Instalarea cablului USB 164	curățarea suprafeței
trimitere imagini 74, 115, 119	instalarea software-ului	interioare a capacului 146
	Macintosh 131	înlocuire cartuşe de
trimitere imagini scanate	Windows 130	tipărire 150
117	Instant Share. consultați HP	mod economie energie 160
trimitere la un	Instant Share	perioadă de întârziere 161
echipament 74, 115, 119	Instant Share, HP	raport auto-test 148
trimitere materiale	Conexiune Ethernet 125	restabilirea setărilor din
scanate 74	Internet	fabrică 161
trimiterea fotografiilor de pe	bandă largă 128	setare viteză de derulare
un card de memorie 115	DSL sau cablu gateway de	160
trimiterea prin e-mail a	ruter 125	verificarea nivelului de
fotografiilor 115, 119	fax, utilizare 113, 186	cerneală 147
HP JetDirect 24	Internet cu bandă largă 128	întunecare
HP on the Web (Site-uri Web	introducere text 101	faxuri 106
HP)		întunecare, exemplare 68

L	mărirea copiilor 64	putere semnal (setări rețea
led pentru atenționare 11		wireless) 137
legătură	N	
configurare (setări	nivel de cerneală, verificare	Q
generale rețea) 136	147	Quick Print (Tipărire rapidă) 55
viteză 132	nume gazdă (setări generale	
linie ADSL. consultați linie DSL	rețea) 135	R
linie DSL, configurare cu fax 82	nume serviciu mDNS (setări	rapoarte
linie ISDN, configurare 83	generale rețea) 136	auto-test 148
3	numere de telefon, asistență	eroare 102
М	clienți 200	fax 87, 92, 102, 175
manuală	număr de serie 200	jurnal fax 102
rapoarte fax 102	număr de tonuri de apel până	lista de taste de apelare
receptionare, fax 98	la răspuns pentru fax 97	rapidă 102
trimitere, fax 94, 96	io respective permanental	raport auto-test 102
mască subrețea (setări	0	test fax eşuat 176
generale rețea) 135	oprire	ultima tranzacție fax 102
mediu	copiere 71	rapoarte automate pentru fax
reciclarea consumabilelor	fax 108, 113	102
inkjet 219	fax programat 95	rapoarte de eroare, fax 102
memorie	operație de tipărire 79	raport auto-test 102, 148
retipărire faxuri 112	scanare 76	rată în bauzi 111
salvare faxuri 110	oră, setare 100	reapelare pentru fax 94, 109
ştergere faxuri 112	ora, sciare 100	recepționarea faxurilor
meniul Destinație scanare	P	depanarea 179, 181
USB - Macintosh 13	pagină de configurare 131, 134	manual 98
USB - Windows 13	panoul de control	redirecționare 108
mesagerie vocală	introducere text 101	solicitare 99
configurare cu fax 86, 90	prezentare generală 9	reciclare
depanare 181	viteză de derulare 160	consumabile 219
micşorare/mărire	parolă administrator (setări	echipament 219
afiş 70	generale rețea) 136	redirecționare faxuri 108
buton 11	parolă, server de Web	reducere faxuri pentru
dimensiune personalizată	încorporat (EWS). 136	încadrare în pagină 110
67	partajare imprimantă	regulatory notices
mai multe copii pe o	Macintosh 25	Canadian statement 221
pagină 65	Windows 25	declaration of conformity
meniu 12	perioadă de întârziere 161	(European Economic
redimensionare pentru	PictBridge 54	Area) 224
încadrare în format Letter	plicuri	declaration of conformity
sau A4 66	încărcare 41	(U.S.) 224
redimensionare pt.	priză telefonică de perete, fax	FCC requirements 220
încadrare în format Letter	177	FCC statement 221
67	probleme conexiune, fax 179,	notice to users in Japan
mod comunicare (setări rețea	183	223
wireless) 137	probleme de instalare 163	notice to users in Korea
mod de corectare a erorilor	probleme fax	223
(ECM) 111	trimitere şi recepţionare	notice to users in the
mod economie energie 160	183	European Economic Area
mod răspuns 89	programare, fax 95	222
model semnal de apel 83, 108	programul de protecție a	notice to users of the
modem pentru calculator	mediului 218	German telephone
depanare 179, 181	modicial 210	network 222

numărul de identificare a	(OS X) HP Image Zone 18	alimentare 218
modelului în nomenclator	scanare în PDF	card de memorie 217
220	HP Image Zone (OSX) 18	copiere 216
reinstalare software 173	semnal de apel distinct 83,	de mediu 218
restabilire setări din fabrică 161	90, 108	etichete 214
restabilirea valorilor de rețea	semnal de apel, model 108	fax 217
implicite 132	Server de Web încorporat	folii transparente 214
retipărire faxuri din memorie	(EWS)	hârtie foto 214
112	setări parolă 136	hârtie foto 10 x 15 cm 214
returnarea imprimantei HP All-	utilizare 133	hârtie Legal 214
in-One 205	server DNS (setări generale	hârtie Letter 214
rezoluție, fax 105	rețea) 135	hârtie pentru bannere 214
rețea	setare	plicuri 214
nume (setări rețea	buton de meniu 10	scanare 218
wireless) 137	depanare fax 175	tipărire 216
•	fax 80	•
pagină de configurare 131		specificații de alimentare 218
tip conexiune (setări	linie de fax separată 81	specificații de mediu 218
generale rețea) 134	linie DSL 82	specificații fizice 218
upgrade 124	linie ISDN 83	specificații privind marginile de
rețea de infrastructură 124	linie telefonică partajată 85	tipărire 216
robot telefonic	meniu 12	SSID 137
depanare 184	mesagerie vocală 86	stare (setări generale rețea)
recepționarea faxurilor	semnal de apel distinct	134
90, 97	83, 108	stare wireless (setări rețea
ruter 124, 129	sistem PBX 83	wireless) 136
răspuns automat	testare fax 87, 175	Start Copiere - Color 10
buton 10	setarea vitezei legăturii 132	Start Copiere - Negru 10
led 9	Settings (Setări)	sunete, ajustare fax 107
	HP Director (OS 9) 21	Suport tehnic HP
S	setări	înainte de a apela 162
salvare	dată și oră 100	suporturi de tipărire. consultați
faxuri în memorie 110	fax 106	hârtie
fotografii pe calculator 47	opțiuni de tipărire 78	suprafaţa interioară a
scanare	răspuns automat 89	capacului, curățare 146
către un card de memorie	viteză, fax 111	săgeată dreapta 10
75	setări din fabrică, restabilire	săgeată stânga 10
de la panoul de control 73	161	
de pe echipamentul	setări generale rețea 134	T
conectat direct 73	setări prestabilite	tastatură 9, 101
de pe un echipament din	copiere 71	tava de alimentare
rețea 73	fax 106	posterioară 61
HP Instant Share 74, 117	restabilire 161	tava de alimentare principală
index 50	setări, restabilire valori	61
oprire 76	implicite 132	tavă de alimentare
specificații de scanare 218	simboluri, introducere 101	capacități 214
scanare document	sistem PBX, configurare 83	tavă pentru hârtie
HP Director (OS 9) 21	software	capacitățile tăvilor pentru
HP Director (Windows) 15	depanarea instalării 170	hârtie 214
scanare imagine	dezinstalare 173	telefon
(OS X) HP Image Zone 18	reinstalare 173	recepționare fax 98
HP Director (OS 9) 21	solicitare de recepționare fax	trimitere fax 94
HP Director (Windows) 15	99	test hardware, fax 176
scanare în OCR	specificații	test port corect, fax 177
	. ,	po oo. oo., lan.

test priză de perete, fax 177 test stare linie, fax 178 test ton de apel, eşec 178 testare cablu telefonic 177 configurare fax 87, 175 port fax 177 priză telefonică de perete	originale față-verso 93 programare 95 reapelare 94 trimitere la un echipament de pe un card de memorie 115 HP Image Zone 119, 120 imagini scanate 117
stare linie fax 178 test fax eşuat 176 test hardware fax 176 ton de apel 178 text îmbunătățire pentru copii 68 introducere utilizând tastatura 101	umplere pagină mărirea dimensiunilor unei fotografii 64 upgrade de la USB la rețea 124 URL (setări generale rețea) 134
tip autentificare (setări rețea wireless) 138 tipuri de conexiuni acceptate Ethernet 25 partajare imprimantă 25 USB 25	valori implicite, restabilire 132 versiune firmware (setări generale rețea) 135 viteză de derulare 160 Vizualizator de documente
ipărire ambele fețe ale colii 97 anulare operație 79 de la calculator 77 dintr-o aplicație software 77 faxuri 112 fotografii de pe cardul de memorie 53 fotografii din fișier DPOF 55 index 48 opțiuni de tipărire 78 Quick Print (Tipărire rapidă) 55 rapoarte fax 87, 92, 102 raport auto-test 148 specificații de tipărire 216	HP Director (Windows) 16 volum, ajustare fax 107 W Webscan 26
total pachete primite 139 total pachete primite 139 transfer de imagini HP Director (Windows) 16 trimitere fax (OS X) HP Image Zone 18 apelare monitorizată 96 fax obişnuit 92 HP Director (Windows) 16 manuală 94, 96 memorie, expeditor 95 numere cu apelare rapidă 94	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

Flectronic Edition

www.hp.com



